My Book® Live™

Stockage cloud personnel

Manuel d'utilisation

Service et assistance WD®

En cas de problème, merci de nous donner l'occasion de le résoudre avant de retourner ce produit. Des réponses à la majorité des questions d'assistance technique sont disponibles dans notre base de connaissances ou par le biais de notre service d'assistance par email sur *http://support.wdc.com*. Si vous préférez ou si la réponse n'est pas disponible, vous pouvez contacter WD à l'un des numéros de téléphones présentés ci-dessous.

Votre produit est fourni avec 30 jours d'assistance technique gratuite par téléphone pendant la période de garantie. Cette période de 30 jours commence à la date de votre premier contact téléphonique avec l'assistance technique WD. Le support technique par e-mail est gratuit pendant toute la période de garantie et notre base de connaissances très complète est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour vous maintenir informé des nouvelles fonctionnalités et services, n'oubliez pas d'enregistrer votre produit en ligne à l'adresse *http://register.wdc.com*.

Accéder à l'assistance en ligne

Visitez notre site Web d'assistance produit *support.wdc.com* et sélectionnez l'une des rubriques suivantes :

- **Téléchargements** – Téléchargez des pilotes, logiciels et mises à jour pour votre produit WD.
- **Enregistrement** – Enregistrez votre produit WD pour obtenir les dernières mises à jour et nos offres spéciales.
- **Services de garantie et retours** – Obtenez des informations de garantie, de remplacement de produit (RMA), d'état de RMA et de récupération de données.
- **Base de connaissances** – Recherchez par mot clé, phrase ou numéro de réponse.
- **Installation** – Obtenez de l'aide à l'installation de votre produit ou logiciel WD.
- **Communauté WD** – Partagez vos idées et connectez-vous avec d'autres utilisateurs.
- **Centre d'apprentissage en ligne** – Tirez le meilleur parti de votre stockage cloud personnel avec les dernières informations, instructions et logiciels. (*http://www.wd.com/setup*)

Contacter l'assistance technique WD

Pour prendre contact avec WD pour assistance, préparez votre numéro de série de produit WD, les versions de matériel et de logiciel de votre système.

Amérique du Nord		**Asie Pacifique**	
Anglais	800.ASK.4WDC	Australie	1 800 42 9861
	(800.275.4932)	Chine	800 820 6682 / +65 62430496
Espagnol	800.832.4778	Hong-Kong	+800 6008 6008
		Inde	1 800 11 9393 (MNTL) / 1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Pilot Line)
Europe (numéro gratuit)*	00800 ASK4 WDEU	Indonésie	+803 852 9439
	(00800 27549338)	Japon	0120-994-120 / 00531-65-0442
		Corée	02 703 6550
Europe	+31 880062100	Malaisie	+800 6008 6008 / 1 800 88 1908 / +65 62430496
Moyen-Orient	+31 880062100	Philippines	1 800 1441 0159
Afrique	+31 880062100	Singapour	+800 6008 6008 / +800 608 6008 / +65 62430496
		Taïwan	+800 6008 6008 / +65 62430496

* Numéro gratuit disponible pour les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse.

Enregistrement de votre produit WD

Enregistrez votre produit WD pour obtenir les dernières mises à jour et nos offres spéciales. Vous pouvez facilement enregistrer votre produit en ligne à l'adresse *http://register.wdc.com* ou en utilisant le logiciel My Book Live (voir « Paramètres système » à la page 62).

Table des matières

Service et assistance WD® ii
Enregistrement de votre produit WD ii

1 Informations utilisateur importantes. 1

Informations importantes sur la sécurité 1
Enregistrement de vos informations produit WD. 2

2 Description des produits 3

A propos du lecteur 3
Caractéristiques. 3
À propos du Centre d'apprentissage en ligne WD 5
Contenu de la boîte 5
Configuration requise. 7
Instructions à consulter avant l'installation 8
Précautions de manutention 8
Spécifications 8
Présentation du produit 9

3 Connexion du lecteur et prise en main 10

Prise en main de l'utilisation du logiciel d'installation en ligne 10
Prise en main sans logiciel d'installation en ligne (Windows et Mac OS) 17
Que puis-je faire maintenant ? 20

4 Sauvegarde et récupération des fichiers de votre ordinateur. 22

Utilisation de WD SmartWare (Windows uniquement). 22
Utilisation de l'historique des fichiers Windows 8 38
Avec la Sauvegarde de Windows 7/Windows Vista 39
Avec Apple Time Machine 40

5 Gestion de votre lecteur avecWD Quick View 46

Installation de WD Quick View (Mac OS seulement) 46
Accès aux options du raccourci WD Quick View 47
Vérification de l'état du lecteur 48
Lancement de WD SmartWare (seulement sur Windows). 49
Quitter WD SmartWare en toute sécurité (seulement sur Windows). 49
Ouverture des partages 49

Lancement du tableau de bord WD My Book Live 50
Adressage du lecteur (Windows seulement) 50
Création d'un Raccourci vers le partage public (Windows seulement) 51
Voir les propriétés du lecteur 51
Arrêt en toute sécurité 52
Alertes de surveillance 53
Désinstallation de WD Quick View 55

6 Utilisation du tableau de bord My Book Live 56

Lancement du Tableau de bord WD My Book Live 56
Démarrage du Tableau de bord du WD My Book Live 57
Les différentes composantes du Tableau de bord 58
Obtenir une assistance client 60
Que puis-je faire maintenant ? 61

7 Configuration des paramètres de base 62

Paramètres système 62
Configuration du réseau 68
Paramètres des utilitaires 69
Paramètre d'accès à distance 74
Paramètres du Serveur multimédia 74

8 Gestion des utilisateurs 75

Affichage des utilisateurs 75
Création d'un utilisateur 76
Création d'un partage privé pour un utilisateur 78
Modification d'un mot de passe utilisateur 79
Modification des paramètres utilisateurs 79
Effacer un utilisateur 80

9 Gestion des partages 81

Affichage d'une liste de partages 81
Création d'un nouveau partage 82
Création d'un nouvel utilisateur 83
Rendre un partage public 84
Effacer un partage 84
Ouvrir un partage 84

10 Gestion des point de restauration 86

Sauvegarde du disque dur My Book Live avec des points de restauration 86

11 Accès à distance à votre My Book Live 94

WD 2go : Le chemin vers votre cloud personnel 94
Activation de l'accès à distance 97
Installation de l'accès mobile 98
Installation de l'accès web via WD 2go 104
Accès à votre cloud personnel 107

12 Lecture/diffusion de vidéos, photos et musique . . . 111

Présentation du serveur multimédia 111
Paramètres du Serveur multimédia 111
Types de données pris en charge 115
Stockage multimédia 116
Accès aux lecteurs multimédia HD WD TV Live 117
Accès à My Book Live à l'aide d'iTunes 122

13 Informations légales et de garantie. 124

Conformité réglementaire 124
Service après-vente 125
Garantie limitée 126
Licence GNU GPL (General Public License) 126

14 Dépannage. 127

Première liste de choses à vérifier 127
Reconfiguration du My Book Live. 127
Problèmes particuliers et actions correctives 128

15 Annexes 131

TwonkyMedia 131

16 Glossaire 133

17 Index. 136

1 Informations utilisateur importantes

Informations importantes sur la sécurité
Enregistrement de vos informations produit WD

Informations importantes sur la sécurité

Cet appareil est conçu et fabriqué afin d'assurer la sécurité personnelle de l'utilisateur. Une mauvaise utilisation peut entraîner une électrocution ou un risque d'incendie. Les mécanismes de sécurité intégrés à cet appareil vous protégeront si vous observez les procédures d'installation, d'utilisation et de dépannage suivantes.

- Respectez toutes les précautions et instructions indiquées sur le produit.
- Débranchez ce produit de la prise électrique murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de produits nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
- N'utilisez pas ce produit à proximité de liquides.
- Ne placez pas ce produit sur une surface instable. Le produit pourrait tomber et subir des dommages importants.
- Ne faites pas tomber le produit.
- Ne bloquez pas les grilles et ouvertures à l'arrière ou sur la surface inférieure du boîtier ; pour assurer une bonne ventilation et un bon fonctionnement du produit et le protéger d'une surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ou recouvertes. Assurez-vous que le lecteur est posé verticalement afin d'éviter un risque de surchauffe.
- N'utilisez ce produit qu'avec une source d'alimentation électrique correspondant aux indications sur le produit. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation disponible, consultez votre revendeur ou fournisseur d'électricité.
- Évitez de placer tout objet sur le cordon d'alimentation. Évitez de placer le produit à un endroit où l'on risquerait de marcher sur le cordon.
- Si vous utilisez une rallonge électrique avec ce produit, vérifiez que les caractéristiques électriques des périphériques branchés sur la rallonge n'excèdent pas les capacités de la rallonge. Vérifiez également que les caractéristiques électriques de l'ensemble des produits branchés dans la prise électrique murale n'excèdent pas la capacité du fusible.
- N'insérez jamais d'objets dans ce produit à travers les ouvertures du boîtier, car ils pourraient entrer en contact avec des éléments sous tension ou créer un court-circuit pouvant entraîner un incendie ou une électrocution.
- Débranchez ce produit de la prise électrique et confiez toute réparation à du personnel qualifié dans les cas suivants :
  - Si le cordon d'alimentation est endommagé.
  - Si du liquide a été renversé sur le produit.
  - Si le produit a été exposé à la pluie ou à de l'eau.

- Si le produit ne fonctionne pas correctement lorsque les instructions sont respectées. N'ajustez que les commandes qui sont traitées par le manuel d'utilisation, car une mauvaise manipulation peut entraîner des dommages et l'intervention d'un technicien qualifié pour rétablir le bon fonctionnement du produit.
- Si le produit est tombé ou si le boîtier a été endommagé.
- Si le fonctionnement du produit s'altère, contactez l'assistance client WD sur *http://support.wdc.com*.

Enregistrement de vos informations produit WD

N'oubliez pas de noter les informations suivantes sur le produit WD, elles serviront pour l'installation et l'assistance technique. Les données concernant le produit WD se trouvent sur l'étiquette sur le fond de l'appareil.

- Numéro de série
- Numéro de modèle
- Date d'achat
- Système et notes sur le logiciel

2

Description des produits

A propos du lecteur
Caractéristiques
À propos du Centre d'apprentissage en ligne WD
Contenu de la boîte
Configuration requise
Instructions à consulter avant l'installation
Précautions de manutention
Spécifications
Présentation du produit

A propos du lecteur

Connectez ce lecteur puissant à votre routeur pour un stockage partagé sur votre réseau personnel auquel vous pouvez accéder à l'intérieur comme à l'extérieur de votre maison. Partagez des fichiers avec les ordinateurs Mac et PC, envoyez des flux multimédias en streaming vers votre télévision à travers vos appareils DLNA, et accédez à vos fichiers à distance avec les applications WD 2go™ et le site web.

Ce manuel d'utilisation donne des instructions d'installation détaillées et autres informations importantes sur votre produit WD. Les traductions et versions mises à jour de ce manuel d'utilisation sont téléchargeables sur *http://products.wdc.com/updates*. Pour plus d'informations et d'actualités sur ce produit, visitez notre site Internet à l'adresse *http://www.wdc.com*.

Caractéristiques

Vos contenus multimédias et vos fichiers sur votre cloud personnel – Créez votre cloud personnel, sans aucun frais mensuel ni d'emplacement mystérieux pour vos données. Stockez vos contenus multimédias et vos fichiers sur le lecteur et accédez-y en toute sécurité via Internet. Ou utilisez les apps mobiles de WD pour y accéder facilement depuis votre tablette ou smartphone. Cela revient à ajouter 3 To de stockage supplémentaire sur votre appareil mobile.

Lisez en streaming dès maintenant sur votre TV HD – Regardez la vidéo de l'anniversaire de votre fille ou montrez un diaporama de photos de vos vacances sur votre TV. Le serveur multimédia intégré envoie en streaming de la musique, des photos et des films vers n'importe quel appareil certifié DLNA® tel que le lecteur multimédia WD TV™ Live™, le lecteur Blu-ray Disc®, la Xbox 360™, la PlayStation® 3, ou une TV connectée. Certifié DLNA 1.5 et UPnP.

Stockage partagé pour tous vos ordinateurs – Maintenant, vous pouvez stocker les films, la musique, et les photos, et les fichiers importants de toute votre famille en un seul endroit pour les partager avec tout le monde. Branchez simplement le lecteur sur votre routeur sans fil afin de stocker et d'accéder à vos fichiers avec n'importe quel PC ou Mac sur votre réseau personnel.

Sauvegarde automatique et sans fil pour tous vos ordinateurs – Protégez vos précieuses données et sauvegardez tous vos PC et vos Mac sans fil vers un emplacement fiable par votre réseau sans fil grâce à WD SmartWare™. À chaque fois que vous enregistrez un fichier, il est immédiatement sauvegardé. Les utilisateurs d'ordinateurs Mac peuvent utiliser toutes les fonctionnalités du logiciel de sauvegarde Apple® Time™ Machine pour protéger leurs données.

La vitesse sans compromis – Un processeur 800 MHz intégré pour une performance maximum pour donner plus de puissance à toutes vos applications, du streaming à l'accès à distances. Intégrant les dernières avancées en matière de technologie Ethernet, ce produit offre une vitesse optimale, supérieure à celle des disques USB 2.0 traditionnels*.

*Les vitesses les plus rapides ne peuvent être atteintes qu'en cas de connexion à un réseau Gigabit Ethernet câblé.

Déployez votre musique avec iTunes® – Le lecteur inclut un serveur iTunes pour que vous puissiez centraliser votre musique et l'envoyer en streaming vers n'importe quel Mac ou PC avec iTunes.

Facile à installer, facile à trouver sur votre réseau – L'installation se fait en un clin d'œil. Vous êtes opérationnel en quelques minutes. Les ordinateurs Mac, Windows® 8, Windows® 7 et Windows Vista® trouveront automatiquement votre lecteur My Book Live en quelques secondes.

Augmentez la protection de vos fichiers – Vous pouvez automatiquement faire une deuxième copie ou un point de restauration de votre My Book Live ou d'un autre lecteur My Book Live ou NAS sur votre réseau personnel. Vous pouvez être totalement tranquille : vous avez maintenant une double protection pour tous vos contenus multimédias.

WD 2go™ : Le chemin vers votre cloud personnel.

- **Qu'est-ce qu'un cloud personnel ?**

  Un cloud personnel vous offre la tranquillité d'esprit, sachant que tout votre contenu numérique est en sécurité chez vous et sous votre contrôle. Contrairement aux clouds publics, un cloud personnel permet de garder tout votre contenu en lieu sûr sur votre réseau à domicile. Partagez des fichiers, diffusez des fichiers multimédias et accédez à votre contenu n'importe où. Pas de frais mensuels. Pas d'emplacement mystérieux pour vos données. Gardez vos vidéos, votre musique, vos photos et vos fichiers à l'abri de tout danger à la maison et ayez-les toujours sous la main.

- **Accédez à toutes vos données où que vous soyez avec l'accès web WD 2go.**

  Si vous avez accès à Internet depuis un ordinateur, vous pouvez en toute sécurité accéder à vos contenus multimédias et à vos fichiers où que vous soyez à l'adresse *http://www.wd2go.com*. L'accès web WD 2go fournit un accès à distance gratuit à votre stockage cloud personnel My Book Live. Dès la connexion, WD 2go monte My Book Live sur votre ordinateur comme un lecteur local pour vous permettre d'accéder à vos dossiers à distance depuis tout Mac ou PC. Ouvrez, enregistrez et joignez des fichiers à vos e-mails en toute fluidité depuis ce lecteur virtuel.

- **Rendez vos contenus multimédias mobiles grâce aux applications mobiles WD 2go**

  Les applications WD 2go et WD Photos™ vous permettent d'avoir vos photos et vos fichiers disponibles au creux de votre main sur votre iPad®, iPhone®, Blackberry™, ou sur votre tablette ou smartphone Android™.

- **Les applications WD pour vos appareils mobiles.**

  App mobile WD 2go – Accédez à vos fichiers, à vos photos, et à votre musique grâce à votre appareil mobile. Ouvrez et consultez des présentations et des documents, diffusez des fichiers multimédias et présentez des photos enregistrées sur votre stockage cloud personnel My Book Live.

  App mobile WD Photos – Prenez une photo ou un clip vidéo avec votre appareil mobile et envoyez-le directement sur votre lecteur. Vous pouvez aussi accéder à toutes les photos enregistrées sur votre stockage cloud personnel et les présenter avec votre smartphone ou tablette.

À propos du Centre d'apprentissage en ligne WD

Le centre d'apprentissage en ligne de WD propose les informations, instructions et logiciels les plus récents pour aider les utilisateurs à tirer le meilleur parti de leur stockage cloud personnel. Ce guide par le web propose une assistance pas à pas pour la configuration de l'accès à distance, la sauvegarde des données, la surveillance de l'état du lecteur et bien d'autres choses encore. C'est une ressource interactive permettant de guider les utilisateurs dans l'installation et l'utilisateur de leur My Book Live Duo. Le centre d'apprentissage en ligne permet de :

- En savoir plus sur votre produit de stockage cloud personnel.
- Télécharger le logiciel le plus récent pour votre produit.
- Trouver des informations approfondies et interactives sur la façon d'explorer chacune des fonctionnalités de votre produit.
- Mettre à jour votre produit dès que des fonctionnalités nouvelles sont proposées.
- Accéder à une ressource en ligne toujours disponible, sans avoir à rechercher un manuel ou un CD.

Contenu de la boîte

- Lecteur réseau de stockage cloud personnel My Book Live
- Câble Ethernet
- Adaptateur secteur
- Guide d'installation rapide

- Logiciel d'installation téléchargeable

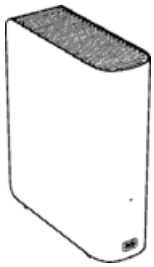

Lecteur réseau personnel
My Book Live

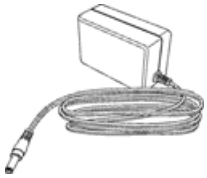

Adaptateur secteur

Câble Ethernet

Guide d'installation rapide

Configurations d'adaptateur
secteur internationales

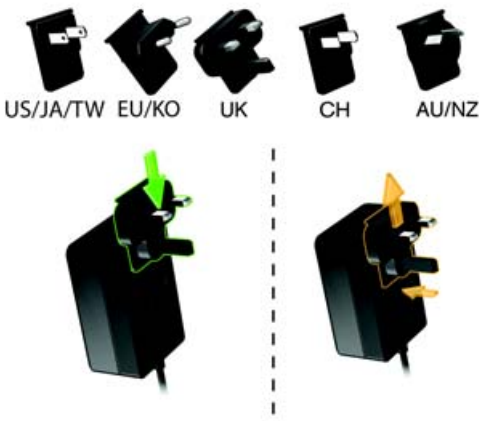

Pour plus d'informations sur les accessoires supplémentaires de ce produit, visitez :

USA	*www.shopwd.com* ou *www.wdstore.com*
Canada	*www.shopwd.ca* ou *www.wdstore.ca*
Europe	*www.shopwd.eu* ou *www.wdstore.eu*
Tous les autres	Contactez l'assistance technique WD de votre région. Pour contacter l'assistance technique près de chez vous, visitez *http://support.wdc.com* et consultez la réponse n° 1048 dans la base de connaissances.

Configuration requise

Systèmes d'exploitation

Windows

- Windows 8
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP SP3 (32 bits) ou ultérieur

Remarque : Pour le système d'exploitation Windows, vous devrez installer Java Runtime client.

Mac OS X®

- Mountain Lion® *
- Lion® *
- Snow Leopard®
- Leopard® **

* Pour Lion et Mountain Lion, vous devrez installez Java Runtime client. Pour plus de détails, consultez *http://support.apple.com/kb/dl1421*

** Leopard (Mac OS 10.5) n'est pris en charge que sur un processeur Intel.

Remarque : La compatibilité peut dépendre de votre configuration matérielle et du système d'exploitation.

Pour les meilleures performances et fiabilité, installez les dernières mises à jour et service packs (SP).

- Sous Windows, allez dans le menu **Démarrer** ou et sélectionnez **Windows Update**.
- Sous Mac, allez dans le menu **Pomme** et sélectionnez **Mise à jour de logiciels**.

Navigateurs Internet

- Internet Explorer 8.0 ou ultérieur sur les ordinateurs Windows compatibles
- Safari® 4.0 ou ultérieur sur les ordinateurs Mac compatibles
- Firefox® 12 et ultérieur sur les ordinateurs Mac et Windows compatibles
- Google® Chrome™ 14 et ultérieur sur les ordinateurs Mac et Windows compatibles.

Réseau local

Routeur/commutateur ou connecter directement (Gigabit recommandé pour maximiser la performance.)

Internet

Une connexion Internet haut débit est obligatoire pour l'installation initiale et le téléchargement des logiciels.

Instructions à consulter avant l'installation

Avant de déballer et installer le système, sélectionnez un endroit adapté pour assurer une efficacité maximale. Nous vous suggérons de placer l'appareil à un emplacement :

- Proche d'une prise électrique avec mise à la terre.
- Propre et non poussiéreux.
- Stable et protégé des vibrations.
- Bien ventilé, sans objet qui bloque ou couvre les fentes et les ouvertures à l'arrière ou en bas de l'appareil, et éloigné de sources de chaleur.
- Protégé des champs électromagnétiques émis par les appareils électriques comme les climatiseurs, radios, téléviseurs, etc.

Précautions de manutention

Les produits WD sont des instruments de précision qui doivent être manipulés avec soin pendant le déballage et l'installation. Les lecteurs peuvent être endommagés par une manipulation sans précaution, par des chocs ou des vibrations. Respectez les précautions ci-dessous pour le déballage et l'installation de votre produit de stockage externe.

- Ne pas secouer ni faire tomber le lecteur.
- Ne pas déplacer le lecteur lorsqu'il est en marche.
- Ne pas utiliser ce produit comme lecteur portable.

Spécifications

Ethernet	Connexion Gigabit Ethernet (100/1 000) hautes performances
Disque dur interne	Disque dur WD SATA 3,5 pouces
Protocoles pris en charge	CIFS/SMB, NFS, FTP, AFP
Ports d'E/S	Port Gigabit Ethernet (RJ-45)
Clients pris en charge	Windows 8 Windows 7 Windows Vista Windows XP* Mac OS X Mountain Lion Mac OS X Lion Mac OS X Snow Leopard Mac OS X Leopard*
Dimensions	Longueur : 139,45 mm (54,9 po) Largeur : 50 mm (1,97 po) Hauteur : 164,0 mm (6,5 po) Poids : 1,01 kg (2,2 lb)

Alimentation	Tension en entrée : 100 V à 240 V CA Fréquence en entrée : 50 à 60 Hz Tension en sortie : 12 V CC, 1,5 A Consommation : 18 W
Température	Température de fonctionnement : 5 à 35 °C (41 à 95 °F) Température hors fonctionnement : -20 à 65 °C (-4 à 149 °F)

* Assistance limitée

Présentation du produit

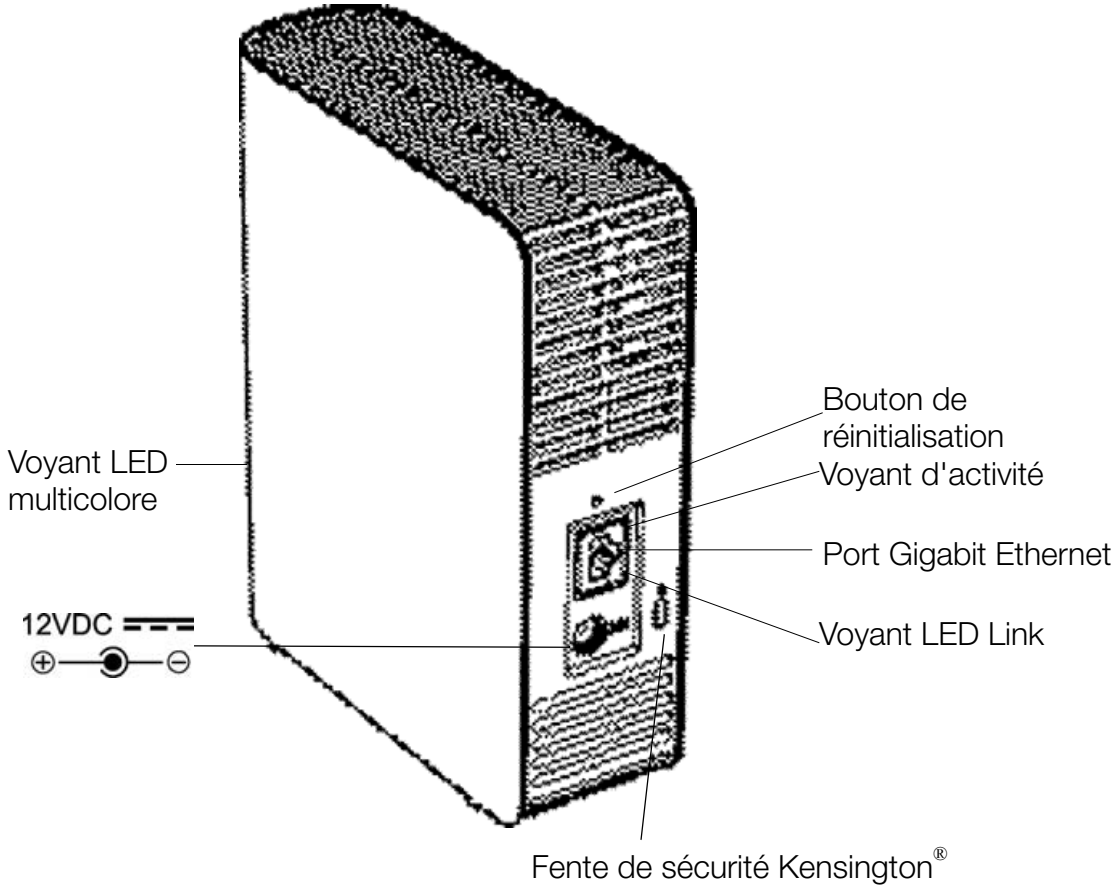

Composants	Icône	Description
Port Gigabit Ethernet		Connecte l'appareil à un réseau local.
Bouton de réinitialisation		Permet de restaurer les paramètres tels que le nom d'admin et le mot de passe de l'appareil. Voir « Reconfiguration du My Book Live » à la page 127 pour plus de détails.
Prise d'alimentation		Connecte l'appareil à un adaptateur secteur et à une prise électrique.
Fente de sécurité Kensington		Pour la sécurité de votre lecteur, cet appareil est équipé d'une fente de sécurité, qui permet d'y fixer un câble de sécurité Kensington standard. Voir *http://www.kensington.com* pour plus d'informations.

3

Connexion du lecteur et prise en main

Prise en main de l'utilisation du logiciel d'installation en ligne
Prise en main sans logiciel d'installation en ligne (Windows et Mac OS)
Que puis-je faire maintenant ?

L'installation de votre appareil Book Live est très simple – il suffit de déballer votre appareil, de télécharger et lancer la logiciel d'installation rapide, accessible à l'adresse *http://www.wd.com/setup*, puis de suivre les instructions à l'écran pour la connexion de votre appareil. Les voyants LED à l'avant et à l'arrière du lecteur vous permettent de savoir si les connexions fonctionnent correctement.

Remarque : Pour les détails sur l'arrêt et la déconnexion en toute sécurité du lecteur, voir « Arrêt en toute sécurité » à la page 52 ou « Arrêt/ Redémarrage » à la page 71.

Prise en main de l'utilisation du logiciel d'installation en ligne

Le logiciel d'installation en ligne vous guide dans les différentes étapes nécessaires pour connecter facilement votre appareil à votre réseau à domicile ou de petite entreprise. Procédez comme suit pour télécharger et exécuter le logiciel d'installation en ligne, découvrir le lecteur et commencer à utiliser votre appareil. Le logiciel d'installation en ligne est accessible à partir du Centre d'apprentissage en ligne WD à l'adresse *http://www.wd.com/setup.*

Téléchargement et installation du logiciel d'installation en ligne

Avant de brancher votre appareil My Book Live, procédez comme suit pour télécharger le logiciel nécessaire pour l'installation de l'appareil.

1. Ouvrez un navigateur web. Pour connaître les exigences sur le navigateur, consultez « Navigateurs Internet » à la page 7.
2. Dans le champ d'adresse, tapez *http://www.wd.com/setup*.
3. Sur l'écran Bienvenue dans le centre d'apprentissage, sélectionnez **My Book Live**.
4. Sélectionnez **Passer aux téléchargements**.

   Remarque : Le centre d'apprentissage détecte automatiquement votre système d'exploitation (SE). Si vous souhaitez télécharger un logiciel d'installation pour un système d'exploitation différent, sélectionnez ce système dans la liste déroulante en haut de la page avant de sélectionner le bouton Télécharger le logiciel d'installation.

5. Accédez aux fichiers téléchargés, puis faites un double-clic sur **Setup.exe** (Windows) ou **My Book Live Setup.dmg** (Mac).

Connexion physique du lecteur

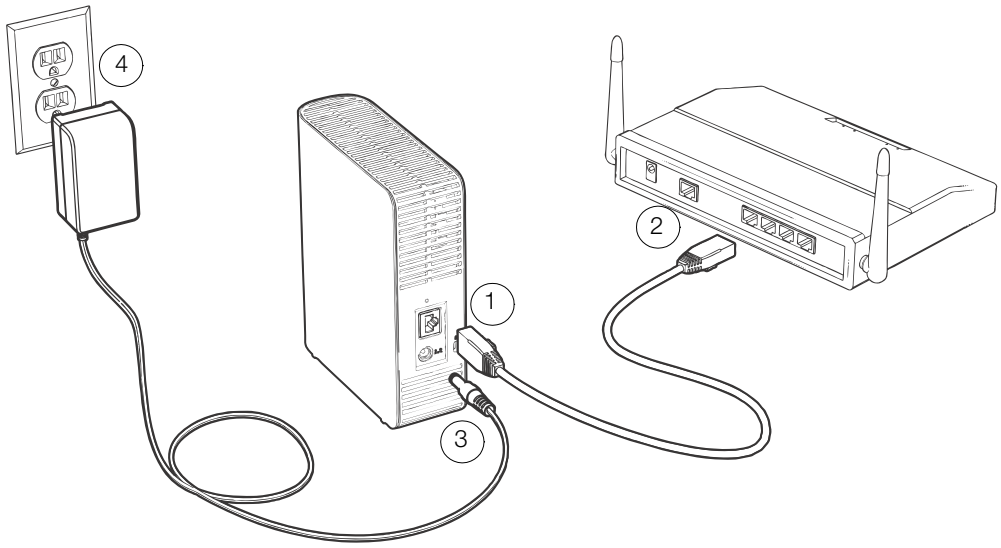

Important : Pour éviter la surchauffe, assurez-vous que le lecteur est vertical comme sur l'illustration ci-dessus et que rien n'obstrue ou ne recouvre les fentes et ouvertures en haut et en bas du lecteur. En cas de surchauffe, l'appareil effectuera un arrêt en toute sécurité, ce qui interrompra toute opération en cours. Si cela se produit, des données peuvent être perdues.

Suivez les étapes ci-dessous pour connecter My Book Live à un petit réseau à domicile/au bureau.

1. Branchez une extrémité du câble Ethernet dans le port Ethernet à l'arrière de l'appareil.

AVERTISSEMENT ! Pour correspondre aux standards d'émission des appareils de classe B, utilisez le câble Ethernet blindé fourni.

2. Branchez l'autre extrémité du câble Ethernet directement dans un port de routeur ou de commutateur réseau.
3. Branchez l'extrémité de l'adaptateur dans la prise d'alimentation à l'arrière du lecteur.
4. Branchez un adaptateur d'alimentation dans une prise électrique murale. L'appareil s'allume automatiquement.

Important : Attendez la fin de la mise en route du My Book Live (environ trois minutes) avant de configurer le lecteur. Le lecteur est prêt quand le voyant LED arrête de clignoter et devient fixe vert (normal) ou bleu (veille).

Vérification du voyant LED à l'avant

Le tableau suivant décrit l'activité des voyants LED tricolores (rouge/vert/bleu) situés à l'avant.

État	Couleur	Etat	Description de l'état
Éteint	Aucun		Apparaît si le lecteur est débranché.
Allumé	Bleu	Fixe	Apparaît quand vous commencez par brancher l'appareil.
Démarrage	Jaune	Fixe	Le lecteur a commencé à charger le système d'exploitation (SE).
Attention	Jaune	Clignotant	Les circonstances suivantes déclenchent cet état : • Avertissement de température maximale ou minimale dépassée • Le câble réseau n'est pas inséré
Prêt	Vert	Fixe	Le système d'exploitation est maintenant prêt.
Activité	Vert	Clignotant	L'appareil est en train d'effectuer des opérations d'écriture ou de lecture depuis ou vers un disque dur.
Défaut/action requise	Rouge	Fixe	Le défaut suivant déclenche cet état : • Défaillance de disque SMART • Le volume de données n'existe pas • Le volume système n'existe pas • Coupure thermique du système (75 °C) • Disque non pris en charge détecté
Veille	Bleu	Fixe	L'appareil est en mode de veille du disque dur.
Mise à jour du logiciel/micrologiciel	Blanc (peut apparaître légèrement violet)	Fixe	Le micrologiciel est actuellement en cours de mise à jour.

Vérification des voyants LED à l'arrière (Réseau)

Le tableau suivant décrit l'état du réseau et les voyants LED d'activité.

Remarque : En regardant le port, avec les voyants LED en bas, le voyant LED du dessus est le voyant d'activité, et celui du dessous est le voyant Link.

État	Voyant LED	Etat	Description de l'état
Pas de connexion	Link	Désactivé	Le câble ou le lecteur n'est pas branché, ou l'autre extrémité de la liaison ne fonctionne pas.
Connexion – 100 Mbps	Link	Jaune	Le câble est branché, et les deux extrémités de la liaison ont établi la communication avec succès. Réseau négocié à 100 Mbps.
Connexion – 1 000 Mbps	Link	Vert	Le câble est branché, et les deux extrémités de la liaison ont établi la communication avec succès. Réseau négocié à 1 000 Mbps.
Liaison inactive	Activité	Désactivé	La communication active ne progresse pas.
Liaison occupée	Activité	Vert – clignote	La communication active est en cours.

Connexion du lecteur sur votre réseau

1. Sélectionnez **Prise en main**.

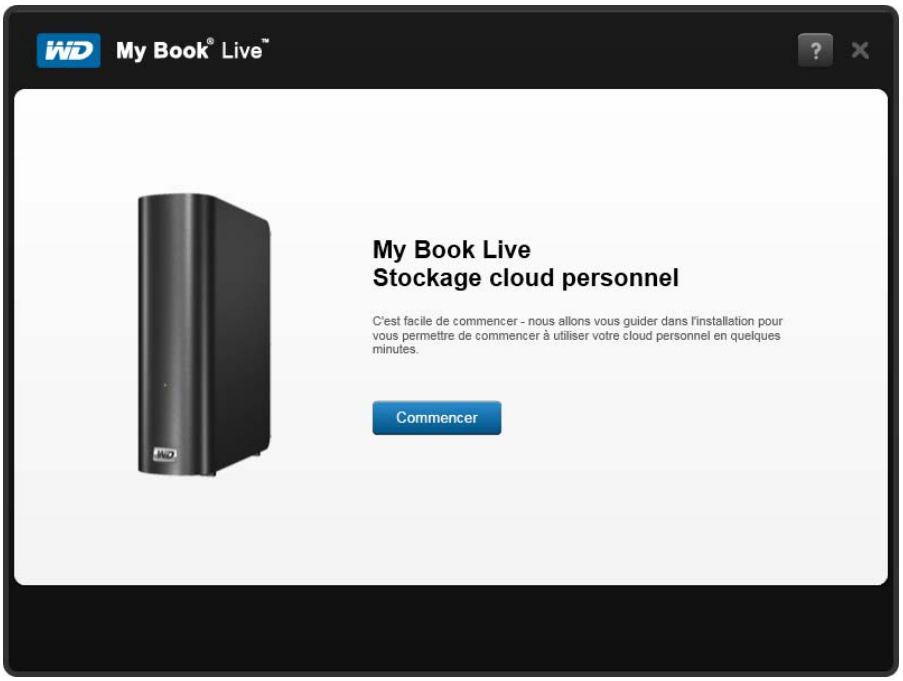

2. Procédez comme indiqué à l'écran ou dans « Connexion physique du lecteur » à la page 11, connectez votre appareil My Book Live à votre réseau à domicile ou de petite entreprise.

Remarque : Retirez l'étiquette à l'arrière de l'appareil avant de connecter votre appareil.

3. Quand le voyant LED de votre appareil passe au vert fixe, cliquez sur **Suivant** sur l'écran de votre ordinateur. Le logiciel trouve votre appareil.

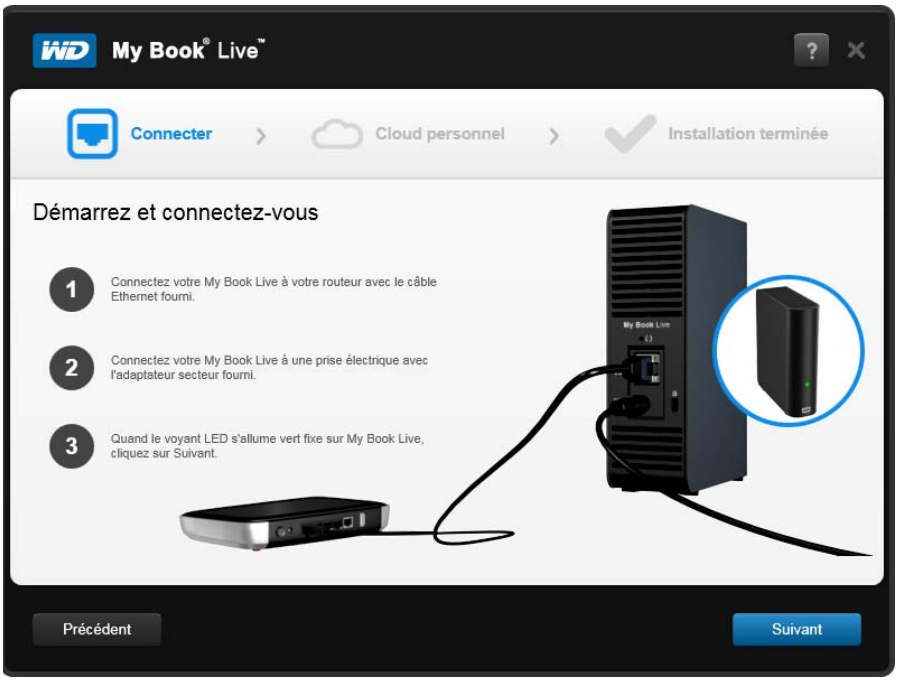

4. Sélectionnez votre appareil My Book Live, puis cliquez sur **Suivant**.

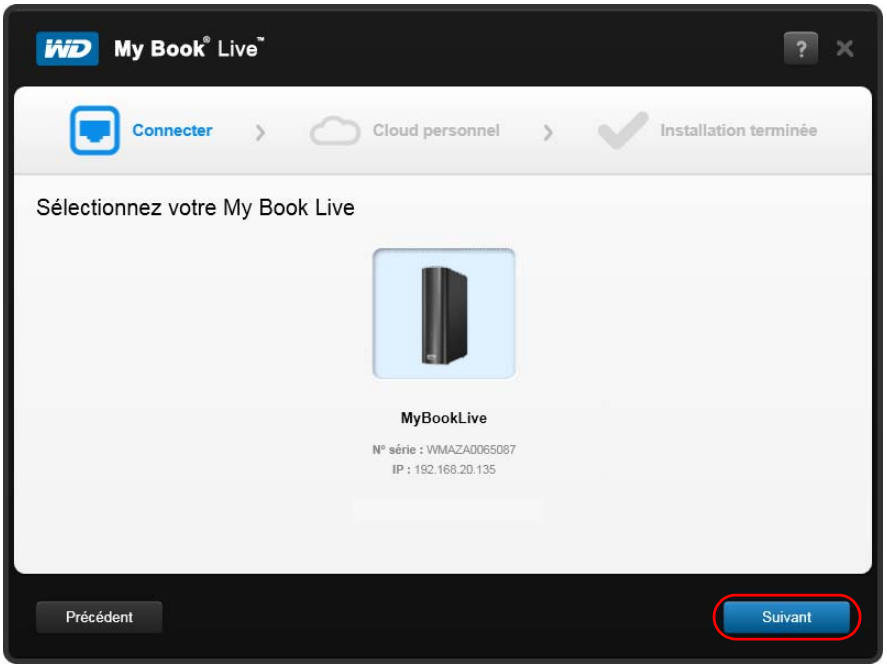

5. Poursuivez avec les instructions à l'écran décrites dans « Création d'un cloud personnel avec WD 2Go et enregistrement » à la page 15
   - Si votre appareil n'est pas détecté, passez à « Connexion et dépannage » à la page 15.

Connexion et dépannage

L'écran Connecter – Aucun My Book Live trouvé apparaît quand le logiciel d'installation ne trouve pas l'appareil sur votre système.

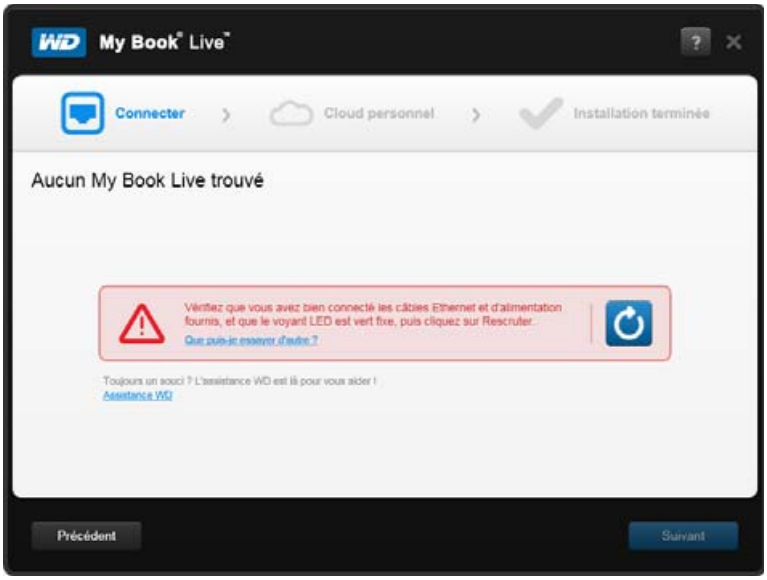

1. Procédez comme indiqué à l'écran pour vous assurer que votre appareil est :
   - Branché sur une prise fonctionnelle.
   - Connecté à votre routeur.
   - Allumé avec un voyant vert fixe à l'avant.
2. Cliquez sur le bouton Actualiser .
   - Si l'appareil n'est toujours pas trouvé, sélectionnez **Assistance WD** pour des suggestions supplémentaires ou pour prendre contact avec l'assistance WD.

Création d'un cloud personnel avec WD 2Go et enregistrement

L'accès web WD 2go fournit un accès à distance gratuit à votre stockage cloud personnel My Book Live. Une fois connecté, WD 2go monte My Book Live sur votre ordinateur comme s'il s'agissait d'un lecteur local et vos fichiers distants sont disponibles sur tout ordinateur Mac* ou PC.

*WD 2go n'est pas pris en charge par Mac Leopard (OS X 10.5.x)

1. Sur l'écran Cloud personnel, cochez la case « Utiliser aussi ces données pour enregistrer My Book Live » pour enregistrer votre appareil, si ce n'est pas déjà fait.

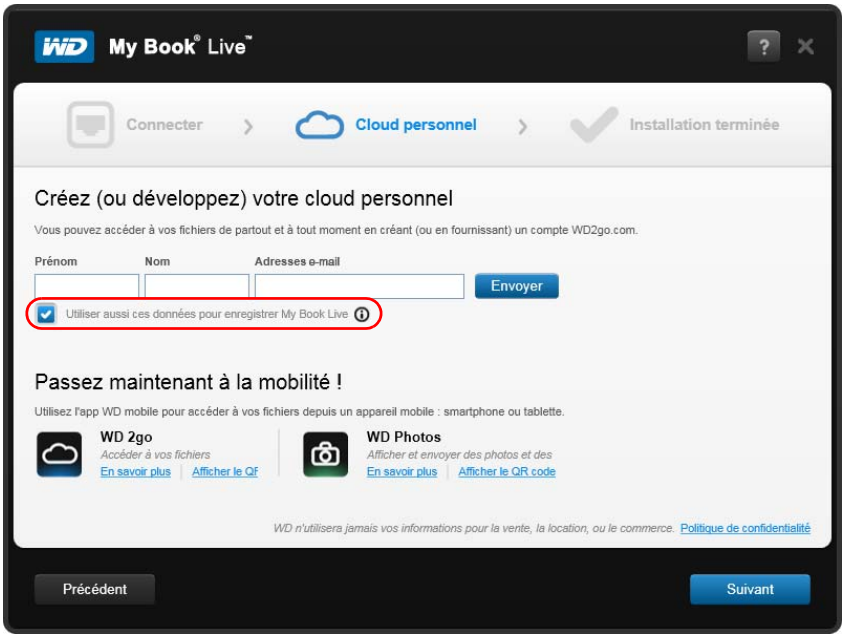

2. Entrez votre **Prénom**, votre **Nom** et votre **adresse e-mail**, puis cliquez sur **Envoyer**.
3. Sur l'écran Identification de l'utilisateur, sélectionnez un compte utilisateur My Book Live sur le menu déroulant. Le compte sélectionné sera connecté à votre compte WD 2go.
4. Consultez votre messagerie pour confirmer votre ouverture de compte, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque : Vous devrez peut-être consulter le dossier Indésirables de votre messagerie si votre filtre d'indésirables n'autorise pas l'arrivée des messages provenant de WD.

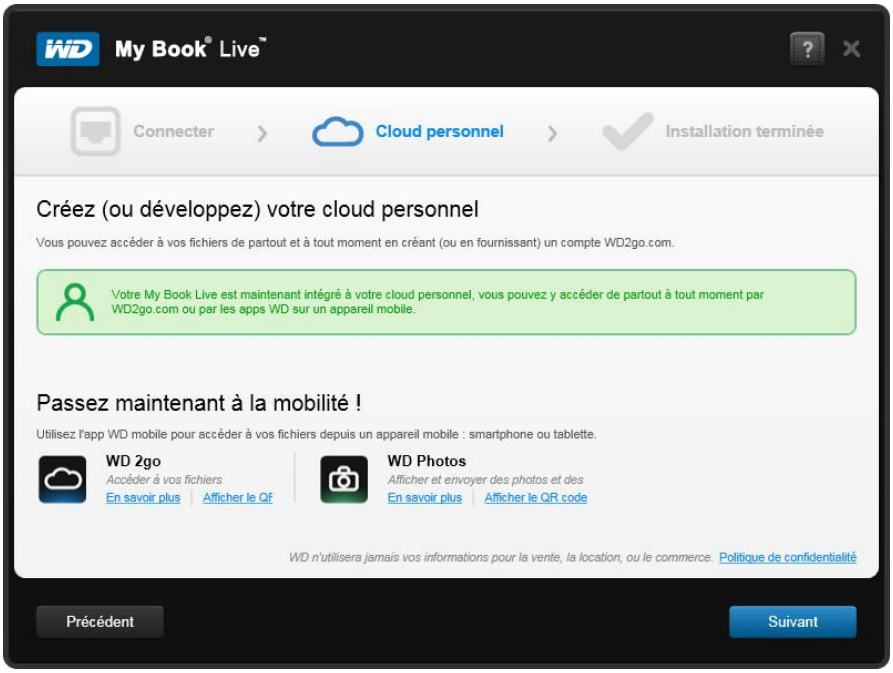

5. Vous avez achevé avec succès l'installation de votre appareil My Book Live, vous pouvez maintenant cliquer sur un des liens à l'écran pour commencer à utiliser votre appareil ou cliquer sur **Terminer** pour fermer l'assistant d'installation.

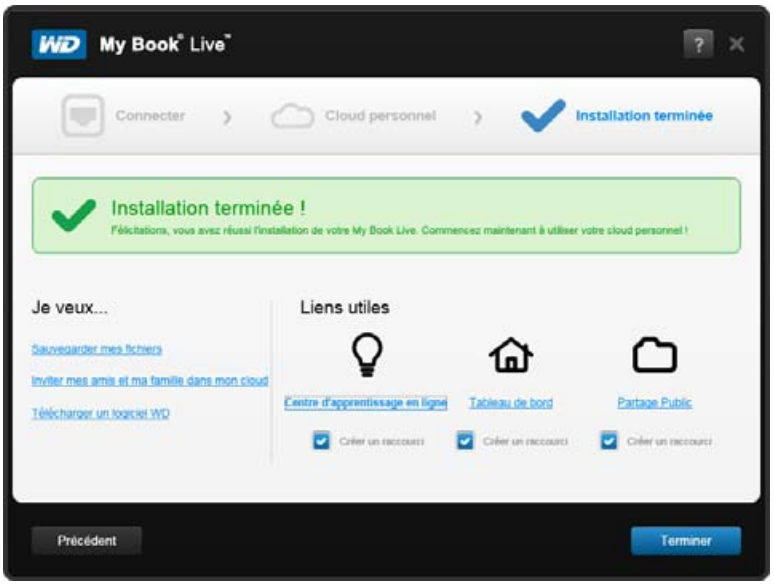

Prise en main sans logiciel d'installation en ligne (Windows et Mac OS)

Si vous n'utilisez pas le logiciel d'installation en ligne pour votre prise en main, vous pouvez toujours :

- Utiliser votre My Book Live comme disque dur externe, et faire glisser des fichiers depuis ou vers lui.
- Configurer le lecteur à l'aide du tableau de bord WD My Book Live. (Voir « Utilisation du tableau de bord My Book Live » à la page 56).
- Enregistrer et restaurer des fichiers à l'aide de l'Historiques des fichiers Windows (voir « Utilisation de l'historique des fichiers Windows 8 » à la page 38), de la sauvegarde Windows (voir « Avec la Sauvegarde de Windows 7/Windows Vista » à la page 39) ou de Apple Time Machine (voir « Avec Apple Time Machine » à la page 40).

Utilisation de Windows 8

Ouverture du réseau Public

Plutôt que d'utiliser l'installation par le logiciel en ligne, vous pouvez ouvrir le lecteur comme suit :

1. Connectez physiquement le lecteur au réseau (voir « Connexion physique du lecteur » à la page 11).
2. Dans la barre d'outils, cliquez sur **Explorateur de fichiers** .

3. Cliquez sur **Réseau > MYBOOKLIVEDUO,** et trouvez le dossier Public du lecteur.
4. Faites un double-clic sur le dossier Public pour afficher les sous-dossiers Musique partagée, Images partagées, et Logiciel. Vous pouvez désormais faire glisser des fichiers vers les dossiers partagés par l'explorateur Windows.

Sous Windows 7/Vista

Ouverture du dossier Public

Plutôt que d'utiliser l'installation par le logiciel en ligne, vous pouvez ouvrir le lecteur comme suit :

1. Connectez physiquement le lecteur au réseau (voir page 11).
2. Cliquez sur **> Ordinateur > Réseau > MYBOOKLIVE** et localisez le dossier Public du lecteur.
3. Faites un double-clic sur le dossier Public pour afficher les sous-dossiers Musique partagée, Images partagées, et Logiciel. Vous pouvez désormais faire glisser des fichiers vers les dossiers partagés par l'explorateur Windows :

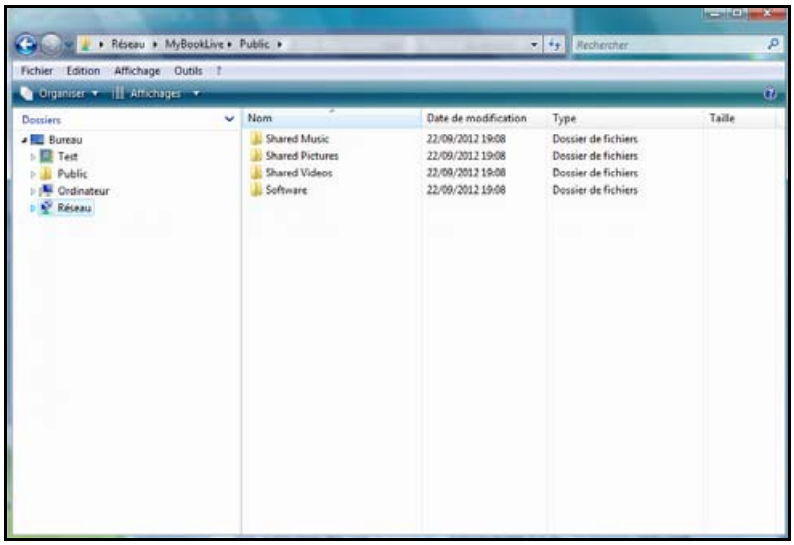

4. Connectez le dossier Public du My Book Live pour un accès rapide dans le futur :
   - Dans l'explorateur Windows, sous Réseaux, cliquez sur **MyBookLive**.
   - Cliquez à droite sur le dossier Public et sélectionnez **Connecter un lecteur réseau** sur le menu.
   - Sélectionnez la lettre souhaitée dans la liste déroulante.
   - Cochez la case **Reconnecter à l'ouverture de session**.
   - Cliquez sur **Terminer**. Votre dossier public est maintenant connecté.

Lancer le Tableau de bord WD My Book Live pour paramétrer votre lecteur

Pour accéder au tableau de bord du My Book Live pour paramétrer votre lecteur :

1. Connectez physiquement le lecteur au réseau (voir page 11).

2. Ouvrez un navigateur, et entrez **http://<nom ou adresse IP du lecteur>** comme adresse. Par exemple : http://192.168.1.10 ou http://mybooklive

   Remarque : Si vous ne connaissez pas l'adresse de votre My Book Live, utilisez WD Quick View pour paramétrer votre lecteur (voir « Gestion de votre lecteur avecWD Quick View » à la page 46). Le logiciel d'installation WD Quick View se trouve sur le centre d'apprentissage en ligne à l'adresse http://www.wd.com/setup.

3. Poursuivez à « Utilisation du tableau de bord My Book Live » à la page 56.

Avec Mac OS X

Utiliser le Finder pour ouvrir le dossier Public

1. Dans la fenêtre Finder, cliquez sur **MyBookLive** sous les éléments partagés dans le menu du côté.
2. Si un écran d'autorisation se présente, sélectionnez **Invité**, et cliquez sur **Se connecter** pour afficher un partage Public :

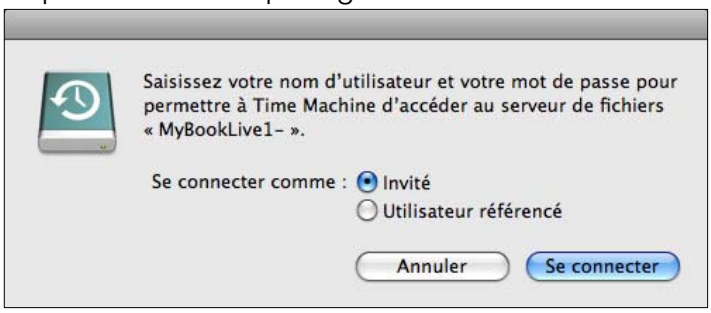

3. Faites un double clic sur le dossier Public pour afficher les sous-dossiers : Musique partagée, Images partagées et Vidéos partagées. Vous pouvez à présent glisser-déplacer des fichiers vers les dossiers partagés à l'aide du Finder :

   Remarque : L'icône du dossier Public s'affiche automatiquement sur le bureau.

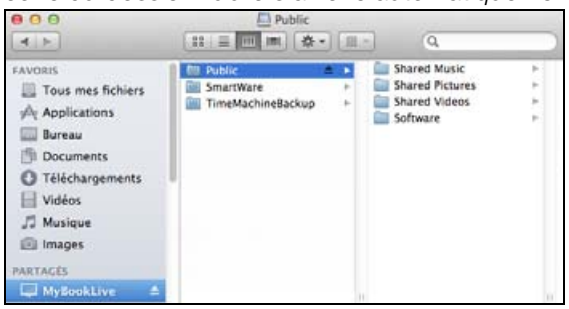

4. Pour conserver l'icône du lecteur partagé sur le bureau, créez un alias. Il existe deux façons de le faire :

   Remarque : Avant de créer un alias, cliquez sur **Finder > Préférences** *et assurez-vous que Serveurs connectés est coché.*

   - Cliquez sur l'élément pour lequel vous voulez créer un alias (par ex. Musique partagée), maintenez le bouton de la souris enfoncé, maintenez les touches **Cmd** et **Option** simultanément enfoncées, et faîtes glisser l'élément vers l'emplacement où vous voulez voir apparaître l'alias. Au lieu de déplacer l'élément d'origine, vous créez un alias de celui-ci dans un nouvel emplacement.

- OU -

- Cliquez à droite sur l'élément pour lequel vous souhaitez créer un alias (par ex. Musique partagée), puis cliquez sur **Fichier > Créer un alias**.

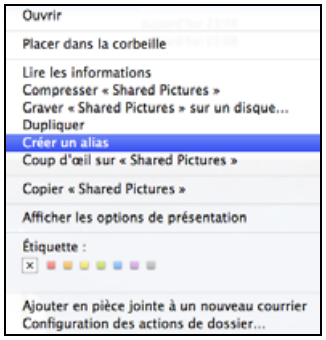

Utilisation de Bonjour pour trouver et paramétrer le lecteur

1. Ouvrez **Safari** et cliquez sur l'icône Marque-page :

2. Cliquez sur **Bonjour** et puis double-cliquez sur votre lecteur My Book Live pour afficher la page d'accueil du Tableau de bord du My Book Live.
3. Passez à « Les différentes composantes du Tableau de bord » à la page 58.

Que puis-je faire maintenant ?

Votre My Book Live est maintenant prêt à l'utilisation et accessible en tant que lettre de lecteur, ce qui vous permet de faire glisser des fichiers sur votre lecteur et d'en déplacer vers n'importe quel ordinateur de votre réseau ayant été paramétré conformément aux instructions de cette section. Vous pouvez aussi sauvegarder les fichiers de votre ordinateur automatiquement, personnaliser les paramètres du lecteur, accéder aux fichiers depuis n'importe quel emplacement et utiliser le disque en tant que serveur multimédia.

Ce manuel utilisateur contient des informations et des instructions pour l'installation et l'utilisation du lecteur My Book Live. Beaucoup des informations ci-dessous sont aussi accessibles dans le centre d'apprentissage en ligne à l'adresse *http://www.wd.com/setup*. Les tâches les plus courantes sont listées ci-dessous :

Comment . . .	Voir . . .
Sauvegarder les données de mon ordinateur sur le My Book Live	page 26
Restaurer mes données depuis le My Book Live sur mon ordinateur	page 31
Installer une mise à jour automatique du logiciel WD SmartWare	page 38
Lancer le tableau de bord du My Book Live sur Internet	page 57
Utiliser le tableau de bord WD My Book Live pour personnaliser mon lecteur	page 62
Ouvrir un partage privé	page 84
Restaurer le tableau de bord du My Book Live à ses paramètres par défaut	page 70 page 127
Mettre à jour le logiciel de My Book Live	page 64
Sauvegarder le My Book Live en stockant un point de restauration sur un autre lecteur ou partage réseau compatible	page 86
Accéder aux photos et aux fichiers du My Book Live avec votre appareil mobile iPhone, iPad ou Android	page 94
Accéder aux fichiers sur le My Book Live à distance sur wd2go.com	page 107
Activer ou désactiver les applications du My Book Live comme iTunes	page 74
Lire et diffuser en streaming des contenus multimédias à partir du My Book Live	page 111

4 Sauvegarde et récupération des fichiers de votre ordinateur

Utilisation de WD SmartWare (Windows uniquement)
Utilisation de l'historique des fichiers Windows 8
Avec la Sauvegarde de Windows 7/Windows Vista
Avec Apple Time Machine

Utilisation de WD SmartWare (Windows uniquement)

Le logiciel WD SmartWare est un outil intuitif qui vous donne le pouvoir de :

- **Protéger automatiquement vos données** – Sauvegarde automatique et continue effectuant une copie lors de chaque ajout ou modification de fichier.

  Remarque : La protection par sauvegarde automatique est continue tant que votre My Book Live et votre ordinateurs sont connectés au réseau. Si vous vous déconnectez du réseau, la sauvegarde temporaire s'arrête. Une fois que vous êtes reconnecté, WD SmartWare analyse automatiquement votre ordinateur à la recherche d'ajouts ou de modifications de fichiers et rétablit la protection de sauvegarde.

- **Voir la progression de votre sauvegarde** – La sauvegarde visuelle organise vos contenus en catégories et indique la progression de votre sauvegarde.
- **Récupérer les fichiers perdus sans effort** – Récupérez vos précieuses données à l'emplacement d'origine où vous avez perdu toutes vos données ou simplement remplacé un fichier important.
- **Prendre le contrôle** – Personnalisez vos sauvegardes.

Consultation des rubriques d'aide en ligne et informations

WD SmartWare fournit deux types d'Aide :

- **Icône Aide** – Chaque écran WD SmartWare permet d'accéder facilement aux informations de l'Aide en ligne pour vous guider rapidement dans vos tâches de sauvegarde, de récupération et de modification de paramètres. Quel que soit le doute sur ce que vous devez faire, il suffit de cliquer sur l'icône d'aide en ligne/informations en haut à droite de tout écran.

  Pour fermer l'écran d'aide/informations après lecture de l'aide en ligne, cliquez sur le bouton **X** en haut à droite de l'écran.

- **Onglet Aide** – Cet onglet se trouve sur les écran WD SmartWare et fournit une aide plus détaillée. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'onglet Aide, voir page 25.

Installation du logiciel WD SmartWare

Installation de WD SmartWare

1. Accès au Centre d'apprentissage en ligne à l'adresse *http://www.wd.com/setup*.
2. Sélectionnez **My Book Live.**

3. Cliquez sur le bouton **Téléchargements de produit** pour afficher l'écran Installation des téléchargements :

4. Dans la case WD SmartWare, cliquez sur **Télécharger**.
5. Accédez à vos fichiers téléchargés et extrayez le contenu du fichier zip sur votre ordinateur.
6. Faites un double-clic sur le fichier WD SmartWare Setup.
7. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.
8. Cliquez sur le bouton **Démarrer WD SmartWare** pour afficher l'écran d'accueil WD SmartWare. (Voir « Écran d'accueil de WD SmartWare » à la page 24.)

Lancement de WD SmartWare après l'installation

Utilisez une des options suivantes pour le logiciel WD SmartWare une fois que vous l'avez installé :

- **Icône WD SmartWare** – Dans la barre de notification Windows, cliquez à droite ou à gauche sur l'icône d'affichage WD Quick View pour afficher le menu principal, puis sélectionnez **WD SmartWare**.

- OU -

- **Windows Explorer** – Cliquez sur **Démarrer** ou , puis cliquez sur **Programmes > WD SmartWare > WD SmartWare**.

Écran d'accueil de WD SmartWare

L'écran d'accueil est le premier écran qui s'affiche quand vous lancez WD SmartWare :

L'écran d'accueil de WD SmartWare propose cinq onglets :

- **Accueil** – Contient une jauge de contenu affichant la capacité de chaque lecteur My Book Live sur votre réseau.
- **Sauvegarde** — Gère les sauvegardes existantes ou en crée de nouvelles pour vos données importantes, notamment les films, musique, documents, e-mail et photos.
- **Récupération** — Récupère des données précieuses perdues ou remplacées

- **Paramètres** – Gère les paramètres de sauvegarde, recherche les mises à jour, et fournit un lien vers le Tableau de bord du My Book Live, à partir duquel vous pouvez configurer le lecteur.
- **Aide** – Permet d'accéder rapidement aux articles du Centre d'apprentissage et renvoie aux services d'aide en ligne. Les articles du Centre d'apprentissage fournissent plus de détails que les infos/l'aide en ligne sur chaque écran, mais pas autant que le Manuel d'utilisation du logiciel WD SmartWare.

Dans la jauge de contenu pour le disque dur de votre ordinateur, tous vos fichiers pouvant être sauvegardés apparaissent sur fond bleu en six catégories où :

Cette catégorie de fichiers	Inclut les fichiers portant les extensions suivantes
Documents	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml et autres extensions de document
Messages	.mail, .msg, .pst et autres extensions de fichiers de messages
Musique	.mp3, .wav, .wma et autres extensions de musique
Vidéos	.avi, .mov, .mp4 et autres extensions de vidéo
Images	.gif, .jpg, .png et autres extensions d'image
Autre	Autres fichiers n'appartenant pas aux cinq catégories principales

Pour une liste complète de toutes les extensions de fichier incluses, recherchez la réponse ID 3644 dans la base de connaissances WD à l'adresse *http://support.wdc.com*.

Remarque :

- En faisant passer le curseur sur une catégorie, vous verrez affiché le nombre de fichiers dans la catégorie.
- La catégorie Système, affichée sur fond gris foncé inclut tous les fichiers de votre système d'exploitation qui ne peuvent pas être sauvegardés. Les fichiers qui ne sont pas sauvegardés sont notamment les fichiers système, fichiers programme, applications et fichiers de travail tels que les fichiers .tmp et .log.
- La catégorie Récupéré, aussi affichée sur fond gris foncé, inclut les fichiers récupérés depuis une sauvegarde précédente. Ils ne peuvent pas non plus être sauvegardés.

  Remarque : Les fichiers supplémentaires sont les fichiers qui ne font pas partie de la sauvegarde.

Fonctionnement de la fonction de sauvegarde

Le logiciel WD SmartWare sauvegarde automatiquement et en continu toutes vos données importantes sur le My Book Live – musique, vidéos, photos, documents, e-mails et autres fichiers.

Après la définition de catégories par le logiciel WD SmartWare pour les différents types de fichiers sur le disque dur sélectionné, cliquez sur le bouton **Commencer la sauvegarde**. Vous pouvez aussi sélectionner des catégories de fichiers, des dossiers ou des fichiers spécifiques à sauvegarder.

Si votre ordinateur a plus d'un disque dur interne, vous devez sélectionner et sauvegarder chacun d'entre eux pour protéger tous les fichiers de données de votre ordinateur.

Après l'accomplissement d'une sauvegarde, le logiciel WD SmartWare protège vos fichiers en sauvegardant tout :

- Fichier nouveau, créé ou copié sur votre disque dur
- Fichier existant déjà et ayant été modifié

Cette protection est automatique – le logiciel WD SmartWare l'effectue sans aucune action de votre part – il suffit de laisser votre My Book Live connecté à votre ordinateur.

Remarque : Chaque fois que vous déconnectez et reconnectez le lecteur au réseau, le logiciel WD SmartWare réanalyse votre ordinateur pour y détecter les fichiers nouveaux ou modifiés et reprend la sauvegarde automatique et continue comme auparavant.

Sauvegarde par fichiers

Pour sauvegarder certains ou tous vos fichiers :

1. Sur l'écran d'Accueil :
   a. Si votre PC a plusieurs disques durs internes ou partitions de disque, sélectionnez celui que vous voulez sauvegarder d'abord à partir de la boîte de sélection du disque dur interne situé sous l'icône de votre ordinateur :

   b. Si vous avez plusieurs appareils My Book Live, lecteurs NAS WD ou appareils compatibles SmartWare connectés à votre réseau, sélectionnez celui sur lequel vous souhaitez sauvegarder les fichiers :

   c. Sélectionnez le dossier de l'appareil My Book Live vers lequel vous souhaitez sauvegarder vos fichiers.

2. Cliquer sur l'onglet **Sauvegarde** pour afficher l'écran **Sauvegarde** :

3. Sur l'écran Sauvegarde :

SI vous voulez sauvegarder . . . sur le disque dur interne,	**ALORS . . .**
Toutes les catégories de fichier	Passer à l'étape 4 à la page 27.
Certaines catégories de fichier seulement	Passez à l'étape 5 à la page 28.
Tous les fichiers et dossiers	Passez à l'étape 8 à la page 29.
Certains fichiers ou dossiers	Passez à l'étape 9 à la page 29.

4. Pour sauvegarder toutes les catégories de fichier sur le My Book Live :
   a. Vérifiez que le mode de sauvegarde est **Par catégorie** et que le message **Prêt à effectuer la sauvegarde par catégorie** apparaît dans le coin à gauche de l'écran Sauvegarde.

   Si le mode de sauvegarde est **Par fichier** et si **Prêt à effectuer la sauvegarde par fichier** est affiché, cliquez sur le bouton **Passer à la sauvegarde par fichier** et **OK** à l'invite **Changer de plan de sauvegarde**.

b. Cliquez sur **Affichage détaillé** pour ouvrir la boîte de sélection de la sauvegarde par catégorie et vérifier que les cases sont cochées pour les six catégories.

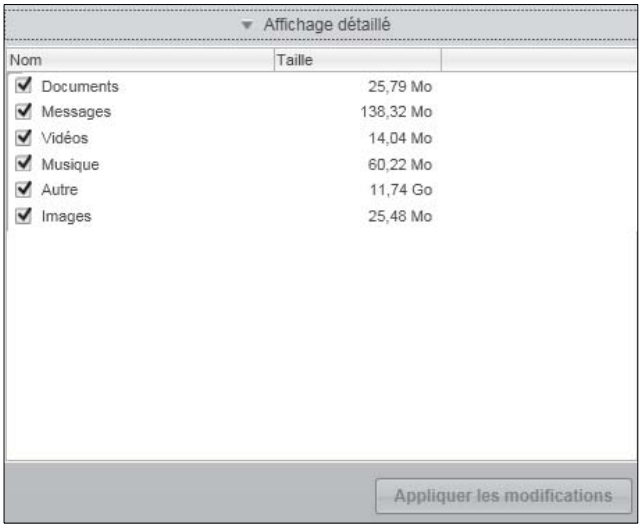

c. Comme indiqué, cochez toute case non cochée et cliquez sur **Appliquer les modifications** pour créer un plan de sauvegarde personnalisé et actualiser la jauge de contenu de votre disque dur My Book.

d. Cliquez sur **Commencer la sauvegarde** pour commencer à sauvegarder toutes les catégories de fichiers et passez à l'étape 10 à la page 30.

5. Pour sauvegarder seulement certaines catégories de fichier :
   a. Vérifiez que le mode de sauvegarde est Par catégorie et que le message **Prêt à effectuer la sauvegarde par catégorie** apparaît dans le coin à gauche de l'écran Sauvegarde.
   b. Si le mode de sauvegarde est Par fichier et si **Prêt à effectuer la sauvegarde par fichier** est affiché, cliquez sur le bouton **Passer à la sauvegarde par catégorie** et **OK** à l'invite **Changer de plan de sauvegarde**.
6. Cliquez sur **Affichage détaillé** pour ouvrir la boîte de sélection de la sauvegarde par catégorie.
7. Dans la boîte de sélection de la sauvegarde par catégorie :
   a. Cochez les cases correspondant aux catégories de fichiers à inclure dans la sauvegarde.

b. Décochez les cases des catégories de fichiers à exclure de la sauvegarde.

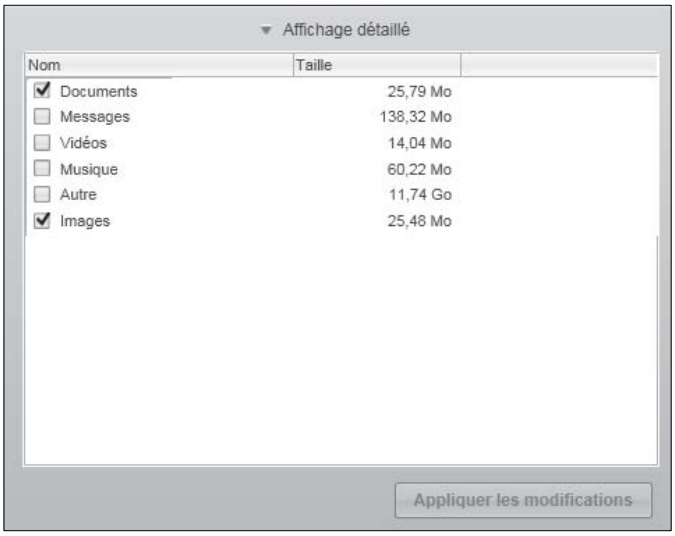

c. Cliquez sur le bouton **Appliquer les modifications** pour actualiser la jauge de contenu de votre lecteur My Book Live.

d. Cliquez sur le bouton **Commencer la sauvegarde** pour commencer à sauvegarder les catégories de fichiers sélectionnées et passez à l'étape 10 page 30.

8. Pour sauvegarder tous les fichiers et dossiers sur le disque dur interne :
   a. Vérifiez que le mode de sauvegarde est **Par fichier** et que le message **Prêt à effectuer la sauvegarde par fichier** apparaît dans le coin à gauche de l'écran Sauvegarde.
   b. Si le mode de sauvegarde est Par fichier et si **Prêt à effectuer la sauvegarde par catégorie** est affiché, cliquez sur le bouton **Passer à la sauvegarde par fichier** et **OK** à l'invite **Changer de plan de sauvegarde**.
   c. Dans la boîte de sélection de la sauvegarde par fichiers, cliquez sur la case à cocher du disque dur interne de votre ordinateur :



   d. Cliquez sur **Appliquer les modifications** pour créer un plan de sauvegarde personnalisé et actualiser la jauge de contenu de votre My Book Live.
   e. Cliquez sur **Commencer la sauvegarde** pour commencer à sauvegarder tous les fichiers et dossiers et passez à l'étape 10 page 30.

9. Pour sauvegarder certains fichiers ou dossiers :
   a. Vérifiez que le mode de sauvegarde est **Par fichier** et que le message **Prêt à effectuer la sauvegarde par fichier** apparaît dans le coin à gauche de l'écran Sauvegarde.
   b. Si le mode de sauvegarde est Par fichier et si **Prêt à effectuer la sauvegarde par catégorie** est affiché, cliquez sur le bouton **Passer à la sauvegarde par fichier** et **OK** à l'invite **Changer de plan de sauvegarde**.

c. Dans la boîte de sélection de la sauvegarde par fichier, cliquez sur les pointeurs pour ouvrir la structure de dossiers :

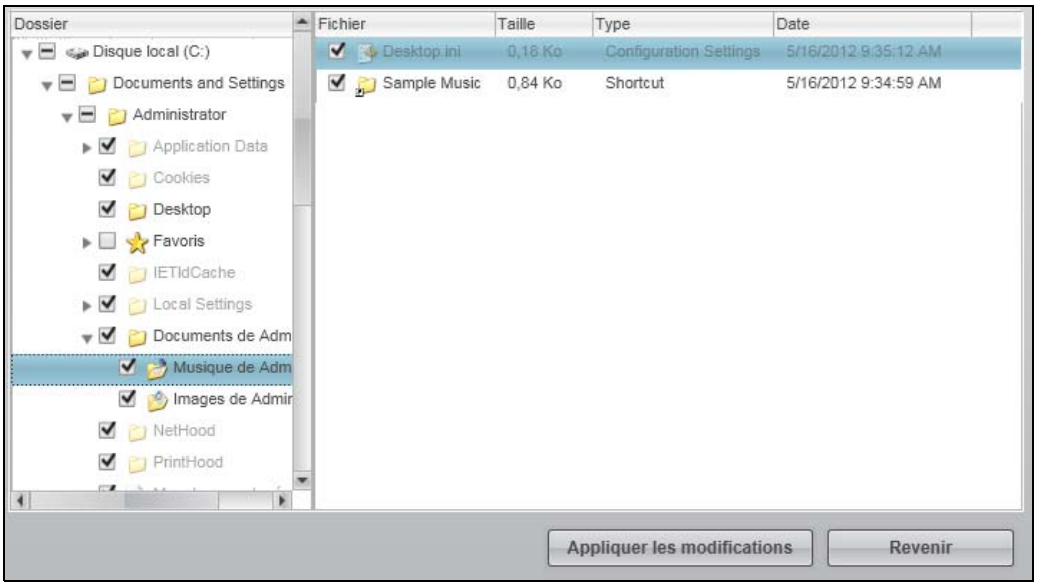

d. Cochez la case correspondant aux fichiers ou dossiers individuels que vous voulez sauvegarder. Notez bien que cliquer sur la case à cocher d'un dossier sélectionne automatiquement tous les sous-dossiers et tous les fichiers de ce dossier.

e. Cliquez sur **Appliquer les modifications** pour créer un plan de sauvegarde personnalisé et actualiser la jauge de contenu de votre lecteur My Book Live. Cliquer sur **Annuler** décoche toutes les cases pour afficher de nouveau la configuration initiale/par défaut.

f. Cliquez sur **Commencer la sauvegarde** pour commencer à sauvegarder les fichiers ou dossiers sélectionnés et passez à l'étape 10 page 30.

10. Pendant la sauvegarde :
    - Une barre de progression et un message indiquent la quantité de données qui a été sauvegardée.
    - Dans une sauvegarde par catégorie, le fond bleu dans la jauge de contenu du disque dur interne de votre ordinateur passe en jaune/orange pour tous les fichiers qui n'ont pas encore été sauvegardés.
    - Le fond gris pour les catégories ou les fichiers dans la jauge de contenu de votre lecteur My Book Live passe en bleu dès que la sauvegarde est effectuée.
    - Vous pouvez continuer la configuration de votre lecteur ou effectuer toutes les autres fonctions car le logiciel WD SmartWare sauvegarde tous vos fichiers en arrière-plan.
    - Le bouton **Commencer la sauvegarde** devient **Arrêter la sauvegarde** pour l'arrêt de sauvegarde.
    - L'apparition d'un message de sauvegarde réussie signifie que la sauvegarde s'est achevée normalement.

- Si un ou plusieurs fichiers n'ont pas pu être sauvegardés, le logiciel WD SmartWare affiche un :
  - Message d'avertissement indiquant le nombre de fichiers concernés
  - Lien cliquable Afficher permettant d'afficher une liste de tous les fichiers et des motifs pour lesquels ils n'ont pas été sauvegardés

  Certaines applications et processus actifs peuvent empêcher la sauvegarde des fichiers. Si vous ne trouvez pas pourquoi certains des fichiers n'ont pas été sauvegardés, essayez de :

  - Enregistrer et fermer tous vos fichiers ouverts
  - Fermer toutes les applications ouvertes – y compris votre programme de messagerie et navigateur web.

Important : L'apparition d'un message d'avertissement signalant que votre lecteur est plein signifie qu'il n'y a plus assez d'espace libre sur le lecteur pour effectuer la sauvegarde.

La meilleure solution à long terme serait de réserver ce lecteur au stockage d'archives à long terme et de :

a. Cliquer sur l'onglet Aide.
b. Cliquer sur le lien WD Store pour accéder à la boutique en ligne de Western Digital.
c. Cliquer sur Disques durs externes pour sélectionner celui convenant le mieux à vos besoins à venir.

11. Si vous avez cliqué sur **Arrêter la sauvegarde** à l'étape 10, l'invite de confirmation **Arrêter la sauvegarde ?** vous rappelle que le logiciel WD SmartWare continue de fonctionner en arrière-plan, afin que vous puissiez continuer d'utiliser votre ordinateur pour d'autres tâches pendant la sauvegarde. Pour continuer, vous pouvez cliquer sur une des options suivantes :
    - **Continuer la sauvegarde** pour annuler votre demande d'interruption et reprendre la sauvegarde
    - **Arrêter la sauvegarde** pour faire suite à votre requête d'interruption et arrêter la sauvegarde
12. Si votre ordinateur a plusieurs disques durs internes, effectuez à nouveau la procédure de sauvegarde pour chacun d'entre eux.

Récupérer des sauvegardes

Le logiciel WD SmartWare facilite la récupération de fichiers sauvegardés sur votre My Book Live pour soit :

- Les récupérer à leur emplacement d'origine sur votre ordinateur.

- OU -

- Les copier vers un dossier de récupération spécial.

La récupération s'effectue généralement en quatre étapes :

1. Choisir le lecteur dont vous souhaitez récupérer le contenu sur l'écran d'Accueil.
2. Choisir si le contenu sera récupéré vers un dossier de récupération spécial ou à son emplacement d'origine.
3. Choisir les contenus à récupérer : fichiers, dossiers, ou tout.
4. Récupérer le contenu.

Récupération d'un fichier

Après sélection du lecteur sur l'écran d'accueil, vous pouvez restaurer des fichiers ou des dossiers complets de votre lecteur My Book Live. (Pour plus d'informations sur les dossiers de récupération, voir « Récupération d'un dossier » à la page 35.)

Pour récupérer un fichier depuis votre lecteur :

1. Cliquez sur l'onglet **Récupération** pour afficher l'écran Sélectionnez un dossier de destination pour la récupération des fichiers :

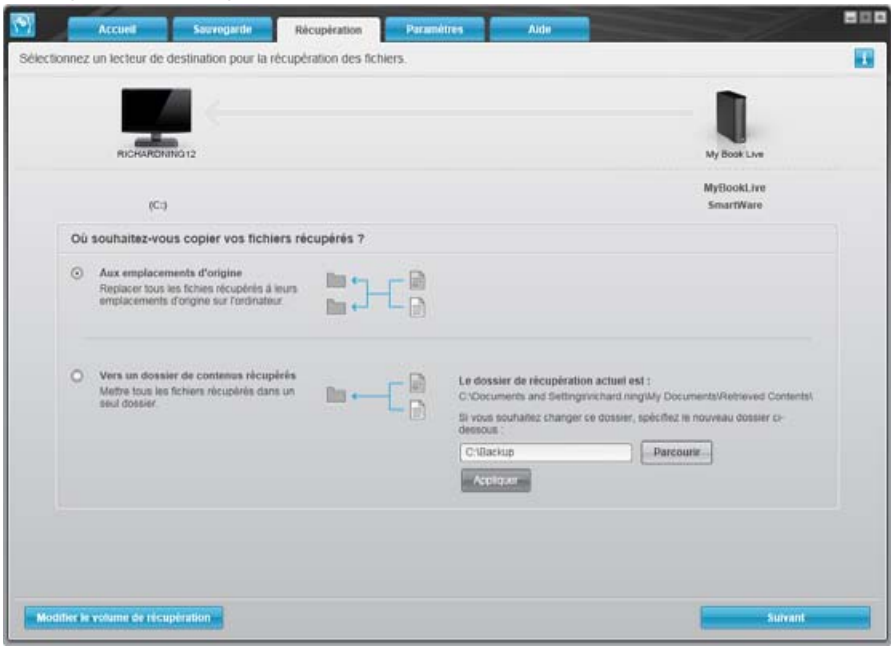

2. Le lecteur peut contenir des sauvegardes de plusieurs ordinateurs. Pour récupérer des fichiers depuis un ordinateur (volume) spécifique :

a. Cliquez sur le bouton **Modifier le volume de récupération** pour afficher l'écran Sélectionnez un volume à partir duquel effectuer le récupération :

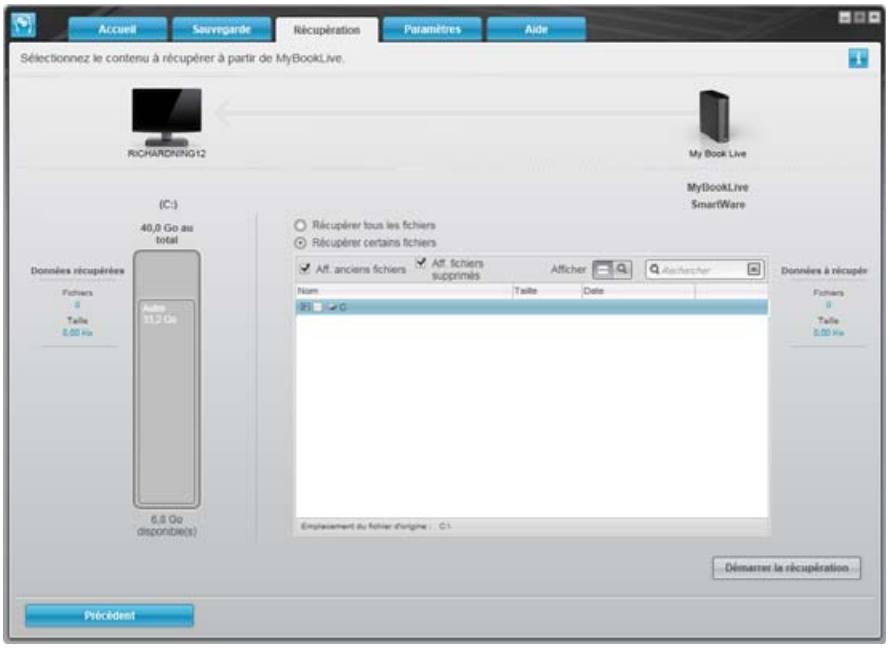

b. Sélectionnez le volume souhaité, puis cliquez sur le bouton **Sélectionner une destination**.

3. Sur l'écran Sélectionnez un dossier de destination pour la récupération des fichiers :

SI vous souhaitez copier le contenu restauré vers . . .	**ALORS . . .**
Son emplacement d'origine, *Remarque :* Non disponible lors de la récupération d'une sauvegarde d'un ordinateur différent.	a. Sélectionnez l'option **Aux emplacements d'origine**. b. Cliquez sur le bouton **Sélectionner les fichiers** pour afficher l'écran Sélectionnez le contenu à récupérer...
Vers un dossier de contenus récupérés, *Remarque :* Si vous modifiez l'emplacement de récupération du contenu, l'emplacement précédent sera sauvegardé.	a. Sélectionnez l'option **Vers un dossier de contenus récupérés**. b. Pour indiquer un dossier de récupération différent, cliquez sur **Parcourir** et identifiez le nouveau dossier de récupération. c. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer et appliquer le nouveau dossier de récupération. d. Cliquez sur le bouton **Sélectionner les fichiers** pour afficher l'écran Sélectionnez le contenu à récupérer...

4. Sur l'écran Sélectionner le contenu à récupérer..., sélectionnez **Récupérer certains fichiers** pour afficher la boîte de sélection de fichiers à récupérer :

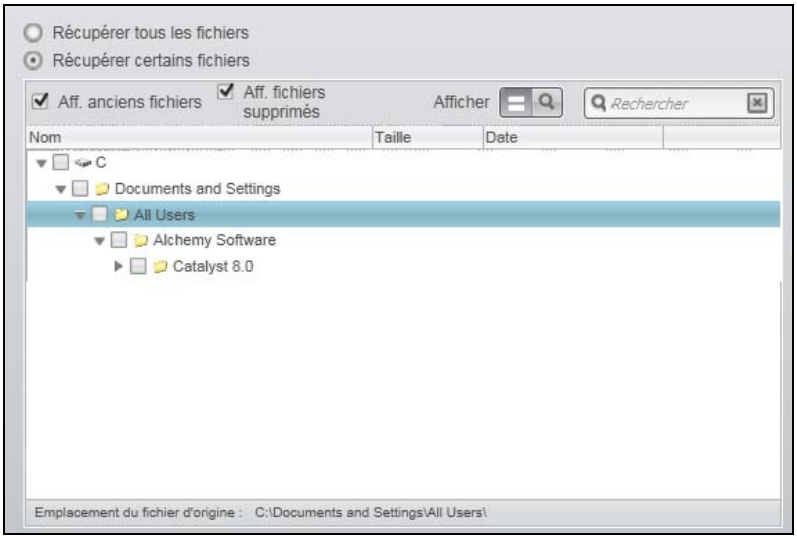

5. Parcourez la structure de dossiers pour trouver les fichiers.
   - Cliquez sur le bouton de catégorie de fichiers appropriée pour afficher la liste des fichiers par catégorie :
     - Images
     - Musique
     - Vidéos
     - Documents
     - Autre
     - Messages
   - Sélectionnez l'icône **Afficher** pour afficher la liste des fichiers individuels.
   - Tapez tout ou partie du nom de fichier dans la case de recherche pour trouver le fichier et appuyez sur la touche **Entrée** pour démarrer la recherche. Pour éliminer le filtre de recherche, supprimez tout le texte de la case de recherche et appuyez sur la touche **Entrée**.
   - Cochez la case correspondant au fichier à récupérer.
6. Cliquez sur le bouton **Démarrer la récupération**.
7. Pendant la récupération :
   - L'écran Récupération affiche une barre de progression et un message indiquant la quantité de données copiées vers l'emplacement de récupération spécifié.
   - Un bouton **Annuler la récupération** vous permet d'arrêter la récupération.
   - Le message « Récupération terminée » signifie que la récupération est terminée.

- Un message « Récupération partiellement terminée » signifie que le fichier sélectionné pour récupération n'a pas été copié vers l'emplacement de récupération spécifié. Dans ce cas, il est possible que :
  - Un message « Fichiers non récupérés » indique le nombre de fichiers qui n'ont pas été récupérés avec un lien vers un écran d'informations sur l'échec de récupération. Cliquez sur le lien **Afficher les fichiers** pour voir la liste des fichiers avec les motifs pour lesquels ils n'ont pas été récupérés.
  - Un message « La destination est saturée » indique que votre ordinateur n'a plus suffisamment d'espace disque pour achever la récupération.

Récupération d'un dossier

Pour récupérer un dossier depuis votre lecteur ainsi que tout le contenu d'un dossier (qui peut contenir plusieurs catégories), dans la case de sélection de fichiers à récupérer, cliquez à droite sur le dossier voulu et choisissez **Sélectionner le dossier dans toutes les catégories de contenu**.

Récupération d'une version précédente d'un fichier ou de fichiers supprimés

Dans la case de sélection de fichiers à récupérer, cochez la case **Aff. fichiers supprimés** et/ou la case **Aff. anciens fichiers**. Maintenant, lors de la sélection du contenu à récupérer, vous pouvez sélectionner les fichiers individuels remplacés ou supprimés. De même, la récupération de fichiers entiers dans ce mode permet de récupérer aussi d'anciennes versions ou des fichiers supprimés.

Remarque : Vous ne pouvez récupérer qu'une version d'un fichier par récupération.

Récupération de la totalité du contenu

Sur l'écran Sélectionner le contenu à récupérer..., choisissez l'option **Récupérer tous les fichiers**, qui récupère le contenu de toutes les catégories pour les copier à leur emplacement d'origine ou vers le dossier de récupération de contenu.

Pendant la récupération :

- L'écran Récupération affiche une barre de progression et un message indiquant la quantité de données copiées vers l'emplacement de récupération spécifié.
- Un bouton **Annuler la récupération** vous permet d'arrêter la récupération.
- Le message « Récupération terminée » signifie que la récupération est terminée.
- Un message « Récupération partiellement terminée » signifie que le fichier sélectionné pour récupération n'a pas été copié vers l'emplacement de récupération spécifié. Dans ce cas, il est possible que :
  - Un message « Fichiers non récupérés » indique le nombre de fichiers qui n'ont pas été récupérés avec un lien vers un écran d'informations sur l'échec de récupération. Cliquez sur le lien **Afficher les fichiers** pour voir la liste des fichiers et les motifs pour lesquels ils n'ont pas été récupérés.

- OU-

  - Un message « La destination est saturée » indique que votre ordinateur n'a plus suffisamment d'espace disque pour achever la récupération.

Personnalisation du logiciel WD SmartWare

Le logiciel WD SmartWare vous aide à personnaliser rapidement et facilement les paramètres pour les meilleures performances possibles de votre lecteur avec les fonctions suivantes :

- Définition du nombre de versions de sauvegarde à conserver pour chaque fichier
- Définition d'un dossier unique pour stocker les fichiers récupérés depuis votre lecteur
- Recherche automatique des mises à jour du logiciel WD SmartWare

Cliquez sur l'onglet **Paramètres** pour afficher l'écran Paramètres :

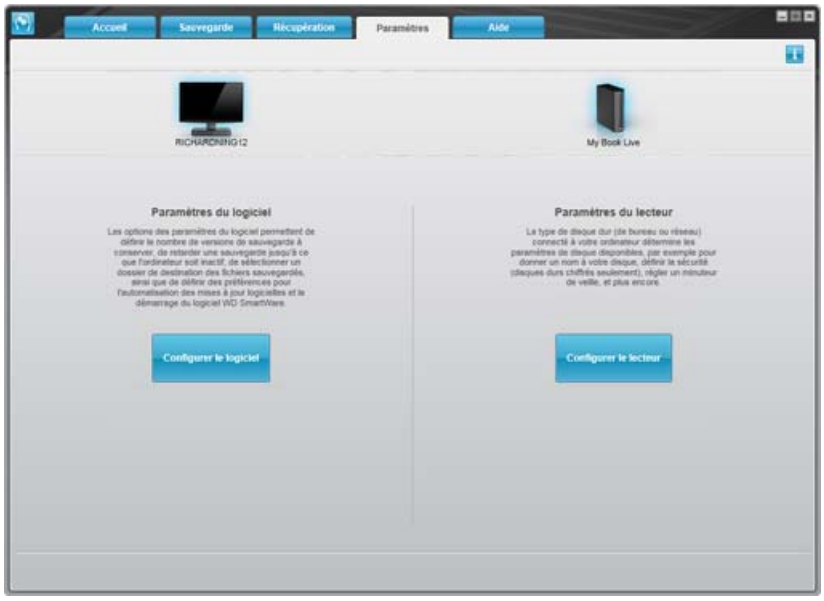

Sur l'onglet Paramètres, vous pouvez :

- Créer et modifier les paramètres du logiciel pour le My Book Live
- Configurer les paramètres de votre lecteur My Book Live

Création des Paramètres du logiciel

Cliquez sur le bouton **Installer le logiciel** pour ouvrir le bureau My Book Live, puis cliquez sur Paramètres du logiciel. Sur l'écran Paramètres du logiciel.

SI vous voulez . . .	**ALORS cliquez sur . . .**	**POUR voir . . .**
Modifier le nombre de versions de sauvegarde à conserver pour chaque fichier,	**Historique des fichiers**	« Historique des fichiers » à la page 38.
Indiquer un chemin vers un dossier de récupération différent,	**Dossier de récupération**	« Choix d'un dossier de récupération différent » à la page 37.
Modifier l'option qui vérifie les mises à jour de logiciel à chaque reconnexion de votre lecteur My Book Live à votre réseau,	**Préférences**	« Définition de l'option de préférences (Mise à jour automatique) » à la page 38.

Réglage du nombre de versions de sauvegarde

Le logiciel WD SmartWare permet de conserver jusqu'à 25 versions précédentes de chaque fichier. Si vous remplacez ou supprimez un fichier par accident, ou si vous souhaitez voir une version antérieure du fichier, le logiciel WD SmartWare dispose d'une copie pour vous.

Conservation d'un nombre de versions supérieur :

- Améliore la possibilité de sauvegarder/récupérer plus de versions d'un fichier
- Consomme plus d'espace disque

Pour indiquer le nombre de versions de sauvegarde à conserver pour chaque fichier :

1. Sur l'écran Paramètres du logiciel, cliquez sur le bouton **Historique des fichiers** pour afficher l'écran Définir l'historique des fichiers :

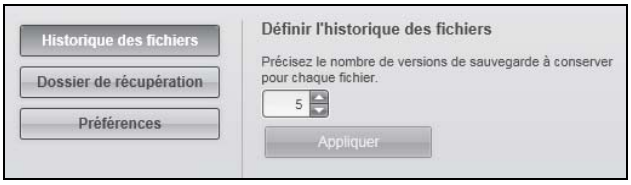

2. Indiquez le nombre de versions de fichiers à conserver (de 1 à 25) dans la case **Précisez le nombre de versions de sauvegarde à conserver pour chaque fichier**.
3. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer et appliquer le nouveau nombre de versions de sauvegarde.

Choix d'un dossier de récupération différent

Lors du démarrage d'une récupération, vous pouvez choisir d'enregistrer les fichiers récupérés soit :

- Aux emplacements d'origine sur votre ordinateur

- OU -

- Vers un dossier de contenus récupérés

Par défaut, le logiciel WD SmartWare crée et utilise un sous-dossier Contenu récupéré dans votre dossier Mes documents. Pour indiquer un dossier différent :

1. Vous pouvez soit créer un dossier, soit indiquer le dossier existant à utiliser.
2. Sur l'écran Paramètres du logiciel, cliquez sur **Dossier de récupération** pour afficher l'écran Définir le dossier de récupération :

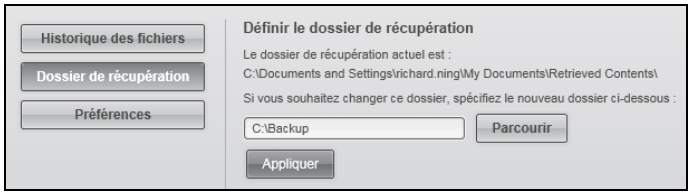

3. Cliquez sur **Parcourir** et utilisez la fonction de navigation pour indiquer le nouveau dossier de récupération.

Remarque : Si vous ne voulez pas que le dossier des sauvegardes précédentes soit sauvegardé, supprimez le dossier avant d'appliquer les modifications.

4. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer et appliquer le nouveau dossier de récupération.

Définition de l'option de préférences (Mise à jour automatique)

Quand cette option est activée, chaque fois que vous reconnectez votre lecteur My Book Live à votre réseau, l'option Préférences recherche des mises à jour de logiciel. Ceci vous garantit d'utiliser toujours la version la plus récente du logiciel.

Pour activer ou désactiver l'option Préférences :

1. Sur l'écran Paramètres du logiciel, cliquez sur **Préférences** pour afficher l'écran Définir les préférences :

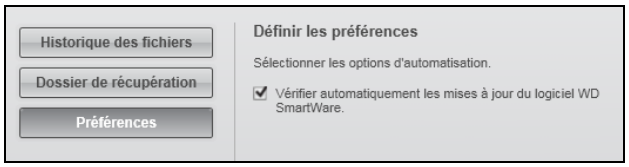

2. Cochez ou décochez la case **Vérifier automatiquement les mises à jour du logiciel WD SmartWare** pour activer ou désactiver l'option Préférences. Si elle est cochée, WD SmartWare vous envoie vers la page Internet WD où le téléchargement est disponible.

Création des Paramètres du lecteur

Cliquez sur le bouton **Configurer le lecteur** pour ouvrir le Tableau de bord WD Quick View et obtenir des instructions sur la gestion des paramètres de votre My Book Live. (Voir « Utilisation du tableau de bord My Book Live » à la page 56.)

Utilisation de l'historique des fichiers Windows 8

Si vous choisissez de ne pas utiliser le logiciel WD SmartWare pour la sauvegarde de fichiers vers votre appareil My Book Live, vous pouvez utiliser l'historique des fichiers.

Historique des fichiers

L'historique des fichiers sauvegarde automatiquement les fichiers multimédias, documents, messages par e-mail et autres fichiers personnels sur votre lecteur My Book Live. Si vous perdez les fichiers ou si votre système tombe en panne, vous pouvez facilement les récupérer sur votre PC. Pour en savoir plus sur l'historique de fichiers Windows 8, consultez la documentation de Microsoft.

Historique de fichiers Windows 8

1. Sur le menu Démarrer, cliquez sur **Bureau**
2. Dans la barre d'outils, cliquez sur **Explorateur de fichiers** .
3. Sélectionnez **Ordinateur**.

4. Dans le ruban (en haut de la page), sélectionnez **Ordinateur > Ouvrir le panneau de configuration**.
5. Sous Système et sécurité, sélectionnez **Enregistrer des copies de sauvegarde de vos fichiers avec l'historique des fichiers**.
6. Sur l'écran Historique des fichiers, assurez-vous que l'Historique des fichiers est **activé**.
   - Si l'historique des fichiers est désactivé, cliquez sur **Activer**.
7. Dans le panneau de droite, cliquez sur **Sélectionner le lecteur**. L'historique des fichiers détecte votre appareil My Book Live et l'affiche dans la liste Sélectionner un lecteur d'Historique de fichiers.
8. Sélectionnez votre appareil, puis cliquez sur **OK**. L'Historique des fichiers démarre automatiquement la sauvegarde de vos données.
   - Pour commencer votre sauvegarde immédiatement, cliquez sur **Exécuter maintenant**.

Avec la Sauvegarde de Windows 7/Windows Vista

Si vous choisissez de ne pas utiliser le logiciel WD SmartWare pour sauvegarder les fichiers sur le My Book Live, vous pouvez utiliser la Sauvegarde Windows ou Apple Time Machine à la place.

Sauvegarde Windows

La fonction Sauvegarde de Windows pour Windows Vista, (versions Business, Ultimate, Home Premium, et Enterprise) et Windows 7 (versions Professional et Ultimate) vous permettent de sauvegarder tous vos fichiers multimédia, vos documents, vos emails et d'autres fichiers personnels sur votre My Book Live. Si vous perdez les fichiers ou si votre système tombe en panne, vous pouvez facilement les récupérer sur votre PC. Pour plus de détails sur la sauvegarde Windows, reportez-vous à la documentation mise à disposition par Windows.

Sauvegarde Windows Vista

1. Cliquez sur puis sur **Panneau de configuration**.
   - Si l'écran Nouveau matériel détecté apparaît, cliquez sur **Annuler**.
2. Cliquez sur **Panneau de configuration > Centre de maintenance > Sauvegarder votre ordinateur** puis suivez les étapes avec l'assistant.
3. Quand vous serez invité à sélectionner un emplacement pour votre sauvegarde, cliquez sur **Sur un réseau**.
4. Cliquez sur le bouton **Parcourir** et sélectionnez le lecteur **My Book Live**.
5. Sélectionnez un partage sur lequel vous voulez que la sauvegarde soit créée, puis cliquez sur **OK**.
6. Entrez les nom d'utilisateur et mot de passe attribués à votre nom d'utilisateur sur le My Book Live. Si aucun nom d'utilisateur n'a été attribué, entrez **tout le monde** en tant que nom d'utilisateur et n'importe quel mot de passe (par ex. 1234). Cliquez sur le bouton **OK**.
7. Suivez les instructions suivantes à l'écran.

Sauvegarde Windows 7

1. Cliquez sur **> Panneau de configuration > Système et sécurité**.
2. Cliquez sur **Sauvegarder et restaurer**.
3. Cliquez sur le bouton **Configurer la sauvegarde**, puis suivez les étapes avec l'assistant.
4. Quand vous serez invité à sélectionner un emplacement pour votre sauvegarde, cliquez sur **Sur un réseau**.
5. Cliquez sur Le bouton **Parcourir** et sélectionnez le lecteur My Book Live comme destination de sauvegarde.
6. Sélectionnez un partage sur lequel vous voulez que la sauvegarde soit créée, puis cliquez sur **OK**.
7. Entrez les nom d'utilisateur et mot de passe attribués sur le My Book Live. (Voir page 76.)
8. Vérifiez que la destination de sauvegarde est correcte, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.
9. Quand vous êtes invité à sélectionner le contenu que vous souhaitez sauvegarder, sélectionnez **Laisser Windows choisir**, ou sélectionnez le contenu souhaité, puis cliquez sur **Suivant**.
10. Sur l'écran Vérifiez vos paramètres de sauvegarde, cliquez sur le bouton **Enregistrer les paramètres et lancer la sauvegarde**.

Avec Apple Time Machine

Sauvegarde

Time Machine d'Apple est une fonctionnalité intégrée sur les ordinateurs Mac OS X Mountain Lion, Lion, Snow Leopard et Leopard qui permet de tout sauvegarder sur votre ordinateur : musique, photos, documents, applications, e-mails, et fichiers systèmes. Le lecteur My Book Live peut stocker ces sauvegardes ; ainsi, si votre disque dur ou système d'exploitation subit une panne accidentelle, ou si vous perdez un fichier, vous pouvez facilement les restaurer sur votre ordinateur.

Vous pouvez aussi spécifier la quantité maximale d'espace à utiliser sur votre Time Machine pour sauvegarder vos fichiers (Voir « Sauvegardes Mac (pour Mac OS) » à la page 67)

Configuration de Time Machine

Pour configurer Time Machine pour la sauvegarde de fichiers sur votre lecteur My Book Live :

1. Utilisez une des méthodes suivantes pour ouvrir Time Machine.
   - Cliquez sur l'icône Time Machine dans le dock :

- Cliquez sur le menu **Pomme > Préférences système** et sélectionnez **Time Machine**.
- Cliquez sur **Aller > Applications** et sélectionnez **Time Machine**.

2. Si c'est la première fois que vous créez une sauvegarde, l'écran suivant apparaît :

Cliquez sur **Configurer Time Machine** pour afficher l'écran Préférences de Time Machine.

3. Cliquez sur **Choisir un disque** et sélectionnez le lecteur My Book Live où vous souhaitez faire stocker les sauvegardes :

4. Cliquez sur **Utiliser comme disque de sauvegarde**. Une invite vous invitant à saisir vos nom d'utilisateur et mot de passe apparaît.

5. Sélectionnez **Invité** (paramètre par défaut) et cliquez sur **Se connecter** :

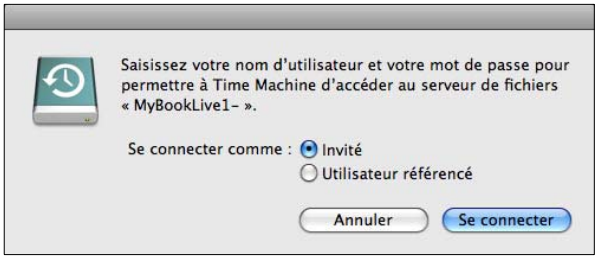

6. L'écran des préférences réapparaît :

7. Pour lancer automatiquement les sauvegardes, faites glisser le bouton sur **Activé**.
8. Pour ajouter une icône de menu déroulant Time Machine à la barre de menu en haut de l'écran, cochez la case **Afficher l'état de Time Machine dans la barre des menus**. Ce menu vous permet de lancer une sauvegarde, de restaurer des fichiers à partir de Time Machine, ou d'ouvrir l'écran de préférences de Time Machine :

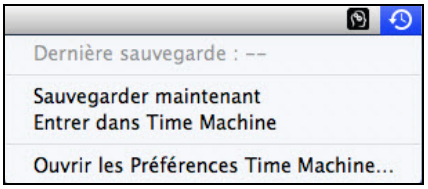

Time Machine commence de sauvegarder vos fichiers. La première sauvegarde peut prendre du temps, mais les sauvegardes suivantes seront plus rapides car Time Machine ne sauvegardera que les éléments nouveaux ou modifiés. Une barre d'état montre l'avancement de la sauvegarde :

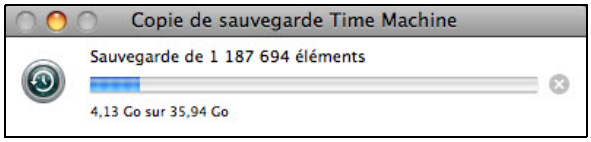

Time Machine effectue une sauvegarde de votre ordinateur toutes les heures et conserve le plan de sauvegarde suivant :

- Toutes les 24 heures
- Chaque jour du mois passé
- Toutes les semaines jusqu'à ce que mon lecteur My Book Live soit plein.

Remarque : Si une sauvegarde est interrompue, par exemple, si l'ordinateur se met en mode veille ou si le lecteur My Book Live est déconnecté, la sauvegarde reprendra automatiquement une fois que l'ordinateur est de nouveau disponible.

Si vous modifiez le nom du My Book Live, les sauvegardes définies précédemment par Time Machine seront repoussées ou en échec. Pour régler ce problème, reprenez la sauvegarde en resélectionnant le lecteur dans l'écran des Préférences de Time Machine.

Pour voir les informations telles que la capacité disponible, la date et l'heure de la sauvegarde la plus ancienne, la plus récente ou de la suivante, sélectionnez **Ouvrir les préférences Time Machine** dans le menu déroulant de Time Machine.

Lancement d'une sauvegarde

Pour lancer une sauvegarde à n'importe quel moment, sélectionnez **Sauvegarder maintenant** sur le menu déroulant :

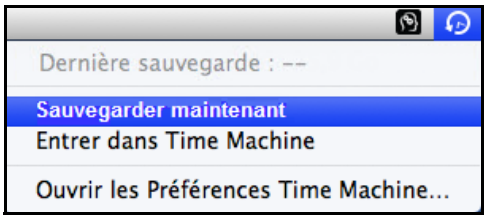

Remarque : Pour effacer des sauvegardes de Time Machine, utilisez le Tableau de bord du My Book Live. (Voir « Sauvegarde du disque dur My Book Live avec des points de restauration » à la page 86.)

Récupération d'éléments sauvegardés

Vous pouvez parfois avoir besoin de récupérer des fichiers ou autres éléments sauvegardés sur le lecteur My Book Live. Par exemple, si vous avez perdu un fichier, ou si vous voulez voir des fichiers datant d'une semaine. Vous pouvez récupérer des éléments individuels, plusieurs éléments, des partages, ou encore, si votre système tombe en panne, le disque dur dans son ensemble.

Pour récupérer des éléments sauvegardés sur votre disque dur :

1. Ouvrez la fenêtre sur votre ordinateur dans laquelle vous voulez placer l'élément à restaurer. Par exemple, si vous récupérez un document, ouvrez le dossier Documents. (Si vous désirer restaurer un élément sur votre bureau, vous n'avez pas besoin d'ouvrir de fenêtre.)
2. Cliquez sur l'icône Time Machine dans le dock ou sélectionnez **Entrer dans Time Machine** depuis le menu déroulant :

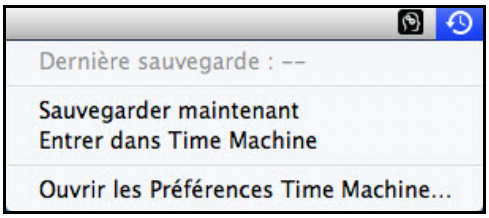

   Toutes vos sauvegardes s'affichent en cascade, avec la sauvegarde la plus récente au premier plan.

3. Cliquez sur les flèches ou sur la chronologie à droite de l'écran pour parcourir toutes les sauvegardes créées par Time Machine :

4. Sélectionnez l'élément que vous voulez restaurer, et cliquez sur le bouton **Restaurer** en bas à droite pour afficher le message de copie :

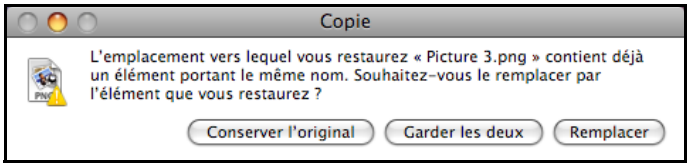

5. Cliquez sur un bouton en fonction de votre souhait :
   - **Conserver l'original** – Ne récupère pas l'élément depuis le disque de sauvegarde
   - **Garder les deux** – L'élément original est conservé et l'élément sauvegardé est ajouté à l'emplacement sélectionné sur votre ordinateur.
   - **Remplacer** – L'élément sauvegardé remplace l'élément original.

   Remarque : Dans le Finder, vous verrez un dossier correspondant à votre lecteur de sauvegarde avec le mot « sauvegarde ». C'est un dossier protégé qui est automatiquement créé et où toutes vos sauvegardes sont placées. Il n'a pas d'autre fonction que de stocker les sauvegardes créées par Time Machine. En fait, si vous essayez de vous y connecter, le message « Echec de la connexion » apparaît.

5

Gestion de votre lecteur avecWD Quick View

Installation de WD Quick View (Mac OS seulement)
Accès aux options du raccourci WD Quick View
Vérification de l'état du lecteur
Lancement de WD SmartWare (seulement sur Windows)
Quitter WD SmartWare en toute sécurité (seulement sur Windows)
Ouverture des partages
Lancement du tableau de bord WD My Book Live
Adressage du lecteur (Windows seulement)
Création d'un Raccourci vers le partage public (Windows seulement)
Voir les propriétés du lecteur
Arrêt en toute sécurité
Alertes de surveillance
Désinstallation de WD Quick View

Installation de WD Quick View (Mac OS seulement)

Le logiciel WD Quick View installe l'icône WD Quick View dans la barre de menu de Mac OS X pour effectuer des fonctions importantes telles que le lancement de WD SmartWare ou la vérification rapide de l'état du lecteur. L'icône de Windows est bleue . L'icône de Mac est noire . Après l'installation, vous pouvez rapidement et facilement effectuer les tâches décrites dans ce chapitre.

Remarque : Pour le système d'exploitation Windows, WD Quick View s'installe lorsque vous installez WD SmartWare. Voir « Installation du logiciel WD SmartWare » à la page 23

Procédez comme suit pour installer l'icône de WD Quick View.

1. Accès au Centre d'apprentissage en ligne à l'adresse *http://www.wd.com/setup*.
2. Sélectionnez **My Book Live**.

3. Cliquez sur le bouton **Téléchargements de logiciel** pour afficher l'écran Téléchargements :

4. Dans la case WD Quick View, cliquez sur **Télécharger**.
5. Accédez au fichier téléchargé et extrayez le contenu du fichier zip sur votre Mac.
6. Faites un double-clic sur le fichier WD Quick View Setup.
7. Suivez les instructions à l'écran du programme d'installation de Quick View.

Accès aux options du raccourci WD Quick View

Windows

1. Cliquez à droite ou à gauche sur l'icône de WD Quick View dans la barre de notification pour afficher un menu.
2. Faites passer la souris ou cliquez pour sélectionner le lecteur My Book Live et afficher un sous-menu :

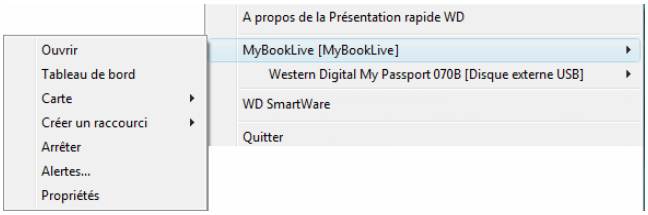

Figure 1. Menus Windows de WD Quick View

3. Sélectionnez l'option souhaitée.

Mac OS X

1. Cliquez sur l'icône de WD Quick View dans la barre de menu pour afficher un menu.
2. Faites passer la souris sur le nom de votre lecteur My Book Live pour afficher un sous-menu :

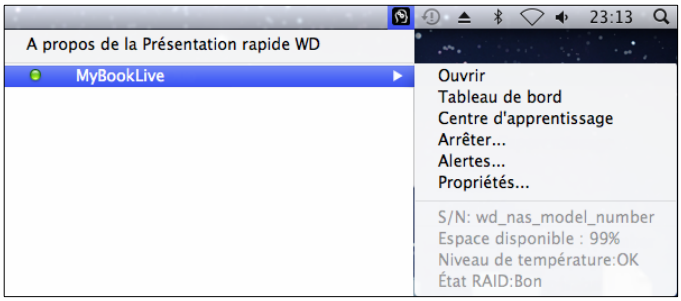

Figure 2. Menus Mac OS X de WD Quick View

3. Sélectionnez l'option souhaitée.

Vérification de l'état du lecteur

Windows

Faites passer la souris sur l'icône de WD Quick View dans la barre de notification système pour voir l'espace utilisé sur le lecteur et sa température.

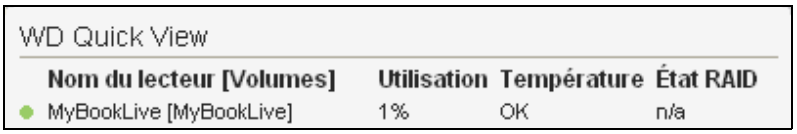

- Un point vert à côté du nom du lecteur signifie qu'il fonctionne normalement.
- Un point rouge à côté du nom du lecteur signifie qu'il rencontre un problème, comme une température anormalement élevée.

Mac OS X

Cliquez sur l'icône de WD Quick View dans la barre de menu et faites passer la souris sur le nom de votre lecteur My Book Live pour afficher un sous-menu en dessous :

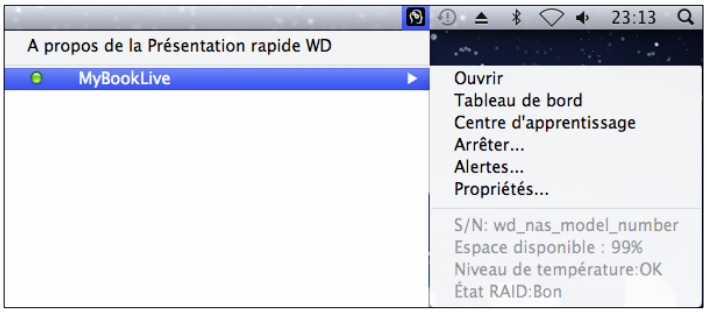

Lancement de WD SmartWare (seulement sur Windows)

Si WD SmartWare est installé, sélectionnez l'option **WD SmartWare** dans le menu de WD Quick View pour afficher l'écran d'Accueil de WD SmartWare.

Quitter WD SmartWare en toute sécurité (seulement sur Windows)

Sélectionnez **Quitter WD SmartWare** dans le menu de la Présentation rapide WD pour fermer l'application. (Cette option apparaît seulement si vous êtes en train d'exécuter WD SmartWare.)

Ouverture des partages

Vous pouvez utiliser WD Quick View pour ouvrir le partage public et tout autre partage privé auquel vous avez accès.

1. Sélectionnez **Ouvrir** sur le sous-menu WD Quick View.

   Windows : Les partages s'affichent dans l'explorateur Windows :

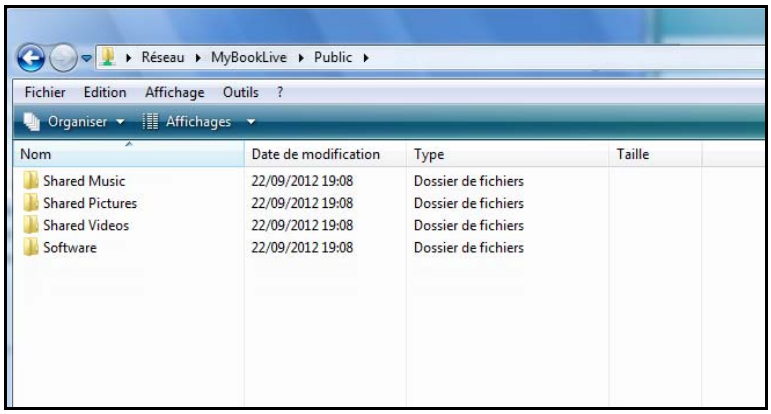

   Mac OS X : Les contenus du partage Public apparaissent dans le Finder :

Remarque : Pour afficher tous les partages sur le lecteur, cliquez sur le nom du My Book Live sous Partagés.

2. Sélectionnez le partage que vous voulez voir :

   Windows : Pour un partage privé, si un nom d'utilisateur et un mot de passe vous sont demandés, entrez ceux que vous avez associés à votre compte utilisateur sur le tableau de bord du My Book Live (voir « Création d'un utilisateur » à la page 76) Si vous utilisez les mêmes noms d'utilisateur et mot de passe pour le tableau de bord que lorsque vous ouvrez une session sur l'ordinateur, aucun nom d'utilisateur ou mot de passe n'est requis ici.

   Mac OS X : Pour un partage privé, si un nom d'utilisateur et un mot de passe vous sont demandés, entrez ceux que vous avez associés à votre compte utilisateur sur le tableau de bord du My Book Live (voir « Création d'un utilisateur » à la page 76) Pour un partage public, si un nom d'utilisateur et un mot de passe vous sont demandés, sélectionnez **Invité**.

Lancement du tableau de bord WD My Book Live

Sélectionnez **Tableau de bord** dans le sous-menu de la Présentation rapide WD pour lancer l'application. L'écran Bienvenue apparaît. (Voir « Utilisation du tableau de bord My Book Live » à la page 56.)

Adressage du lecteur (Windows seulement)

1. Sélectionnez **Connecter [Nom du My Book Live]** sur le sous-menu de WD Quick View. L'écran Connecter un lecteur réseau apparaît :

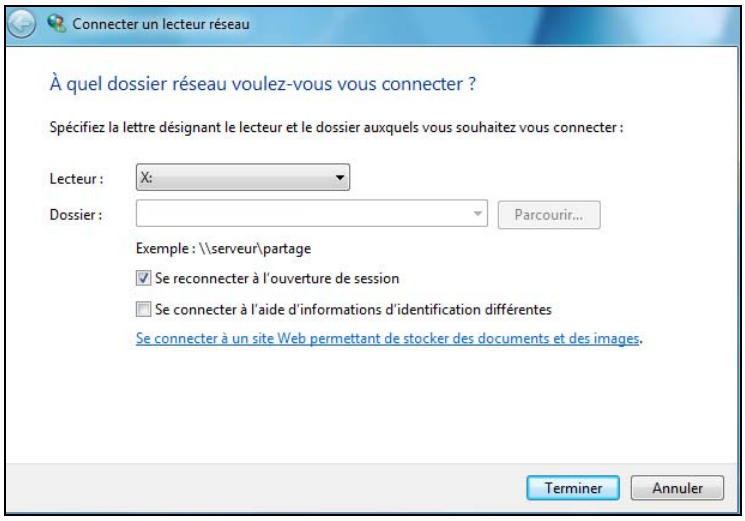

2. Sélectionnez la lettre souhaitée dans la liste déroulante **Lecteur**.
3. Cliquez sur le bouton **Terminer**.

   Remarque : Quand Windows essaye de reconnecter un lecteur réseau connecté après le redémarrage, l'erreur « Impossible de reconnecter tous les lecteurs réseau » peut s'afficher. Ceci arrive si le nom d'utilisateur et le mot de passe du lecteur My Book Live ne correspondent pas aux nom d'utilisateur et mot de passe actuels.

   Pendant le processus de reconnexion automatique, Windows peut essayer d'envoyer les nom d'utilisateur et mot de passe Windows actuels à la place des nom d'utilisateur et mot de passe spécifiés pour le

My Book Live pendant l'installation. Une tentative d'ouverture du lecteur réseau connecté fait apparaître une fenêtre d'ouverture de session. Entrez les nom d'utilisateur et mot de passe de votre My Book Live pour reconnecter le partage, afin de le rendre à nouveau accessible (jusqu'au prochain redémarrage). Pour des plus d'informations sur le dépannage, consultez la réponse n° 6745 dans la base de connaissances.

Création d'un Raccourci vers le partage public (Windows seulement)

Remarque : Mac OS X affiche automatiquement une icône du partage Public sur le bureau. Vous pouvez créer des alias pour tous les sous-partages. (Voir « Avec Mac OS X » à la page 19.)

Sélectionnez **Créer un raccourci** sur le sur le sous-menu de la Présentation rapide WD. Une icône représentant le partage Public s'affiche sur le bureau.

Voir les propriétés du lecteur

Sélectionnez **Propriétés** dans le sous-menu de WD Quick View pour faire apparaître l'écran Propriétés :

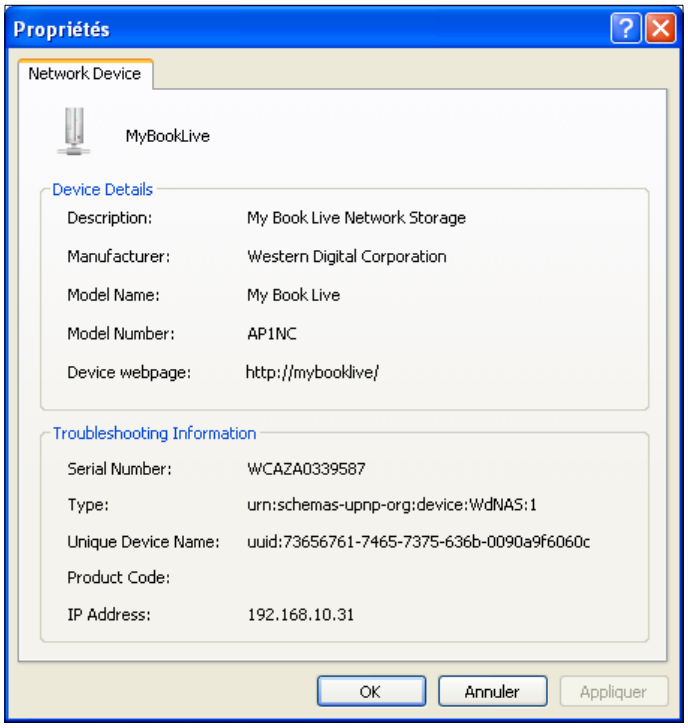

Propriétés de My Book Live sur Windows

Propriétés de My Book sur Mac OK X

Arrêt en toute sécurité

Une des façons recommandées pour éteindre et redémarrer en tout sécurité votre My Book Live est d'utiliser l'icône WD Quick View.

Remarque : Une autre façon consiste à utiliser le tableau de bord. Voir « Arrêt/ Redémarrage » à la page 71. Si le lecteur ne s'arrête pas avec l'une ou l'autre de ces méthodes, consultez « Comment arrêter le My Book Live en toute sécurité ? » à la page 129.

Important : Avant d'arrêter, assurez-vous qu'aucun fichier n'est en cours de transfert. Vérifiez que le voyant LED situé à l'avant du lecteur n'est pas en train de clignoter. Si le voyant clignote, cela signifie que le lecteur est en train de traiter des informations (sauvegarde ou transfert de fichier par exemple).

AVERTISSEMENT ! Ne pas débrancher le lecteur pendant l'arrêt.

1. Sélectionnez **Arrêter** dans le menu de WD Quick View pour afficher l'écran d'arrêt de WD SmartWare.

2. Entrez le mot de passe ou aucun si ce n'est pas nécessaire, puis cliquez sur le bouton **OK**. Le lecteur s'arrête.

Alertes de surveillance

Icône clignotante et alertes bulle

Dans les systèmes Windows et Mac, l'icône de la Présentation rapide WD clignote pour indiquer que le lecteur est peut-être en surchauffe ou sur le point d'être en échec. Dans Windows, une alerte en forme de bulle apparaît également.

Remarque : Si le lecteur surchauffe, éteignez-le et laissez-le refroidir 60 minutes. Rallumez-le, et si le problème persiste, contactez l'assistance WD.

Options de WD Quick View

Une option sur le sous-menu de WD Quick View fait apparaître des alertes telles que :

- Le lecteur a presque atteint sa capacité maximale.
- Le lecteur est plein et les sauvegardes suivantes ne peuvent pas être effectuées. S'affiche toutes les cinq minutes jusqu'à ce que de l'espace ait été libéré.
- Des mises à jour sont disponibles.

Pour voir les alertes du lecteur :

1. Pour afficher une ou plusieurs alertes, sélectionnez **Alertes** dans le sous-menu de WD Quick View. Quand plusieurs alertes coexistent, elles sont organisées chronologiquement.

2. Pour fermer la fenêtre des alertes, cliquez sur le bouton **Quitter**.

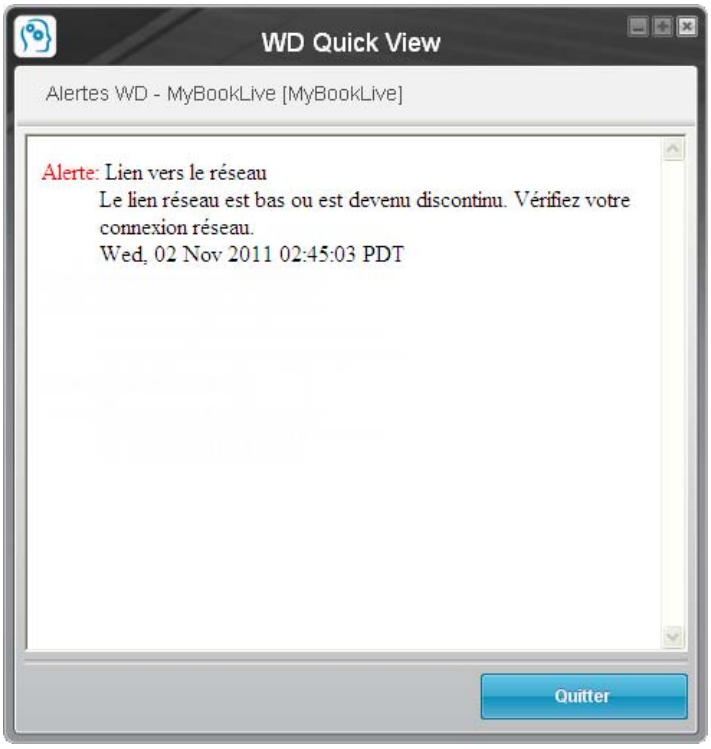

Figure 3. Alertes sur Windows

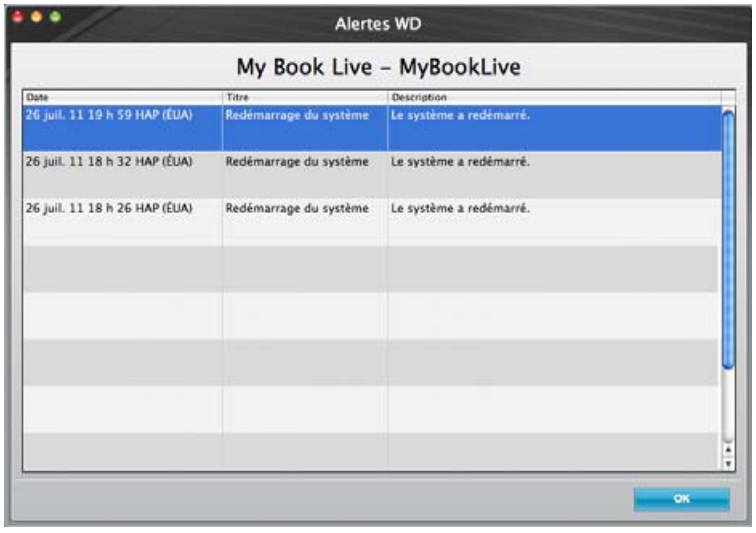

Figure 4. Alertes sur Mac OS X

Pour Mac OS, cliquez sur le bouton **OK** pour fermer.

Désinstallation de WD Quick View

Windows

Sur Windows XP, cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Ajouter ou supprimer un programme**, et désinstallez le Gestionnaire du lecteur WD.

Sur Windows Vista/Windows 7 : cliquez sur **> Panneau de configuration > Programmes et fonctionnalités** et désinstallez WD Smartware.

La barre de notification système n'affiche plus l'icône de WD Quick View .

Pour plus d'informations sur la désinstallation de WD Quick View, consultez la réponse n° 5373 dans la base de connaissances.

Mac OS X

1. Sur le bureau, cliquez sur **Finder**, puis sélectionnez **Applications** dans la zone Favoris.
2. Dans la liste d'Applications à droite de l'écran, faites un double-clic sur **WD Quick View Désinstallation**.
3. Cliquez sur **Continuer**. Une fenêtre de connexion affiche votre nom d'utilisateur Mac.
4. Entrez votre mot de passe Mac et cliquez sur **OK**.
   La barre de menu ne contient plus l'icône de WD Quick View .

6

Utilisation du tableau de bord My Book Live

Lancement du Tableau de bord WD My Book Live
Démarrage du Tableau de bord du WD My Book Live
Les différentes composantes du Tableau de bord
Obtenir une assistance client
Que puis-je faire maintenant ?

Utilisez le tableau de bord My Book Live pour configurer les paramètres afin de gérer le My Book Live selon votre souhait. Par exemple, vous pouvez installer des comptes utilisateur, et restreindre l'accès aux fichiers sur votre lecteur My Book Live, installer des dossiers pour stocker les fichiers, et personnaliser le lecteur afin qu'il réponde au mieux à vos besoins.

Cette section présente le tableau de bord du My Book Live et vous guide dans la prise en main.

Lancement du Tableau de bord WD My Book Live

Utilisez une des méthodes suivantes pour lancer le tableau de bord :

SI vous voulez le lancer depuis . . .	**ALORS . . .**
Icône Tableau de bord sur le bureau,	• Faites un double-clic sur l'icône Tableau de bord sur le bureau. *Remarque :* L'icône n'apparaît sur votre bureau que si vous avez coché Créer un raccourci sur le dernier écran de l'assistant du logiciel d'installation en ligne.
Un navigateur ou explorateur Windows,	1. Utilisez le nom et l'adresse IP de votre My Book Live comme adresse (ou URL) : 2. Cliquez sur **OK**.
L'icône WD Quick View,	1. Cliquez à gauche ou à droite sur l'icône de WD Quick View. 2. Sélectionnez votre My Book Live, puis **Lancer le Tableau de bord**.
Windows 8,	1. Dans la barre d'outils, sélectionnez l'icône de l'explorateur de fichiers. 2. Dans le panneau de gauche, sélectionnez **Réseau**. 3. Dans le panneau de droite, trouvez votre My Book Live sous Stockage. 4. Double-cliquez sur le lecteur, ou cliquez à droite et sélectionnez **Voir la page web de l'appareil** depuis le menu qui est apparu.
Windows 7/Vista,	1. Cliquez sur **> Ordinateur**. 2. Dans le panneau de gauche, sélectionnez **Réseau**. 3. Dans le panneau de droite, trouvez votre My Book Live sous Stockage. 4. Double-cliquez sur le lecteur, ou cliquez à droite et sélectionnez **Voir la page web de l'appareil** depuis le menu qui est apparu.

SI vous voulez le lancer depuis . . .	**ALORS . . .**
Windows XP,	1. Cliquez sur **Démarrer > Mes emplacements réseaux**. 2. Localisez votre lecteur My Book Live. 3. Double-cliquez sur le lecteur ou cliquez à droite et sélectionnez **Appeler**.
Application d'installation My Book Live	• Sélectionnez **Tableau de bord** sur la dernière page de l'assistant d'installation.
Mac OS X,	1. Cliquez sur l'icône Safari **>** icône de marque-page **> Bonjour**. 2. Faites un double-clic sur le lecteur My Book Live sur le réseau.

Démarrage du Tableau de bord du WD My Book Live

1. Utilisez une des options détaillées dans « Lancement du Tableau de bord WD My Book Live » à la page 56 pour accéder au Tableau de bord de My Book Live :

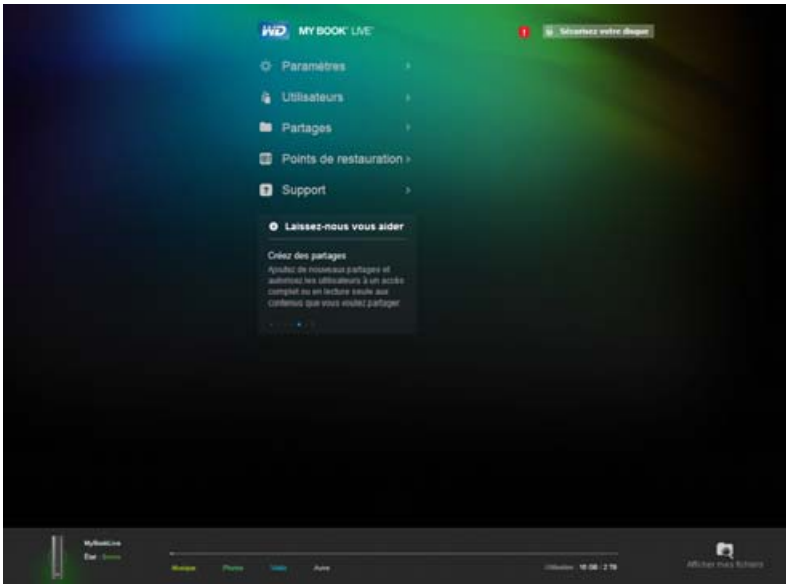

Après avoir sélectionné une option à l'écran, le panneau du navigateur glisse vers la gauche et la page sélectionnée apparaît.

Les différentes composantes du Tableau de bord

Une page type du Tableau de bord du My Book Live présente des options pour voir et entrer des informations et fournir une assistance et des notifications :

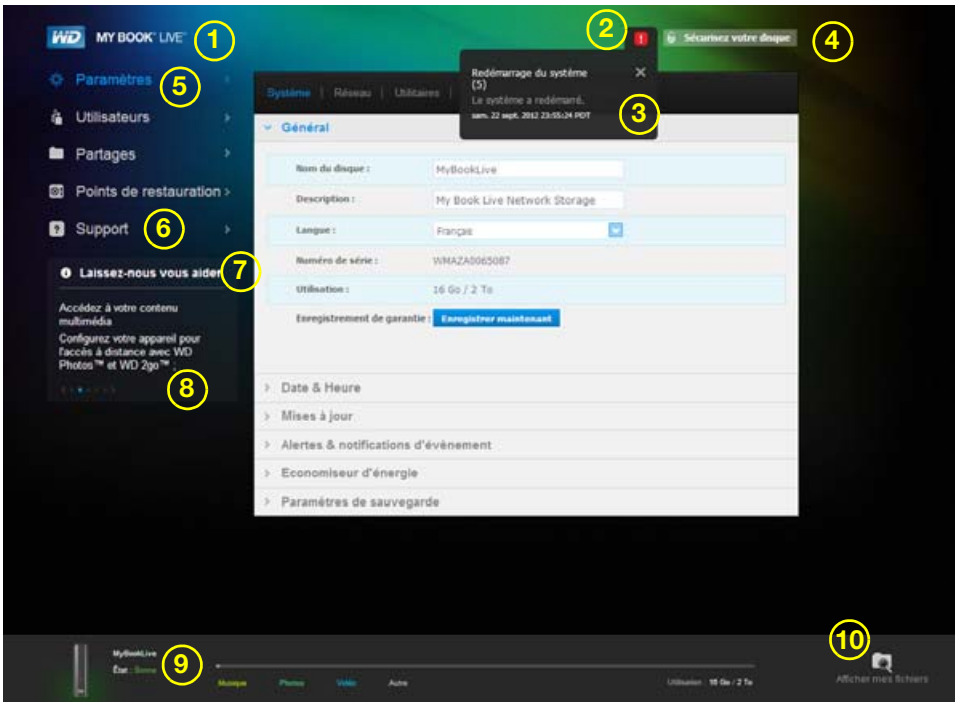

Non.	Élément	Description
1	Nom du disque	Nom du lecteur My Book Live. Vous pouvez modifier le nom par défaut et mettre celui de votre choix. (Voir « Général » à la page 63.)
2	Icône d'alertes	Affiche ou masque une liste déroulante de tous les messages et des alertes.
3	Liste d'alertes et d'évènements	Affiche tous les messages et les alertes. Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer une alerte individuelle en cliquant sur le **X** situé dans le coin à droite.
4	Sécuriser votre appareil/ Déconnecter	Vous permet d'entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe, si vous le désirez. Un lien de déconnexion apparaît si vous utilisez un mot de passe pour accéder au tableau de bord du My Book Live.
5	Panneau de navigation	Faites passer la souris sur le lien pour afficher des informations sur une page. Cliquez pour faire apparaître la page associée.
6	Assistance	Fournit des liens vers la documentation du produit, un forum utilisateur, les questions fréquemment posées (FAQ), et une assistance client.

Non.	Élément	Description
7	Laissez-nous vous aider	Affiche des informations sur les tâches indiquées dans la liste déroulante ci-dessous. Les signes **+** ou **-** vous permettent d'afficher ou masquer l'affichage déroulant. Parcourez les différentes tâches en cliquant sur les flèches Précédent **<** et Suivant **>** situées à côté des points bleus en dessous.
8	Bouton **>** ou **V**	Affiche et masque des parties de l'écran.
9	Bandeau d'utilisation de l'appareil	Affiche le nom de l'appareil, des informations sur le type de fichiers stockés, la capacité actuellement utilisée et l'état du système.
10	Afficher mes fichiers	Cliquez sur cette icône pour afficher le dossier Public de votre appareil.
*	L'icône de traitement	Apparaît quand le système est en cours de traitement d'informations, par exemple, quand il enregistre des paramètres.
*	L'icône Conseil	Apparaît à droite de certains éléments : Fournit une courte explication quand vous passez la souris sur l'icône.

** Absent de l'exemple d'écran donné.*

Obtenir une assistance client

Pour ouvrir la page Assistance :

1. Cliquez sur l'option **Assistance** dans le panneau de navigation pour afficher la page Support :

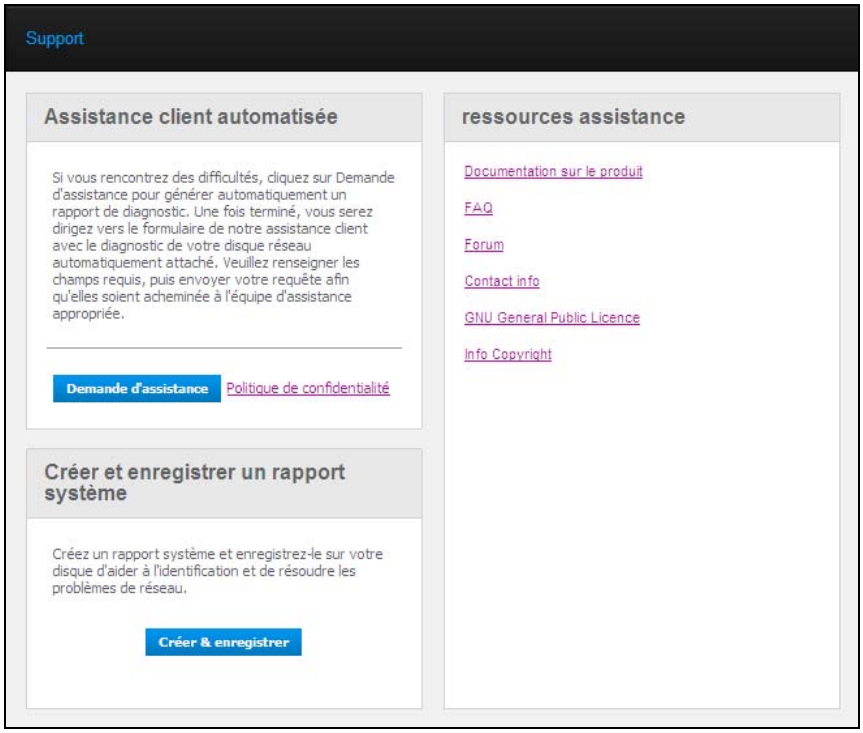

Envoi de vos fichiers journal à l'assistance client

Si votre My Book Live présente un quelconque problème, remplissez le formulaire en ligne de la page d'assistance pour générer un journal et envoyez-le à l'équipe Assistance client de WD. Vous pouvez également générer manuellement un journal système et le sauvegarder ou l'envoyer par e-mail.

- Pour lancer un rapport et l'envoyer à l'assistance client de WD automatiquement :
  - Cliquez sur le lien **Politique de confidentialité** pour revoir la politique de confidentialité de WD.
  - Cliquez sur le bouton **Demande d'assistance**.
  - Connectez-vous à la Base de connaissances WD (*http://support.wdc.com*), si vous ne l'avez pas déjà fait.
  - Complétez les champs et envoyez votre requête.
- Pour exécuter et sauvegarder un rapport système manuellement, cliquez sur le bouton **Créer & enregistrer**. Puis enregistrez-le sur votre ordinateur. Si vous le souhaitez, envoyez-le par e-mail à l'Assistance client de WD.

Obtenir plus d'assistance

- Pour obtenir le guide utilisateur le plus récent, cliquez sur le lien **Documentation sur le produit**.
- Pour voir les réponses aux questions fréquemment posées et des instructions de dépannage, cliquez sur le lien **FAQ**.
- Pour participer à un forum sur le My Book Live, cliquez sur le lien **Forum**.
- Pour voir les numéros de téléphone de WD et d'autres informations de contact, cliquez sur **Contacts**.

Que puis-je faire maintenant ?

Les prochaines sections décrivent comment utiliser le tableau du bord My Book Live. Le tableau suivant fournit des raccourcis vers les instructions pour les tâches les plus courantes.

Comment	Voir ...
Demander de l'assistance depuis l'Assistance client	page 60
Installer le lecteur sur le réseau	page 68
Configurer les paramètres du lecteur	page 62
Mettre à jour le logiciel de My Book Live	page 64
Créer des utilisateurs	page 76
Modifier un mot de passe utilisateur	page 79
Créer des partages	page 82
Accéder à des partages privés	page 84
Sauvegarder le My Book Live en créant et en restaurant des points de restauration	page 86
Arrêter ou redémarrer le My Book Live	page 71
Activer ou désactiver l'accès à distance (WD Photos et WD 2go)	page 97
Activer ou désactiver les serveurs multimédias	page 111

7

Configuration des paramètres de base

Paramètres système
Configuration du réseau
Paramètres des utilitaires
Paramètre d'accès à distance
Paramètres du Serveur multimédia

L'option Paramètres permet à l'administrateur de voir et de personnaliser le système, le réseau, les utilitaires, l'accès à distance et les paramètres multimédias du lecteur.

Paramètres système

Pour sélectionner les options des Paramètres :

1. Cliquez sur **Paramètres** dans le panneau de navigation pour afficher les cinq pages d'onglet : **Système**, **Réseau**, **Utilitaires**, **Accès à distance**, et **Multimédia**. Notez que l'onglet **Paramètres** est surligné en bleu :

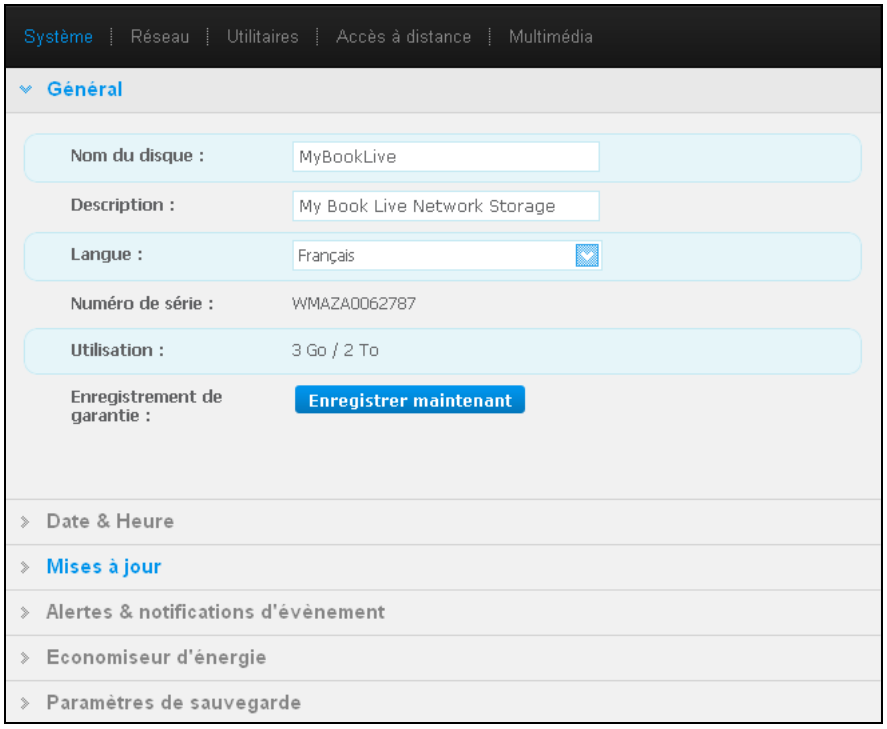

2. La page d'accueil des Paramètres contient cinq sections extensibles : **Général**, **Date et heure**, **Mises à jour**, **Alertes et notifications d'événement**, **Économiseur d'énergie** et **Paramètres de sauvegarde**. Pour afficher ou masquer une section, cliquez sur la flèche sous le nom de la section ou cliquez sur le nom de la section elle-même.

Général

Utilisez la section Général de la page pour afficher le nom du lecteur et sa description, sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaiter voir les pages web affichées, visualisez l'espace de stockage et enregistrez le lecteur.

AVERTISSEMENT ! Lorsque le My Book Live est renommé, tous les ordinateurs en réseau doivent redéfinir leurs ressources réseau partagées. Renommez l'appareil que lorsque strictement nécessaire.

1. Voir ou modifier les paramètres suivants :

Nom du disque	Entrez un nom unique pour identifier le lecteur sur le réseau.
Description de l'appareil	La description par défaut est My Book Live Edition. Si vous le souhaitez, entrez une description différente.
Langue	Depuis la liste déroulante, sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez que les pages web du My Book Live s'affichent. La langue par défaut est l'anglais.
Numéro de série	Affiche le numéro assigné par WD qui permet d'identifier cet appareil spécifiquement.
Utilisation	Affiche la capacité de stockage utilisée et la capacité de stockage totale.
Enregistrement de garantie	Cliquez sur **Enregistrer maintenant** et suivez les messages d'invite pour enregistrer votre lecteur.

2. Si vous avez fait des modifications, cliquez sur le bouton **Enregistrer** qui apparaît sous la section.

Remarque : Sur le tableau de bord du My Book Live, les boutons Enregistrer et Annuler s'affichent seulement si vous avez effectué des modifications.

Date et Heure

Par défaut, la date et l'heure sont synchronisées au serveur NTP (network time protocol) du réseau. Vous pouvez aussi régler la date et l'heure manuellement ou autoriser le serveur NTP à accéder à Internet automatiquement pour régler l'heure. Si vous n'êtes pas connecté à Internet, vous devez entrer la date et l'heure manuellement.

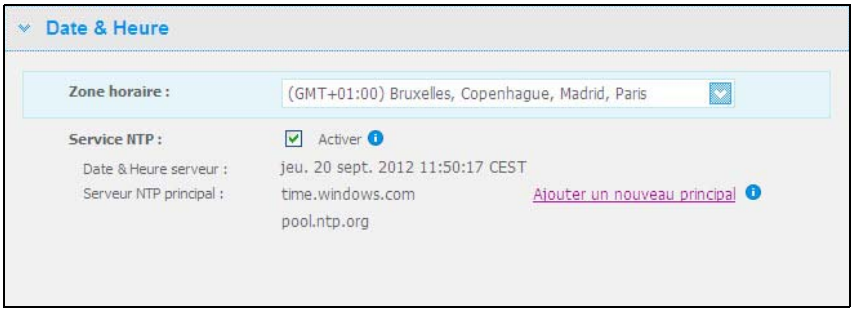

1. Voir ou modifier les paramètres suivants :

Fuseau horaire	Depuis la liste déroulante, sélectionnez le fuseau horaire où vous souhaitez situer votre lecteur.
Date et Heure	Depuis les listes déroulantes, sélectionnez la date et l'heure actuelles.
Service NTP	Cochez la case pour activer le service NTP, qui synchronise automatiquement votre lecteur pour mettre à jour l'heure et la date. Si vous souhaitez modifier un autre serveur NTP principal, cliquez sur **Ajouter un nouveau principal**, puis entrez l'adresse URL du nouveau serveur principal.

2. Si vous avez fait des modifications, cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

Mises à jour

Cette section de la page vous permet d'installer le lecteur pour mettre à jour le logiciel automatiquement ou de rechercher manuellement une mise à jour :

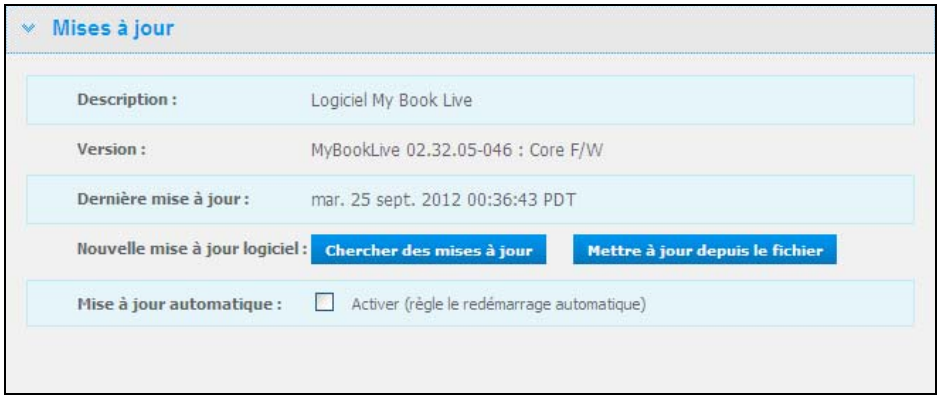

Une description, le numéro de la version actuelle, et la date de la dernière mise à jour du logiciel du My Book Live s'affichent.

Important :	Attendez la fin de la mise en route du My Book Live (environ trois minutes) avant de configurer le lecteur. Le lecteur est prêt quand le voyant LED arrête de clignoter et devient fixe vert (normal) ou bleu (veille).

Chercher des mises à jour

Pour chercher manuellement des mises à jour et pour installer en option des nouveaux micrologiciels :

1. Cliquez sur le bouton **Chercher des mises à jour.** Le message de « Recherche » apparaît. Si une mise à jour est trouvée, cliquez sur **OK**.
2. Si vous le souhaitez, cliquez sur un bouton **Installer & redémarrer**. Une barre de progression apparaît. Quand l'opération est terminée, le lecteur réseau redémarre.

Mettre à jour depuis le fichier

Pour mettre à jour le logiciel manuellement :

1. Contactez l'assistance technique WD à l'adresse *http://support.wdc.com* pour plus d'informations sur la disponibilité du logiciel.
2. Si un nouveau fichier de logiciel est fourni, enregistrez le fichier sur un emplacement du bureau de votre ordinateur.
3. Cliquez sur le bouton **Mettre à jour depuis le fichier**.
4. Sélectionnez le fichier enregistrés sur votre disque dur et cliquez sur le bouton **Ouvrir**. Un message vous invite à confirmer que vous voulez mettre à jour maintenant. Cliquez sur **OK**.
5. Une barre de progression « Installation de la mise à jour » apparaît ; quand l'installation est terminée, le lecteur redémarre.

Mise à jour automatique

Pour chercher automatiquement et mettre à jour le logiciel :

1. Pour une **Mise à jour automatique**, cochez la case **Activé**.
2. Depuis les listes déroulantes, spécifiez la fréquence et l'heure à laquelle le lecteur doit rechercher les mises à jour sur le site web WD, afin de les installer automatiquement et de redémarrer.
3. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

Alertes et Notifications d'évènement

La section Alertes & notifications d'évènement vous permet d'ajouter ou d'effacer les adresses e-mail de jusqu'à cinq utilisateurs qui recevront des notifications. La notification peut concerner l'état du système, par exemple la température, le disque dur, le volume et l'état du réseau. Ces alertes aident l'administrateur à gérer et à détecter les événements ou les erreurs.

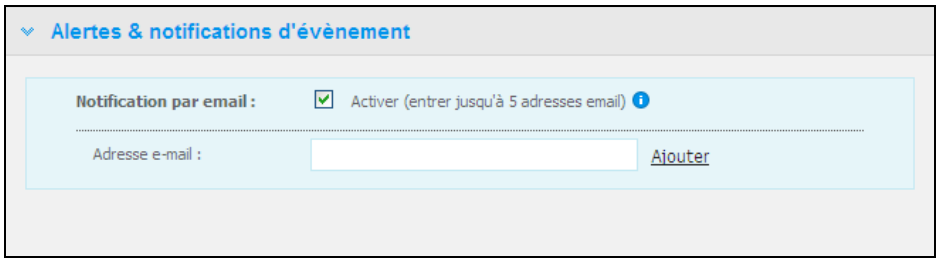

Pour ajouter ou effacer une adresse e-mail :

1. Cochez la case **Activer**.
2. Entrez l'adresse e-mail d'un destinataire et cliquez sur **Ajouter**.

3. Cliquez sur le bouton **Enregistrer et envoyer un e-mail de test**.

   Le message suivant apparaît :

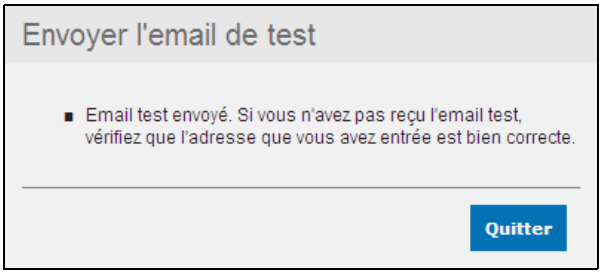

4. Cliquez sur **Fermer**.
5. Pour effacer votre adresse e-mail, cliquez sur le lien **Supprimer** situé à sa droite.

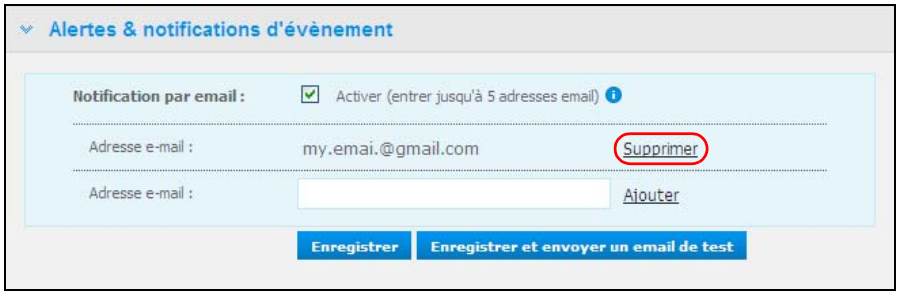

Economie d'énergie

Si la fonction de veille du disque dur est activée, le disque dur passe en mode veille au bout d'une période d'inactivité donnée, par souci d'économie d'énergie. Le mode veille du disque dur est activé par défaut.

Pour activer la Veille du disque dur :

1. Cochez la case **Activer** à côté de **Veille du disque dur**.
2. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

Pour désactiver la Veille du disque dur :

1. Décochez la case **Activer** à côté de **Veille du disque dur**.
2. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

Sauvegardes Mac (pour Mac OS)

La section Sauvegardes Mac de la page permet de configurer vos paramètres Apple Time Machine pour vos sauvegardes de Mac. La sauvegarde Mac permet d'indiquer l'espace maximal à utiliser sur votre Time Machine pour sauvegarder vos fichiers.

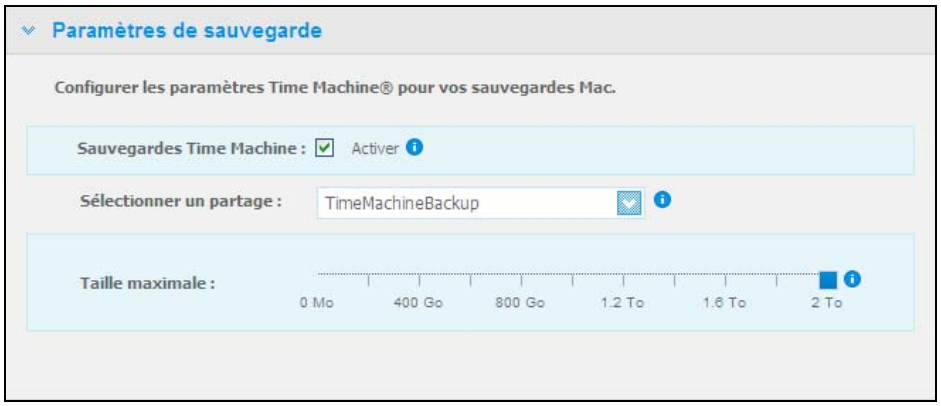

Pour définir vos quotas Time Machine :

Remarque : La taille maximale ne peut plus être augmentée après la sauvegarde initiale. WD recommande de laisser ce paramètre à la valeur maximale possible pour votre sauvegarde initiale. Après l'achèvement de la sauvegarde initiale, vous pouvez modifier ce paramètre par le curseur situé au-dessus.

1. Sélectionnez **Activer** si ce n'est pas déjà fait.
2. Sélectionnez un partage devant recevoir l'enregistrement de la sauvegarde, dans le menu déroulant.
3. Dans le champ Taille maximale, déplacez le curseur vers le réglage de taille maximale.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.
5. Après création de votre sauvegarde initiale, revenez au panneau **Système > Sauvegardes Mac**.
6. Dans le champ Taille maximale, déplacez le curseur jusqu'au réglage maximal de taille à utiliser pour votre sauvegarde.
7. Cliquez sur **Enregistrer**.

Important : Quand votre Time Machine commence à sauvegarder vos fichiers vers un partage sélectionné, nous recommandons de continuer la sauvegarde vers ce partage. Le changement de partage génère un nouveau fichier de sauvegarde qui ne contiendra pas les informations.

Configuration du réseau

L'onglet **Réseau** affiche les adresses MAC et IP du lecteur. Vous pouvez régler les options telles que le mode réseau, activer le protocole FTP pour sécuriser le transfert de fichier, et créer un groupe de travail :

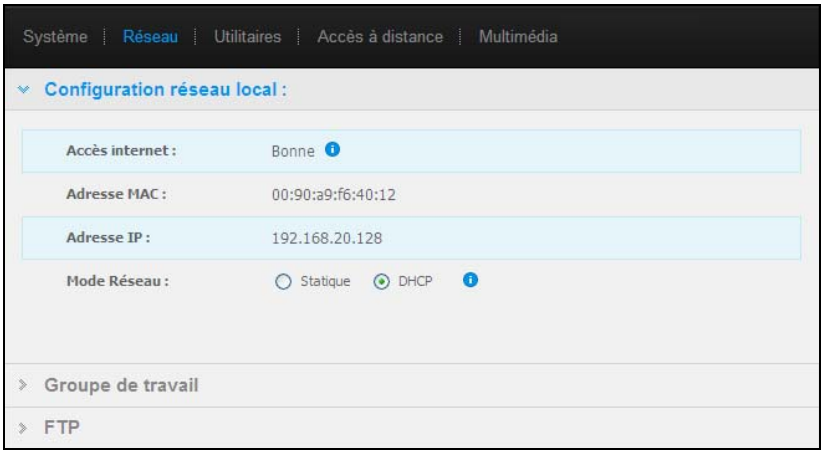

Configuration réseau local

1. Voir ou modifier les paramètres réseau local (réseau à domicile ou de travail) suivants :

Accès Internet	Affiche l'état en cours de la connectivité Internet pour les fonctions réseau telles que NTP, la recherche des mises à jour du logiciel et les connexions pour l'accès à distance.
Adresse MAC	Identifie le lecteur.
Adresse IP	Identifie l'adresse IP actuelle.
Mode Réseau	Sélectionnez la méthode pour attribuer une adresse IP unique au lecteur : • **DHCP** permet au My Book Live d'obtenir une adresse IP et les paramètres associés automatiquement depuis le serveur DHCP, ou • **Statique** vous permet de définir une adresse IP manuellement. L'**adresse IP**, **le masque de réseau**, **la passerelle**, et le **serveur DNS** vous seront demandés (Si vous ne connaissez pas ces informations, consultez les paramètres de votre routeur.)

2. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

Groupe de travail

Un groupe de travail est un nom que vous assignez à chacun des membres d'un groupe d'ordinateurs dans un environnement de réseau. Les ordinateurs qui ont les mêmes noms de groupe peuvent facilement échanger des informations à travers le réseau. Un groupe de travail ne nécessite pas de serveur central.

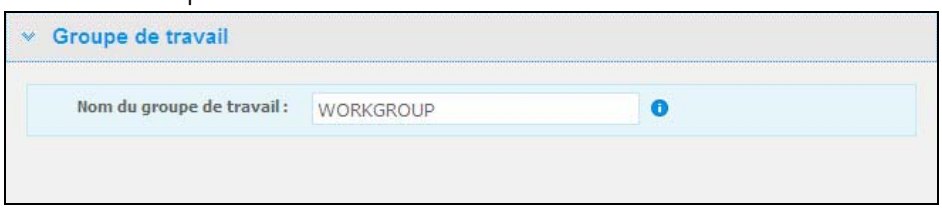

Pour nommer ou renommer un groupe de travail :

1. Entrer un nom pour le groupe de travail.
2. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

FTP

Le protocole File Transfer Protocol permet de transférer des données entre ordinateurs par un réseau. FTP est activé par défaut.

1. Sélectionnez la case à cocher **Autoriser le FTP** pour l'activer :

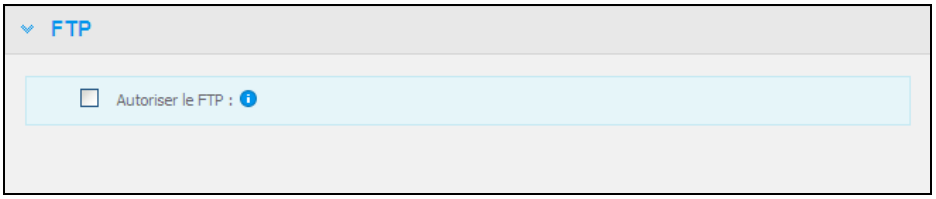

2. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

Paramètres des utilitaires

Sur l'onglet **Utilitaires**, vous pouvez tester le lecteur réseau et obtenir des informations de diagnostic, restaurer les paramètres par défaut du lecteur, redémarrer ou arrêter le lecteur, et importer ou exporter un fichier de configuration :

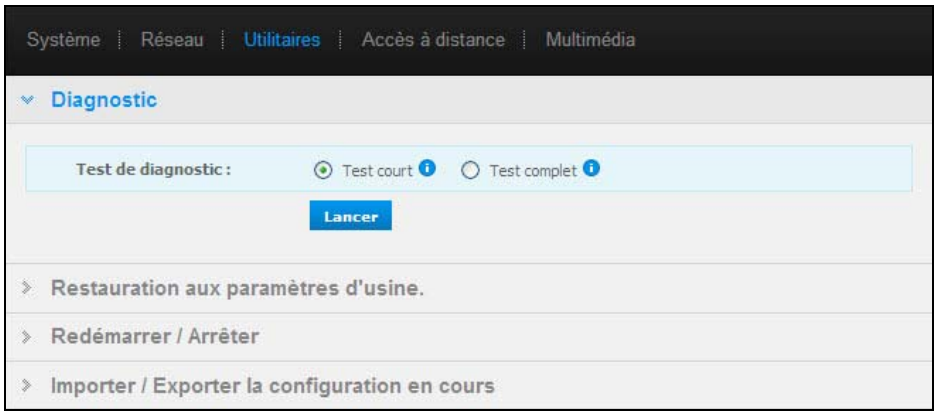

Diagnostic

Lancez des tests de diagnostic en cas de problèmes avec votre lecteur. Le test court cherche les problèmes majeurs de performances sur le lecteur. Le résultat d'un test court du lecteur est une évaluation de son état : correct ou non. Le test court du lecteur peut prendre quelques minutes.

Le diagnostic le plus exhaustif du lecteur est le test complet. Il teste méthodiquement chacun des secteurs pour y détecter des conditions d'erreur, et insère des marqueurs de secteurs défectueux selon les besoins. Le test complet du lecteur peut prendre plusieurs heures, selon la taille et la configuration des données de votre lecteur.

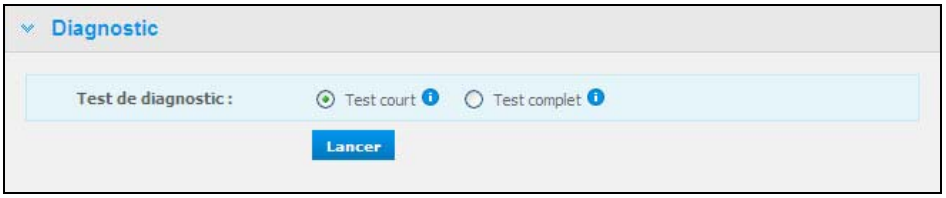

Pour lancer un test :

1. Sélectionnez **Test court** (paramètre par défaut) ou **Test complet**, puis cliquez sur le bouton **Lancer**. Une barre de progression apparaît.

   Les messages indiquent que le test est en cours d'exécution et si le lecteur a réussi ou échoué au test.

2. Si le lecteur a réussi le test, cliquez sur **Fermer** pour retourner à la page des Utilitaires,

   - OU -

   Si le lecteur a échoué au test, cliquez sur **Assistance client** pour obtenir de l'aide.

Restauration d'usine

Remarque : Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton **Réinitialiser** *pour restaurer le mot de passe et le mode réseau aux paramètres d'usine, voir « Reconfiguration du My Book Live » à la page 127.*

Dans cette zone de la page des Paramètres, l'administrateur peut choisir une restauration d'usine rapide ou complète. Le lecteur perd toutes les informations, et le mot de passe administrateur est effacé.

Remarque : Une restauration aux paramètres d'usine rapide formate le lecteur, alors qu'une restauration aux paramètres d'usine complète efface le lecteur.

Important : Vous voudrez peut-être exporter et sauvegarder la configuration actuelle du lecteur avant de restaurer aux paramètres d'usine par défaut afin de pouvoir l'importer par la suite. Notez que l'importation d'une configuration dans ce cas ne restaure pas les partages ou les utilisateurs.

Si vous souhaitez restaurer tous les contenus d'un My Book Live, y compris les paramètres utilisateur, les sauvegardes et les données, utilisez la fonctionnalité du point de restauration comme indiqué à la page 86.

Pour restaurer les paramètres d'usine :

1. Pour **le type de restauration**, sélectionnez **Restauration aux paramètres d'usine rapide** (paramètres par défaut) **ou Restauration aux paramètres d'usine complète** puis cliquez sur le bouton **Démarrer**.
2. Quand il vous est demandé de confirmer une action, cliquez sur le bouton **Oui** pour continuer ou sur le bouton **Non** pour retourner à la page des Utilitaires.
3. Quand la barre de progression apparaît, si vous avez sélectionné **Restauration d'usine complète** dans l'étape 1, mais avez changé d'avis, cliquez sur le bouton **Changer vers Restauration rapide** pour démarrer une Restauration d'usine rapide depuis le début.

AVERTISSEMENT ! Une interruption du processus de restauration aux paramètres d'usine peut endommager le lecteur My Book Live. Attendez jusqu'à la fin du redémarrage avant d'utiliser à nouveau le lecteur.

A la fin de la restauration, le message « Restauration d'usine complète terminée » apparaît, et le système redémarre.

Arrêt/Redémarrage

Vous pouvez redémarrer et éteindre votre lecteur My Book Live en toute sécurité de deux manières différentes :

- Utilisez la section Redémarrer/Arrêt de l'écran Utilitaires (présenté dans cette section),

- OU BIEN-

- Utilisez l'icône WD Quick View (voir « Arrêt en toute sécurité » à la page 52).

Si vous ne parvenez pas à arrêter le lecteur par une de ces méthodes, voir « Comment arrêter le My Book Live en toute sécurité ? » à la page 129.

Important : Avant de redémarrer ou d'arrêter, assurez-vous qu'aucun fichier n'est en cours de transfert. Vérifiez que le voyant LED situé à l'avant du lecteur n'est pas en train de clignoter. Si le voyant clignote, cela signifie que le lecteur est en train de traiter des informations (sauvegarde ou transfert de fichier par exemple).

AVERTISSEMENT ! Ne pas débrancher le lecteur pendant l'arrêt ou le redémarrage.

Pour redémarrer votre lecteur :

1. Cliquez sur le bouton **Redémarrer l'appareil**.

Le message suivant apparaît :

2. Si le lecteur n'est pas en cours de traitement d'informations, ou si c'est le cas mais que vous choisissez de continuer, cliquez sur le bouton **Poursuivre**.
   Le message suivant apparaît :

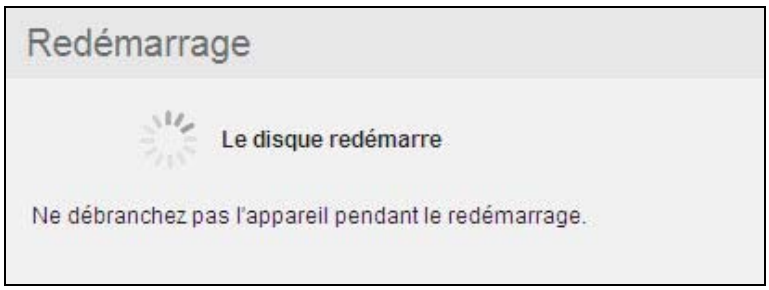

   Le lecteur s'arrête puis redémarre. Attendez jusqu'à ce que le voyant vert soit allumé de manière continue avant de recommencer d'utiliser le lecteur My Book Live.

Pour arrêter le lecteur :

1. Cliquez sur le bouton **Arrêter l'appareil**.

   Un message vous rappelle que l'arrêt peut interrompre des opérations de traitement d'information importantes.

2. Si le lecteur n'est pas en cours de traitement d'informations, ou si c'est le cas mais que vous choisissez de continuer, cliquez sur le bouton **Poursuivre**. Le message suivant apparaît :

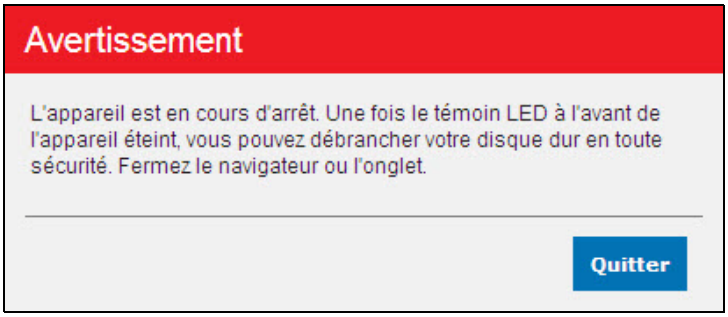

3. Cliquez sur le bouton **Quitter** pour fermer le message.
4. Une fois le voyant LED à l'avant de l'appareil éteint, vous pouvez débrancher votre lecteur en toute sécurité.
5. Fermez le navigateur.

Importer/Exporter la configuration en cours

Important : Avant d'effectuer une restauration aux paramètres d'usine ou une mise à jour système, vous voudrez peut-être choisir de sauvegarder la configuration actuelle. Ce qui vous permettra d'importer ultérieurement la configuration que vous aurez sauvegardée, si vous le souhaitez. Notez que l'importation d'une configuration après la restauration aux paramètres d'usine ne restaure pas les partages ou les utilisateurs.

Pour sauvegarder les paramètres de configuration en cours :

1. Dans la section **Exporter**, cliquez sur le bouton **Enregistrer le fichier config**.
2. Allez sur l'emplacement où vous souhaitez sauvegarder le fichier et cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

Pour remplacer la configuration en cours :

1. Dans la section **Importer**, cliquez sur le bouton **Choisir un fichier** et naviguez pour localiser le fichier de remplacement.
2. Cliquez sur le bouton **Importer**, et quand un message de confirmation apparaît, cliquez sur **OK**. Le My Book Live redémarre.

Paramètre d'accès à distance

L'accès à distance vous permet à vous et à d'autres utilisateurs d'accéder à vos fichiers quand vous êtes en déplacement. Vous pouvez accéder à des photos et à des fichiers stockés dans le My Book Live à l'aide des applications mobiles WD Photos et WD 2go et installer l'accès web à distance et en toute sécurité aux fichiers stockés sur le site web WD2go.com.

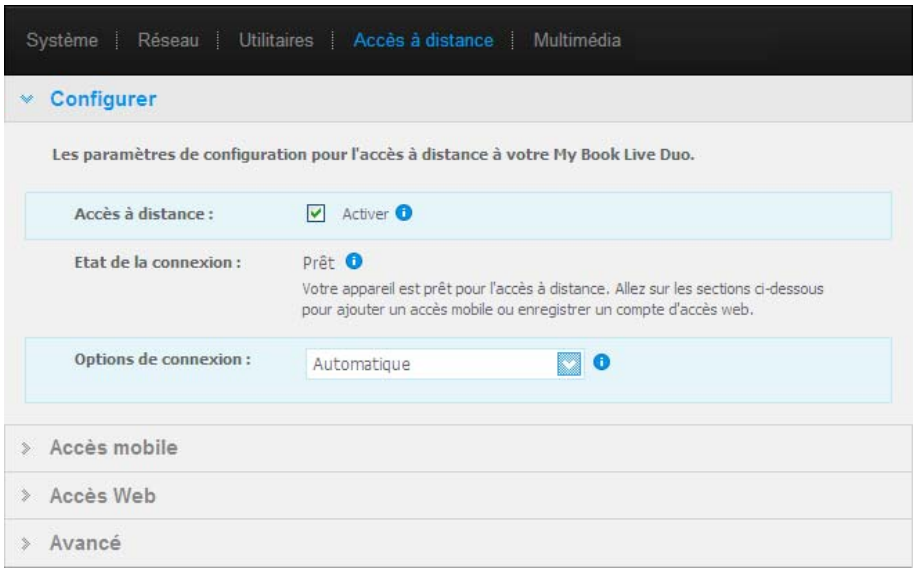

Pour plus d'instructions sur l'installation de l'accès à distance sur cette page et sur l'utilisation de WD Photos et WD 2go, voir « Accès à distance à votre My Book Live » à la page 94.

Paramètres du Serveur multimédia

La page Multimédia vous permet de définir les paramètres DLNA (Digital Living Network Alliance) et iTunes pour que vous puissiez profiter de vos contenus multimédias dans toutes les pièces de votre maison.

Remarque : DLNA et iTunes ne fonctionnent que sur votre réseau.

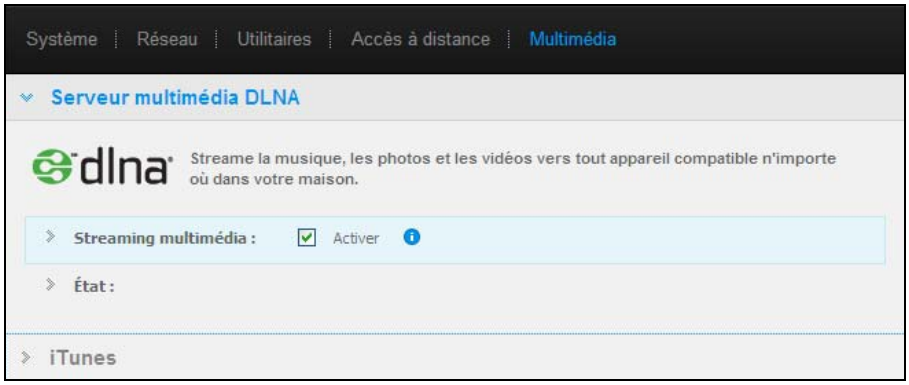

Pour plus d'instructions sur la configuration des paramètres de votre serveur multimédia DLNA et iTunes sur cette page et sur l'affichage ou la diffusion multimédia, voir « Lecture/diffusion de vidéos, photos et musique » à la page 111.

8

Gestion des utilisateurs

Affichage des utilisateurs
Création d'un utilisateur
Création d'un partage privé pour un utilisateur
Modification d'un mot de passe utilisateur
Modification des paramètres utilisateurs
Effacer un utilisateur

Un administrateur crée des comptes pour les autres personnes qui ont accès au lecteur My Book Live. Ces comptes sont appelés utilisateurs. Les utilisateurs ont un accès complet à leurs propres partages privés and aux partages publics, et un accès limité aux partages d'autres utilisateurs.

Remarque : L'administrateur, normalement le propriétaire, est la personne en charge de l'installation des ordinateurs sur le réseau.

L'option **Utilisateurs** sur le panneau de navigation liste les utilisateurs en cours et active le compte administrateur pour afficher les informations des utilisateurs, créer des nouveaux utilisateurs, autoriser l'accès des utilisateurs aux partages existants, et créer des partages.

Affichage des utilisateurs

1. Sur le panneau de navigation, cliquez sur **Utilisateurs** pour voir une liste d'utilisateurs en cours sur le panneau à gauche, et des liens qui font apparaître l'Aide en ligne dans un panneau sur la droite :

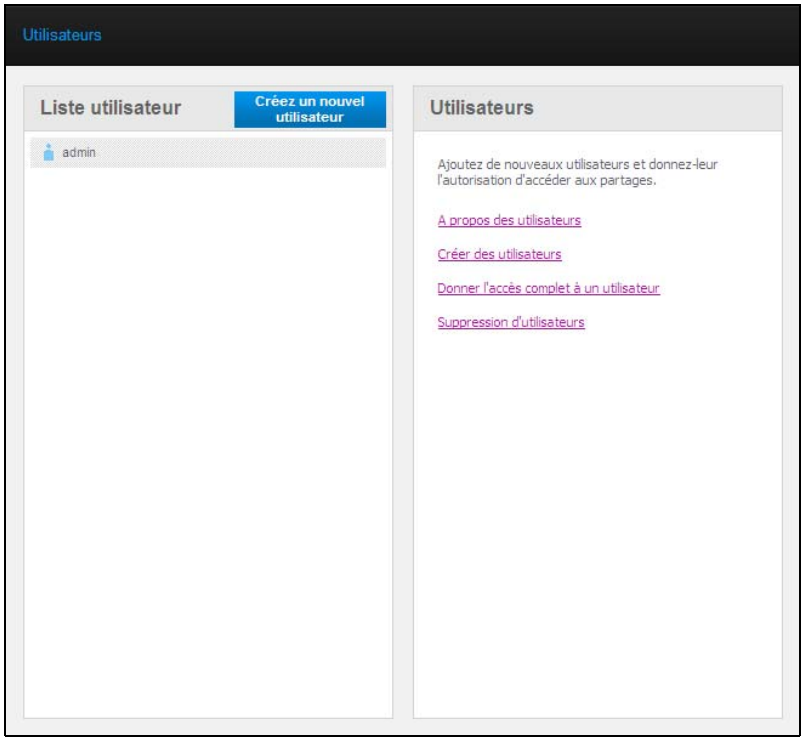

2. Pour voir les informations de tel utilisateur, cliquez sur le nom de cet utilisateur. Les informations utilisateur et l'accès partagé affichent un panneau sur la droite.

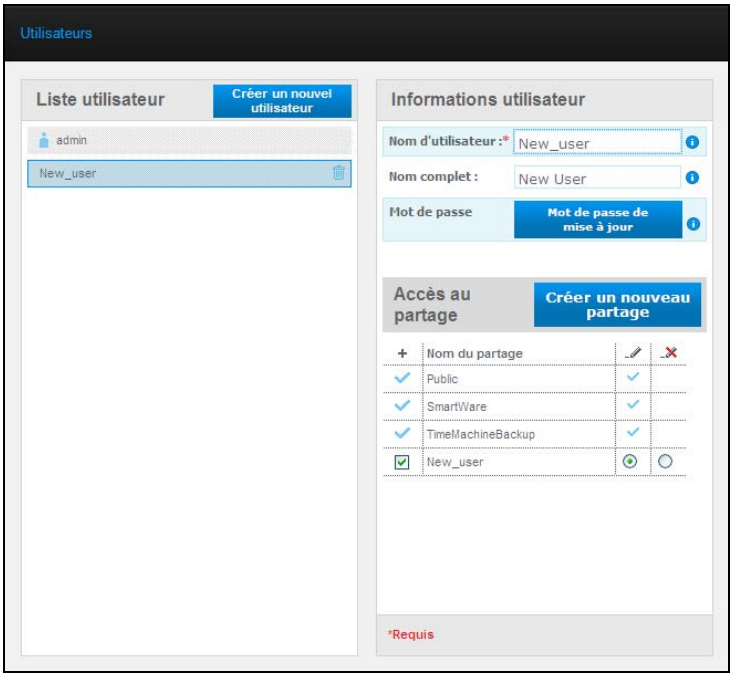

Création d'un utilisateur

L'administrateur peut créer des utilisateurs et limiter les partages auxquels ils peuvent voir accès.

L'accès complet – Autorise l'utilisateur à lire, écrire, et effacer les fichiers sur le partage.

Accès lecture seule – Limite l'utilisateur à voir les fichiers sur le partage.

1. Cliquez sur le bouton **Créer un nouvel utilisateur**. Le panneau Créer un nouvel utilisateur glisse vers le bas sur la liste Utilisateurs :

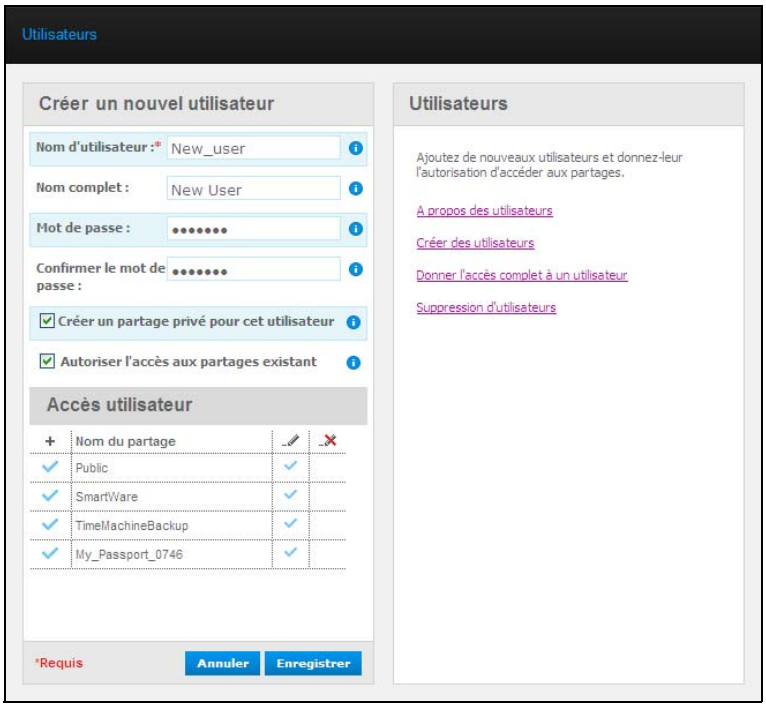

2. Entrez les informations requises (indiquées par l'astérisque rouge)
3. Si vous le souhaitez, entrez les paramètres facultatifs suivants :

Mot de passe/Confirmer le mot de passe	Si vous voulez définir un mot de passe pour l'utilisateur afin d'empêcher les autres d'accéder au partage privé de cet utilisateur, entrez un mot de passe pour cet utilisateur.
Créer un partage privé pour cet utilisateur	Sélectionnez cette option pour créer un partage privé avec droits d'accès complet pour le nouvel utilisateur
Autoriser l'accès aux partages existants	Sélectionnez cette option pour autoriser ce nouvel utilisateur d'accéder à d'autres partages. Cochez la case située à côté de chaque partage auquel l'utilisateur peut accéder, puis spécifiez le niveau d'accès en sélectionnant l'icône d'accès complet ou en lecture seule. Par exemple, le nouvel utilisateur peut avoir été autorisé à accéder en lecture seule aux photos de la famille (il ne peut donc les modifier ou les effacer), mais en accès complet aux Projets, auxquels il pourra donc ajouter, modifier ou effacer des fichiers.

4. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**. Le nouvel utilisateur apparaît dans la liste d'utilisateurs, et la section d'**accès au partage** se déplace vers le panneau de droite :

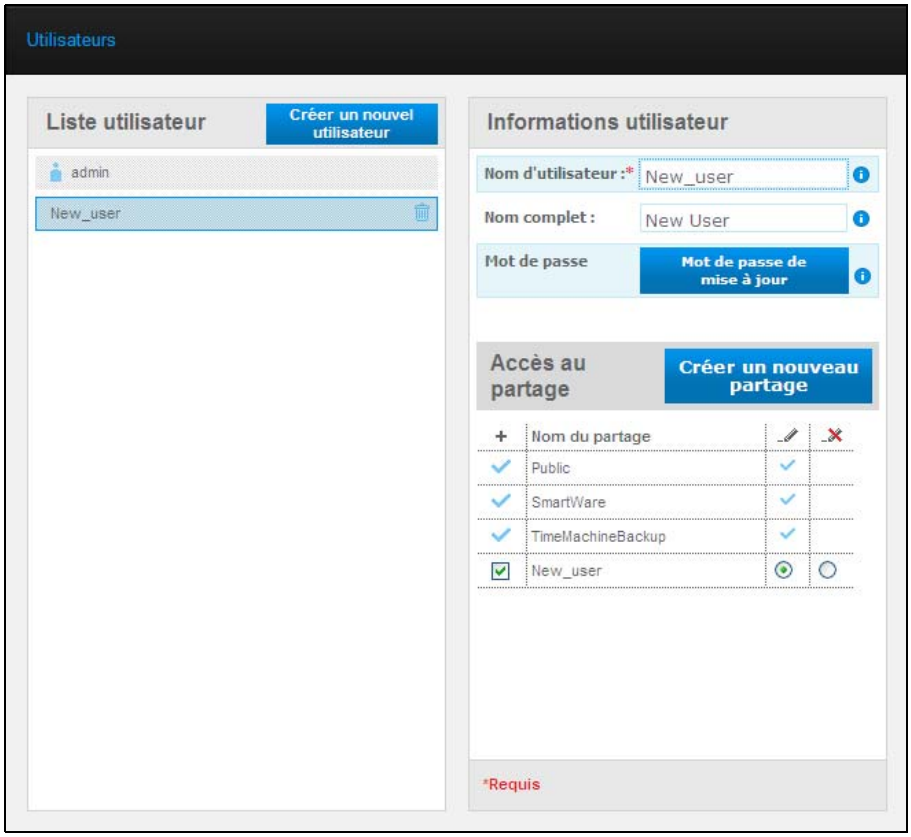

Création d'un partage privé pour un utilisateur

1. Si vous voulez créer un partage privé pour l'utilisateur, dans la section **Partager l'accès** sur la droite du panneau, cliquez sur le bouton **Créer partage**. Une section Créer partage apparaît :

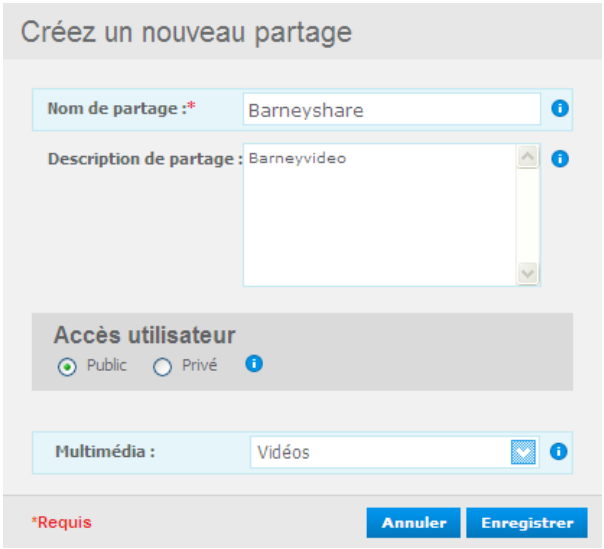

2. Renseignez tous les paramètres requis (indiqués par des astérisques rouges) et les paramètres facultatifs de votre choix, comme suit :

Nom du partage	Donnez un nom au partage qui indique clairement le type de fichier qu'il contiendra.
Description de partage	Entrez une brève description du contenu du partage.
Accès utilisateur	Sélectionnez **Privé** pour limiter l'accès utilisateur à ce partage.
Multimédia	A partir de la liste déroulante, sélectionnez **Tout** (pour la musique, les photos et les vidéos) ou **Aucun** (Tout contenu multimédia est exclu).

3. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**. Le même partage s'affiche dans le panneau Accès au partage accompagné de l'icône Privé . L'accès complet est automatiquement donné à l'utilisateur.

Modification d'un mot de passe utilisateur

Quand les informations d'un utilisateur sont affichées, l'administrateur peut changer le mot de passe utilisateur (le réglage par défaut ne prévoit pas de mot de passe).

1. Sélectionnez l'utilisateur pour afficher les informations utilisateur dans la colonne de droite.
2. Cliquez sur **Mettre à jour le mot de passe** pour faire apparaître ceci :

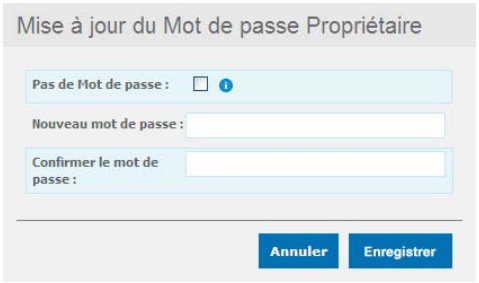

3. Entrez le même mot de passe dans **Mot de passe** et **Confirmer le Mot de passe**, ou cochez la case **Pas de mot de passe**.
4. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

Modification des paramètres utilisateurs

1. Pour effectuer des modifications à un profil utilisateur, sélectionnez l'utilisateur dans la liste d'utilisateurs. Les informations utilisateur et l'accès au partage sont affichés.
2. Modifiez les paramètres requis et facultatifs selon votre choix. Pour mettre à jour l'accès de l'utilisateur aux partages, effectuez les modifications nécessaires dans le panneau Accès au partage.
3. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

Effacer un utilisateur

Vous pouvez effacer tous les utilisateurs à l'exception de l'administrateur.

1. Dans la Liste d'utilisateurs, cliquez sur l'icône de la corbeille à droite du nom de l'utilisateur.
2. En réponse au message de confirmation, cliquez sur **Effacer**.

9

Gestion des partages

Affichage d'une liste de partages
Création d'un nouveau partage
Création d'un nouvel utilisateur
Rendre un partage public
Effacer un partage
Ouvrir un partage

Un partage est un emplacement dans le lecteur My Book Live où l'on peut stocker des fichiers (comme un dossier ou un répertoire).

Remarque : Dans ce manuel d'utilisation, nous utilisons les termes partage et dossier de façon interchangeable.

Un partage peut être public, et tous les utilisateurs ont accès aux contenus, ou privé, afin de limiter l'accès à certains utilisateurs. L'option Partage du panneau de navigation faire apparaître une liste de partages sur le My Book Live et permet à l'administrateur de gérer les partages et l'accès utilisateur.

Affichage d'une liste de partages

Sur le panneau de navigation, cliquez sur **Partages** pour faire apparaître une liste de partages sur le My Book Live. Pour chaque nom, utilisation, type de contenu multimédia de partage en cours de partage, l'état de l'accès à distance s'affiche.

Si le partage est privé, une icône de cadenas apparaît à gauche. Ceci signifie que seuls les utilisateurs avec des droits d'accès spéciaux peuvent le voir ou le modifier: Le panneau de droite contient des liens pour l'Aide en ligne.

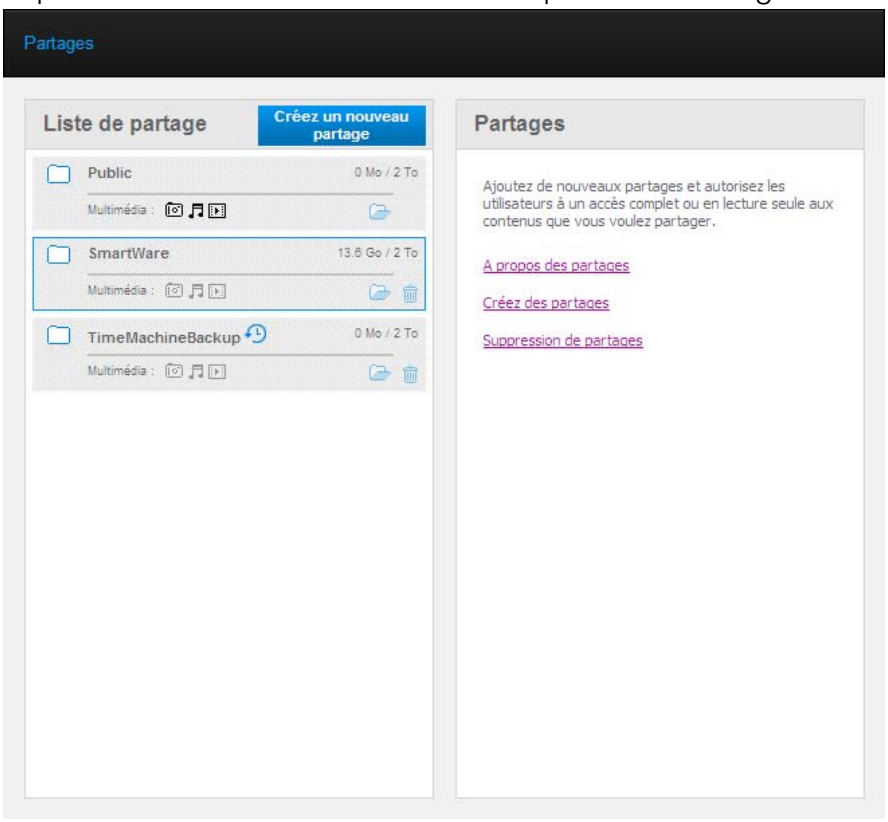

Cliquez sur un partage pour afficher les informations de l'utilisateur et de l'accès utilisateur du panneau de droite.

Création d'un nouveau partage

Vous pouvez créer un partage et le désigner comme public ou privé. Par exemple, si le partage contient des informations financières, vous pouvez refuser l'accès à vos enfants. Ou bien, si il y a des photos dont vous voulez qu'un ami puisse les voir mais pas les modifier ou les effacer, vous pouvez lui donner un accès en lecture seule.

1. Cliquez sur le bouton **Créer partage** en dessous de la liste Accès au partage pour afficher ceci :

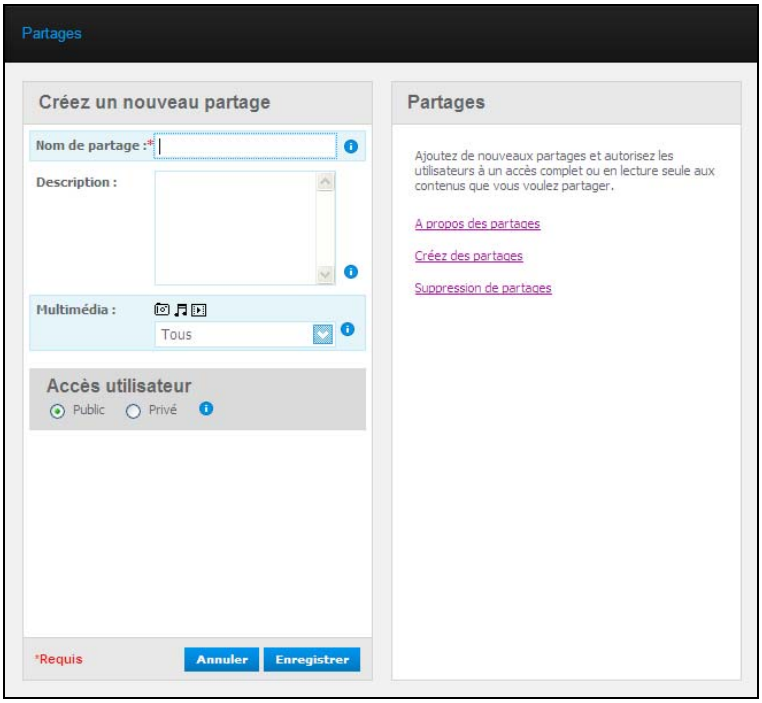

2. Renseignez tous les paramètres requis (indiqués par des astérisques rouges) et les paramètres facultatifs de votre choix, comme suit :

Nom du partage	Attribuez un nom au partage.
Description de partage	Une brève description du partage afin de vous rappeler de ses contenus.
Multimédia	Sur la liste déroulante, sélectionnez **Activer** pour permettre la diffusion de tout type de fichier multimédia (photo, musique et vidéo). Sélectionnez **Désactiver** pour désactiver le serveur multimédia.
Accès utilisateur	Sélectionnez **Public** pour autoriser tous les utilisateurs à accéder à ce partage, ou **Privé** pour limiter l'accès à des utilisateurs à ce partage.

3. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**. Si vous avez sélectionné **Privé**, le panneau Accès utilisateur apparaît en dessous.
4. Pour modifier l'accès au nouveau partage, cochez la case **+** (Ajouter) située à côté du nom de l'utilisateur, puis sélectionnez soit l'accès complet soit l'accès en lecture seule. L'accès complet signifie que l'utilisateur peut faire des modifications au partage, par exemple, en ajoutant ou en effaçant des fichiers. L'accès lecture seule limite l'utilisateur à la seule lecture des fichiers sur le partage. Si vous voulez que l'utilisateur n'ait aucun accès au partage, assurez-vous d'avoir décoché la case **+**.

   Par exemple, l'administrateur (« Papa ») et « Maman » ont un accès complet aux vidéos familiales, mais Chloé ne peut que voir les vidéos.
5. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

Création d'un nouvel utilisateur

Pendant que vous travaillez avec l'option **Partages**, vous voudrez peut-être créer un nouvel utilisateur et lui donner certains droits d'accès au partage par la même occasion.

1. Sélectionnez un partage depuis la liste pour afficher les informations d'un partage :

2. Cliquez sur le bouton **Créer utilisateur** dans la section **Accès au partage** sur la droite. Une section Créer utilisateur apparaît à l'écran :

3. Renseignez les champs de la même façon que pour « Création d'un utilisateur » à la page 76.
4. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

Rendre un partage public

Si vous décidez qu'il n'y a pas de raison de limiter l'accès à un partage privé, vous pouvez le rendre public.

1. Sélectionnez le partage privé dans la liste des Partages et sélectionnez l'option **Public** à la place de l'option **Privé** dans la section **Accès au partage** du panneau droit.
2. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

Effacer un partage

1. Dans la Liste Partage, cliquez sur l'icône de la corbeille à droite du nom du partage.

AVERTISSEMENT ! La suppression d'un partage supprime tous les fichiers et dossiers de celui-ci.

2. En réponse au message de confirmation, cliquez sur **Effacer**.

Ouvrir un partage

Vous avez plusieurs options pour l'ouverture d'un partage public sur le My Book Live, et tout autre partage privé auquel vous avez accès.

Pour ouvrir un partage privé, vous devez avoir :

- Un nom d'utilisateur et un mot de passe attaché à votre nom d'utilisateur
- Un accès en lecture seule ou complet au partage

SI vous voulez ouvrir un partage à l'aide de . . .	**ALORS pour . . .**
WD Quick View dans la barre de notification système (Windows)	**Partages public et privé** 1. Cliquez à gauche ou à droite sur l'icône de WD Quick View pour afficher le menu principal. 2. Cliquez sur la flèche en dessous du nom du lecteur, puis cliquez sur **Ouvrir** Les partages s'affichent dans l'explorateur Windows. 3. Pour un partage privé, si un nom d'utilisateur et un mot de passe vous sont demandés, entrez ceux que vous avez associés à votre compte utilisateur sur le tableau de bord du My Book Live. Pour un partage privé, si le nom et le mot de passe utilisateur sont les mêmes que pour vous connecter à l'ordinateur, aucun nom d'utilisateur ou mot de passe n'est requis ici. S'ils ne sont pas identiques, rendez-vous sur *http://support.wdc.com* et consultez la réponse de la base de connaissances n° 5681.
WD Quick View dans la barre de menu (Mac OS X)	**Partages public et privé** 1. Cliquez sur l'icône WD Quick View dans la barre de menu et faites passer la souris sur le nom de votre lecteur My Book Live pour afficher un sous-menu. 2. Sélectionnez **Ouvrir** sur le sous-menu WD Quick View. Les partages s'affichent dans un second sous-menu. 3. Sélectionnez le partage souhaité. Pour un partage privé, si un nom d'utilisateur et un mot de passe vous sont demandés, entrez ceux que vous avez associés à votre compte utilisateur sur le tableau de bord du My Book Live (voir « Création d'un utilisateur » à la page 76) Pour un partage public, si un nom d'utilisateur et un mot de passe vous sont demandés, sélectionnez **Invité**.
Windows 8	1. Dans la barre d'outils, sélectionnez l'icône de l'explorateur de fichiers. 2. Dans le panneau de gauche, sélectionnez **Réseau**. 3. Cliquez sur **My Book Live**. 4. Faites un double-clic sur le dossier Public de votre lecteur.
Windows Vista/Windows 7	1. Cliquez sur **> Ordinateur**. 2. Dans le panneau de gauche, sélectionnez **Réseau**. 3. Cliquez sur **My Book Live**. 4. Faites un double-clic sur le dossier Public de votre lecteur.
Windows XP	**Partage Public** 1. Cliquez sur **Démarrer > Poste de travail**. 2. Sous Lecteurs réseau, double-cliquez sur le dossier Public de votre lecteur.
Mac OS X	**Partages public et privé** 1. Ouvrez la fenêtre Finder et localisez le du disque dur MyBookLive sous **Partagés** dans la barre latérale. 2. Double-cliquez sur le lecteur pour afficher le partage Public et les partages privés auxquels vous avez accès.

10

Gestion des point de restauration

Sauvegarde du disque dur My Book Live avec des points de restauration

Sauvegarde du disque dur My Book Live avec des points de restauration

Grâce à la technologie de point de restauration incluse, vous pouvez automatiquement créer une deuxième copie de votre My Book Live vers un My Book Live ou un partage réseau. Vous pouvez être totalement tranquille : vous avez maintenant une double protection pour tous vos contenus multimédias.

Qu'est-ce qu'un point de restauration ?

Un point de restauration est un instantané de votre My Book Live à un point donné dans le temps sur un autre appareil réseau compatible tel qu'un autre My Book Live. Le point de restauration est une collection de toutes les données sur votre disque dur, notamment les utilisateurs, les partages, les sauvegardes WD SmartWare, Apple Time Machine, ou Windows 8/Windows 7/Vista et les détails de configuration de l'appareil associé. Si votre My Book a un problème et cesse de fonctionner, vous pouvez récupérer la totalité de vos données à partir du point de restauration vers un My Book Live configuré aux paramètres d'usine.

Création d'un point de restauration

Pour créer un point de restauration pour votre My Book Live :

1. Cliquez sur **Points de restauration** sur le volet de navigation.

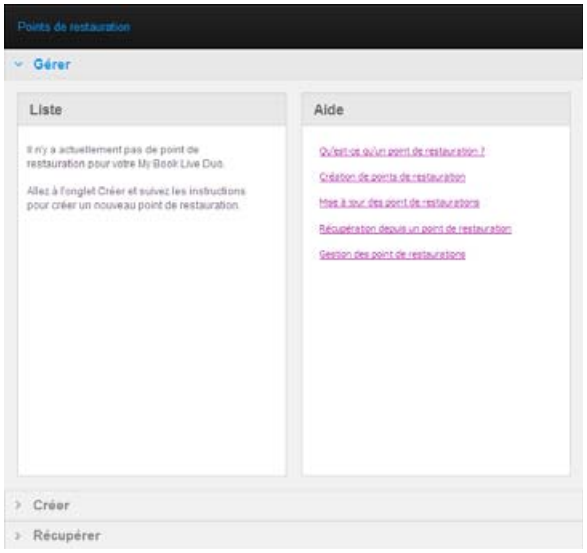

2. Ouvrez la section **Créer**.

3. Cliquez sur le bouton **Détecter** pour afficher une liste d'appareils disponibles sur votre réseau. Pour réanalyser le réseau à n'importe quel moment, cliquez sur l'icône actualiser/redétecter en haut à droite.

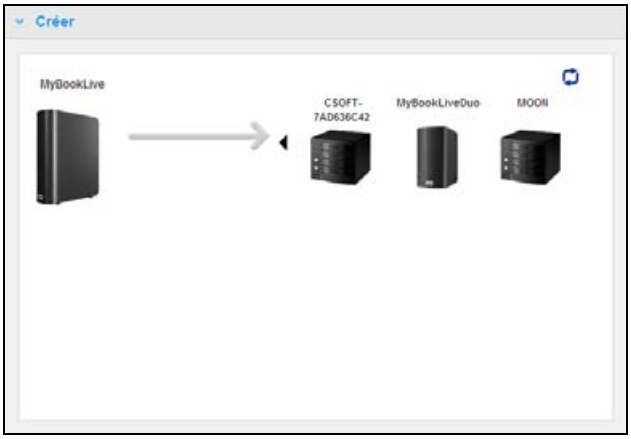

4. Sélectionnez l'appareil cible et le partage pour l'opération. Si le partage est protégé par mot de passe, entrez les identifiant et mot de passe demandés.

Important : Si vous créez un point de restauration avec des partages que vous voulez garder privés, créez un point de restauration sur un partage privé.

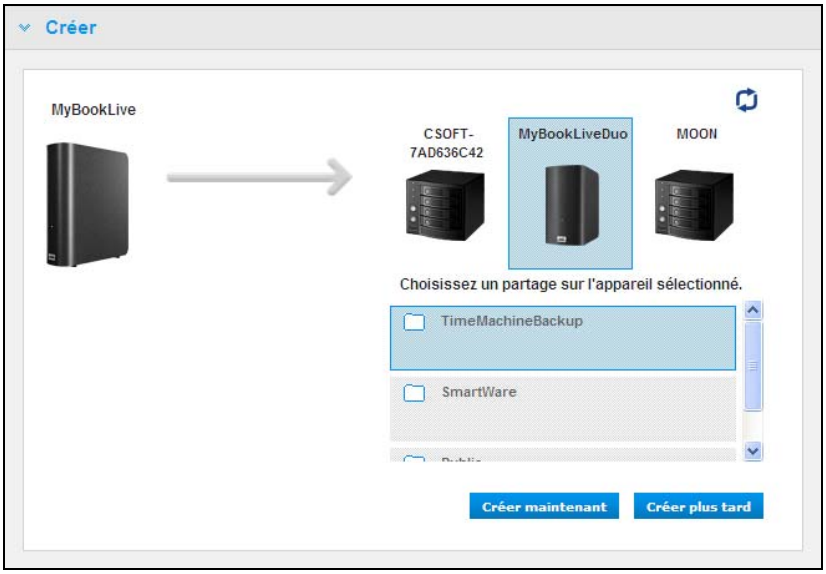

5. Pour créer un point de restauration sur le partage immédiatement, cliquez sur **Créer maintenant** et complétez les champs requis. Vous pouvez choisir aussi d'activer la mise à jour automatique.

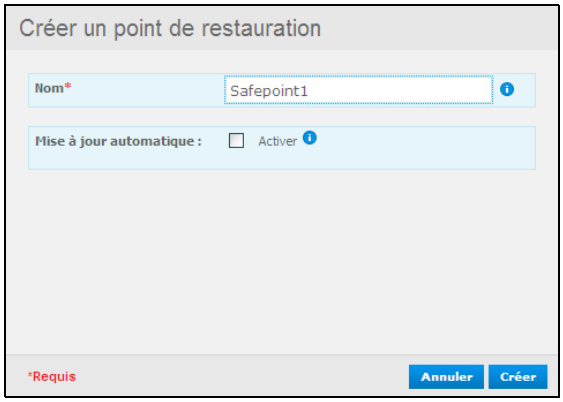

Une barre de progression apparaît.

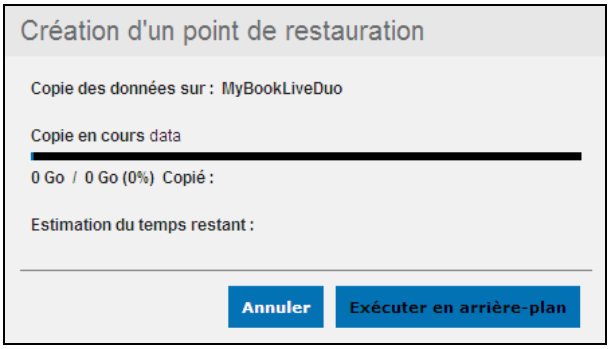

Remarque : Le temps nécessaire à la création d'un point de restauration dépend de la vitesse de votre réseau et du nombre ou de la taille des fichiers que vous avez stockés sur votre My Book Live. Pour une quantité donnée de données, un nombre réduit de fichiers plus importants sera copié plus rapidement qu'un grand nombre de petits fichiers. D'autres facteurs tels que les tâches en cours sur le My Book Live et la vitesse et la disponibilité de votre cible jouent sur la vitesse.

6. Pour que le processus s'effectue en arrière-plan, cliquez sur le bouton **Exécuter en arrière-plan**. Un lien vers la barre de progression apparaît en dessous de Laissez-nous vous aider dans le panneau de navigation.

En cliquant sur la barre de progression dans la zone de notification, vous pouvez faire apparaître des informations détaillées sur le déroulement de l'opération comme le nom des fichiers qui sont en train d'être copiés et le pourcentage effectué. Un « Point de restauration créé » apparaît quand l'opération est terminée.

7. Si vous voulez retarder la création du point de restauration, cliquez sur le bouton **Créer plus tard** et entrez la date et l'heure auxquelles vous voulez que le point de restauration soit créé. Vous pouvez choisir aussi d'activer les mises à jour automatiques. Les mise à jour automatiques mettent à jour votre point de restauration en fonction du contenu de votre My Book Live en copiant les modifications effectuées depuis la dernière mise à jour.

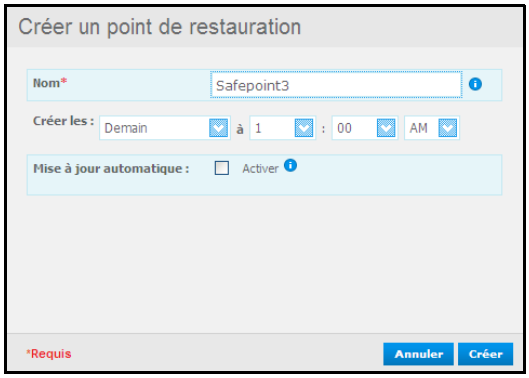

Important : Les modifications effectuées pendant les opérations pour le point de restauration ne sont pas forcément sauvegardées immédiatement.

8. Si la création du point de restauration n'a pas pu être terminée ou a été interrompue, la section **Gérer** (haut de la page) affiche l'état approprié. En cliquant sur l'icône Réessayer le point de restauration , le processus sera réinitialisé.

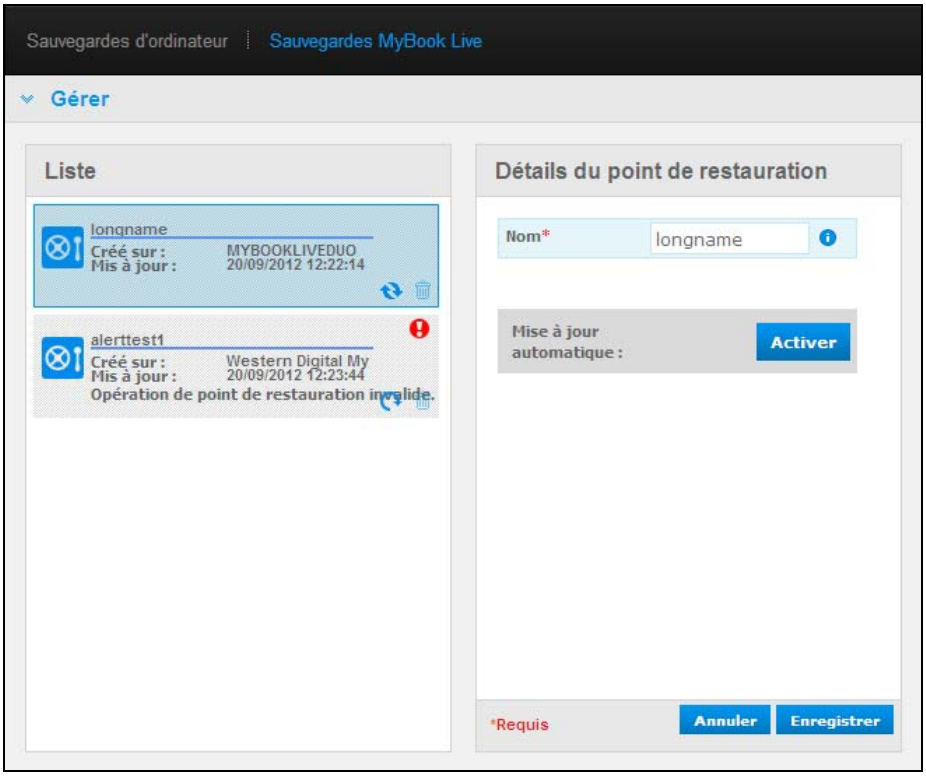

Remarque : Si vous voulez voir le contenu du point de restauration stocké sur un autre appareil, accédez au dossier sur le disque où vous l'avez stocké.

Mise à jour de point de restauration

Vous pouvez mettre à jour les points de restauration de deux manières : manuellement ou automatiquement.

1. Pour mettre à jour votre point de restauration de façon manuelle, allez dans la section **Gérer** en haut de la page et cliquez sur l'icône de mise à jour en bas à droite de votre point de restauration.

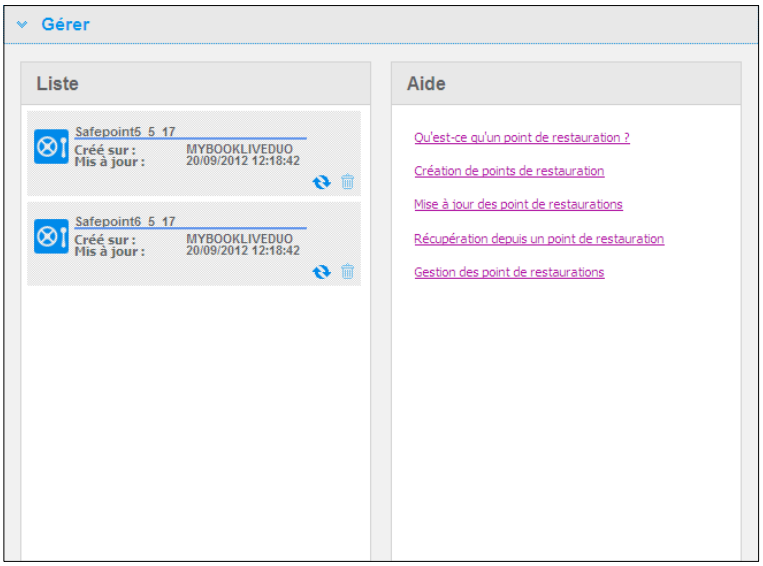

2. Pour activer les mises à jour automatiquement pour votre point de restauration, allez dans la section **Gérer**, sélectionnez votre point de restauration, cliquez sur le bouton **Activer** les mises à jour automatiques.

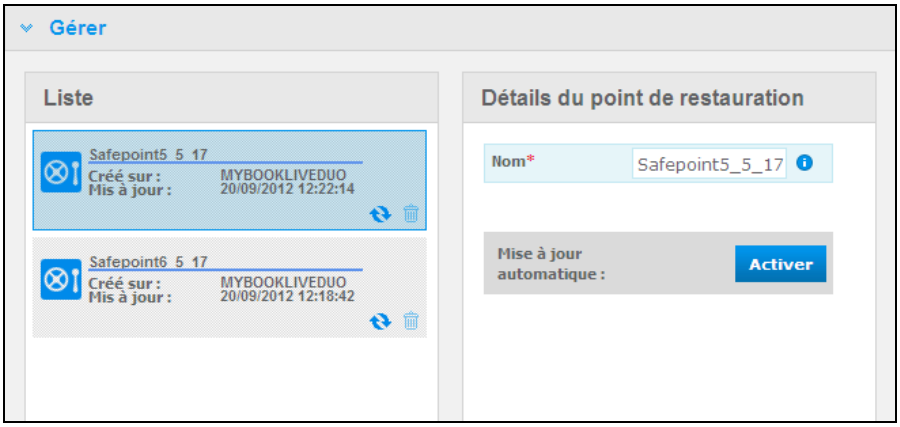

3. Si les mises à jour automatiques sont déjà activées, vous pouvez éditer les paramètres de mise à jour automatiques sur le panneau des détails ou désactiver la fonction en même temps. Vous pouvez mettre en place des mises à jour de votre point de restauration quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles si vous choisissez d'utiliser cette fonction.

   Pour que le processus s'effectue en arrière-plan pendant que vous faites autre chose sur votre ordinateur, cliquez sur le bouton **Exécuter en arrière-plan**.

En cliquant sur la barre de progression dans la zone de notification, vous pouvez faire apparaître des informations détaillées sur le déroulement de l'opération comme le nom des fichiers qui sont en train d'être copiés et le pourcentage effectué.

Important : Les modifications effectuées sur les données pendant les opérations pour le point de restauration peuvent ne pas avoir été sauvegardées.

4. Si le processus de mise à jour n'a pas pu être terminé, la section **Gérer** affiche l'état approprié. En cliquant sur l'icône , l'opération reprendra.

Récupération depuis un point de restauration

La section **Récupération** vous permet de restaurer vos données à partir d'un point de restauration vers un My Book Live configuré aux paramètres d'usine ou un autre appareil Western Digital compatible.

1. Ouvrez la section **Récupération**.

2. Cliquez sur le bouton **Détecter** pour afficher une liste d'appareils disponibles sur votre réseau :

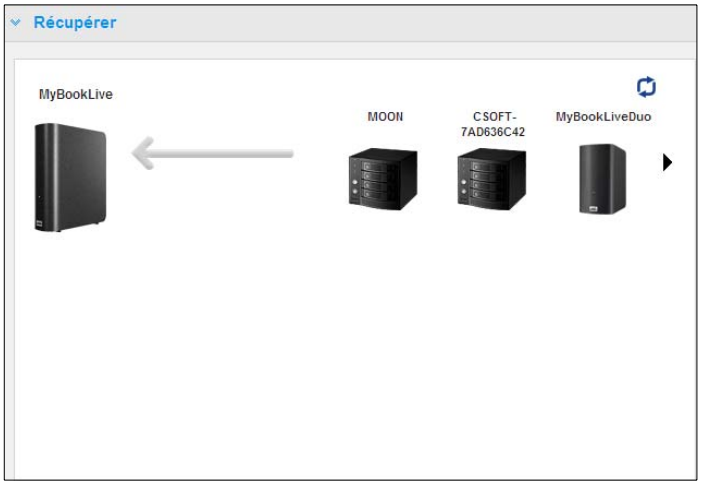

3. Sélectionnez un appareil pour afficher la liste de ses partages disponibles :

4. Sélectionnez le partage qui a le point de restauration, et cliquez sur **Poursuivre**. Si le partage est protégé par mot de passe, entrez les identifiant et mot de passe demandés :

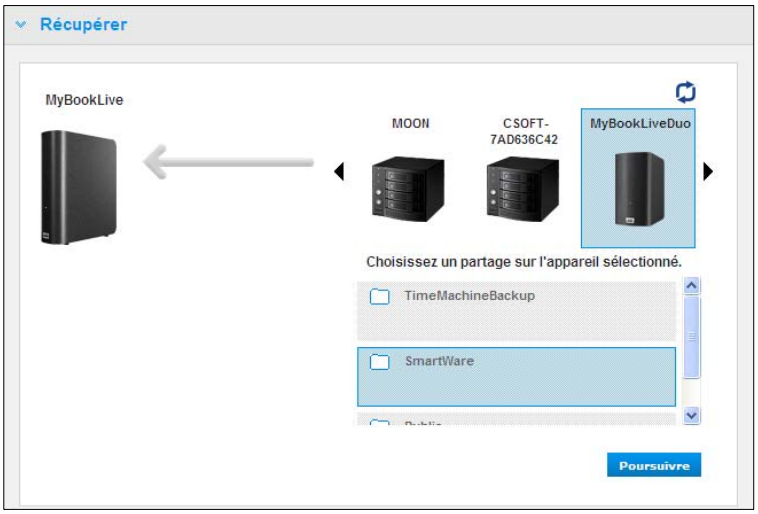

5. Choisissez le point de restauration à partir duquel vous voulez faire la récupération, puis cliquez sur **Récupérer** :

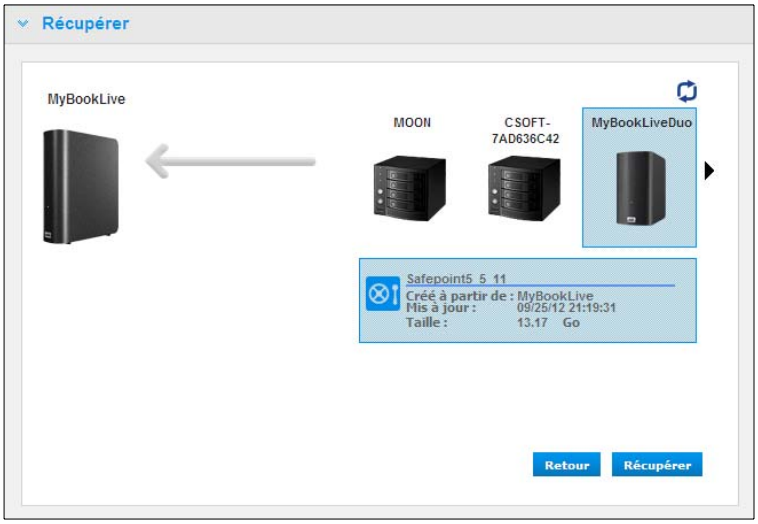

Si l'appareil que vous souhaitez restaurer n'est pas configuré aux paramètres d'usine, un message avec des instructions de dépannage apparaît.

6. S'il n'y a pas d'erreurs, l'opération de récupération commence et une barre de progression apparaît. Attendez la fin de l'opération. Votre appareil redémarre après l'opération de récupération, il peut ensuite être utilisé à la place de votre My Book Live original.

Gestion des pointq de restauration

La section **Gérer** dresse une liste de tous les points de restauration pour votre My Book Live. En sélectionnant un point de restauration, vous pouvez le renommer, le mettre à jour ou le supprimer.

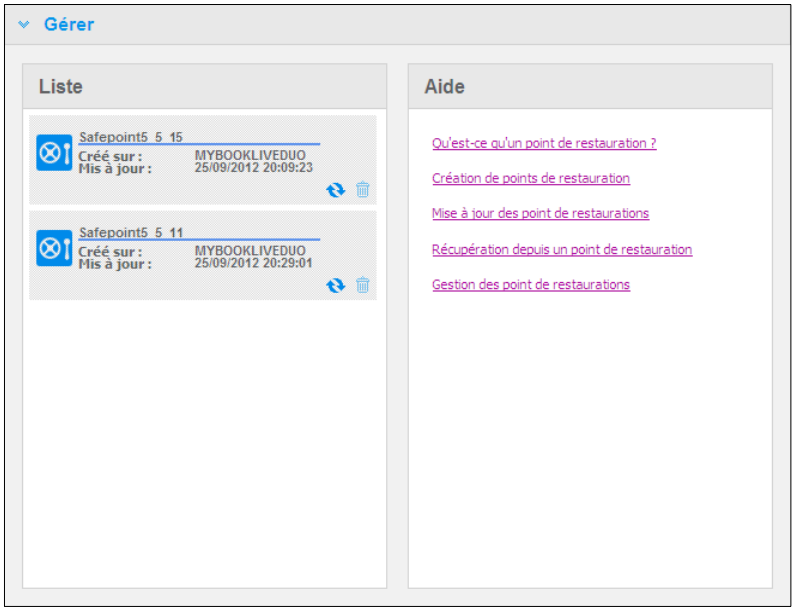

Pour mettre à jour un point de restauration avec les dernières modifications sur votre lecteur My Book Live, cliquez sur l'icône de mise à jour de votre point de restauration.

- Pour supprimer un point de restauration et tout son contenu, cliquez sur l'icône de la corbeille de votre point de restauration.
- Si un point de restauration développe des erreurs, des icônes d'alerte apparaissent dans la section **Gérer**. Passez le curseur sur les icônes pour plus de détails.

11

Accès à distance à votre My Book Live

WD 2go : Le chemin vers votre cloud personnel
Activation de l'accès à distance
Installation de l'accès mobile
Installation de l'accès web via WD 2go
Accès à votre cloud personnel

Ce chapitre décrit la configuration du My Book Live pour un accès à distance et décrit des méthodes permettant de profiter au mieux de ses multiples capacités.

WD 2go : Le chemin vers votre cloud personnel

Un cloud personnel contient vos données à l'abri de tout danger chez vous et sous votre contrôle. Contrairement aux clouds publics, un cloud personnel permet de garder tout votre contenu en lieu sûr sur votre réseau à domicile. Partagez des fichiers, diffusez des fichiers multimédias et accédez à votre contenu n'importe où. Pas de frais mensuels. Pas d'emplacement mystérieux pour vos données. Gardez vos vidéos, votre musique, vos photos et vos fichiers à l'abri de tout danger à la maison et ayez-les toujours sous la main.

Si vous avez accès à Internet depuis un ordinateur, vous pouvez en toute sécurité accéder à vos contenus multimédias et à vos fichiers où que vous soyez. L'accès web WD 2go fournit un accès à distance gratuit à votre stockage cloud personnel My Book Live. Une fois connecté, WD 2go monte My Book Live sur votre ordinateur comme s'il s'agissait d'un disque local, et vos fichiers distants sont disponibles sur votre Mac ou PC. Ouvrez, enregistrez et joignez des fichiers à vos e-mails en toute fluidité depuis ce lecteur virtuel.

Remarque : La copie ou la lecture en streaming de contenus chez vous sera limitée au débit montant de votre FAI. Par exemple, une connexion personnelle Internet courante (modem ADSL ou câble) peut avoir des limitations de 500 Kb/s (0,063 Mo/s), et copier un film de 2 Go peut prendre 8,8 heures tandis que la copie d'un fichier MP3 de musique courant de 2 Mo ne prendrait que 32 secondes. Si vous voulez copier ou lire des données en streaming régulièrement depuis votre maison, il serait préférable que vous augmentiez la qualité de votre connexion internet.

Accès mobile de vos fichiers avec les applications WD 2go

Les applications WD 2go et WD Photos vous permettent d'avoir vos photos et vos fichiers disponibles au creux de votre main sur votre iPhone, iPod touch ou iPad d'Apple, ou sur votre tablette ou smartphone Android.

Configuration requise :

- Stockage cloud personnel My Book Live de Western Digital connecté à Internet
- Code d'accès à votre appareil généré par votre My Book Live

- Appareils Android – La plupart des smartphones et tablettes avec OS 2.1 ou ultérieur
- Appareils Apple
  - WD Photos – iPhone, iPod touch, ou iPad avec OS 3.2 ou ultérieur
  - WD 2go – iPhone, iPod touch, ou iPad avec OS 4 x ou ultérieur

A propos de l'application mobile WD 2go

Accédez à vos fichiers, à vos photos, et à votre musique grâce à votre appareil mobile. Ouvrez et consultez des présentations et des documents, diffusez des fichiers multimédias et présentez des photos enregistrées sur votre stockage cloud personnel My Book Live. Utilisez votre iPad, iPhone, iPod touch ou mobile Android pour voir les fichiers stockés et diffuser de la musique au creux de votre main. Téléchargez l'application mobile WD 2go depuis l'Android Market ou l'iTunes Store d'Apple et faites de votre appareil mobile le centre de l'attention.

Avec l'application mobile WD 2go, vous pouvez :

- Ouvrez et regardez les fichiers importants stockés sur votre My Book Live où que vous soyez et copiez-les sur votre appareil mobile.
- Montrez vos photos stockées sur votre lecteur My Book Live.
- Ecoutez en streaming et profitez de la musique et des fichiers vidéo sur votre lecteur My Book Live.

  Remarque : La performance de streaming vidéo est meilleure avec un réseau local (LAN). La performance sur un réseau étendu (WAN) peut être handicapée par les limitations des débits montants de la connexion Internet de votre maison.

- Partagez vos présentations sur votre iPad en résolution 1024 x 768. WD 2go prend en charge la plupart des types de fichier y compris les documents Microsoft Word, les feuilles de calcul Microsoft Excel, les présentations PowerPoint.

Pour plus de fonctionnalités et d'instructions sur l'utilisation de l'application mobile WD 2go, consultez la page du guide en ligne guide Guidez-moi et la section FAQ, ou allez sur http://wd2go.wdc.com.

Remarque : WD 2go transfert les données à partir du My Book Live sur votre tablette, récepteur, ou tout autre appareil portable utilisant Google Android ou Apple iOS. WD 2go fournit une liste pratique des contenus du My Book Live puis lance votre lecteur ou visionneuse préféré pour tout fichier que vous souhaitez ouvrir. Pour les types de fichier pris en charge par votre appareil mobile, consultez le manuel d'utilisation de votre appareil.

A propos de l'application mobile WD Photos

Le divertissement est tout autour de vous. Vous pouvez maintenant saisir chaque moment et l'envoyer à votre lecteur pour y accéder sur tout écran de la maison. Prenez une photo ou un clip vidéo avec votre smartphone ou tablette et envoyez-le directement avec votre stockage cloud personnel My Book Live. Au retour à la maison, vos nouveaux fichiers vous attendent pour en profiter sur votre home cinéma.

WD Photos vous permet de voir les photos en format .jpg seulement.

Montrez la totalité de votre collection photos, jusqu'à 285 000 photos, sans que cela ne prenne des tonnes d'espace sur votre smartphone.

WD Photos est compatible avec les principaux appareils mobiles d'Apple et la plupart des appareils Androids. La taille des photos est automatiquement optimisée pour un affichage sur votre appareil mobile.

WD Photos vous permet de voir les photos que vous avez récemment consultées même hors connexion. Affichez vos photos de façon verticale ou horizontale et transformez votre appareil mobile en un album photo dernier cri.

Avec WD Photos, vous pouvez :

- Poster instantanément des photos sur Facebook.
- Créer un diaporama avec des transitions pour créer des œuvres numériques.
- Accéder aux photos que vous avez récemment consultées même hors connexion.
- Afficher toutes vos photos ou les filtrer par dossier ou album.
- Rechercher par nom de fichier, nom de dossier, ou encore par date grâce aux options de recherche intégrées.
- Envoyer une photo à un ami par e-mail.
- Attacher une photo à un contact.
- Télécharger une photo à partir de votre stockage cloud personnel sur la galerie de l'appareil photo de votre appareil mobile.
- Envoyer des photos et des vidéos depuis la galerie photo de votre appareil mobile directement sur votre stockage cloud personnel, où que vous soyez.

  Remarque : WD Photos crée automatiquement un sous-dossier avec le nom de l'appareil mobile dans le répertoire Images Public/Partagé sur le My Book Live pour les photos téléchargées. De la même façon, l'application crée un sous-dossier avec le nom de l'appareil mobile dans le répertoire Vidéos Public/Partagé pour les vidéos téléchargées.

Pour plus de fonctionnalités et d'instructions sur l'utilisation de WD 2go, consultez la page du guide en ligne Guidez-moi et les Conseils rapides, ou allez sur *http://wdphotos.wdc.com.*

Activation de l'accès à distance

Utilisez la page de l'accès à distance du tableau de bord du My Book Live pour vous permettre à vous et aux utilisateurs que vous aurez autorisés d'accéder à vos fichiers à l'extérieur de votre maison.

1. Sur le panneau de navigation, cliquez sur **Paramètres**.
2. Cliquez sur l'onglet **Accès à distance**. La section Configurer de la page de l'accès à distance apparaît.

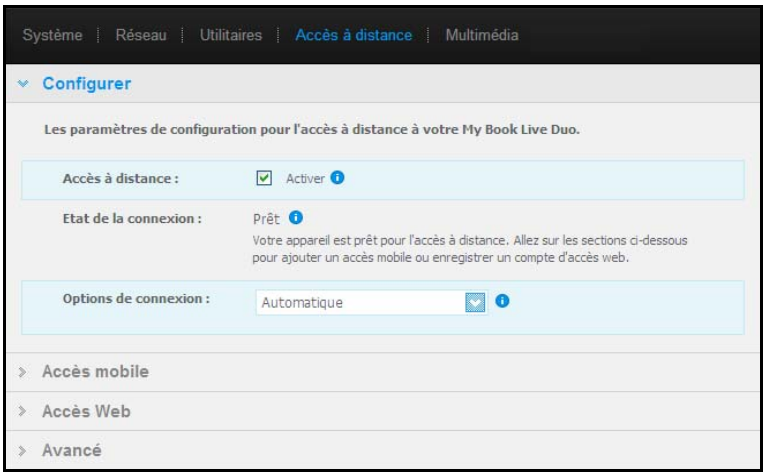

3. Activez ou désactivez l'accès à distance et vérifiez l'état de la connexion de votre My Book Live.

   Les états possibles de la connexion sont :

   - **Désactivé** – L'utilisateur n'a pas coché la case **Activer l'accès à distance**.
   - **Prêt** – L'utilisateur n'a pas ajouté d'appareil mobile ou n'a pas encore enregistré de compte pour un accès web.
   - **Récupération des informations** – Récupération de l'état de la connectivité pour l'accès à distance.
   - **Echec** – My Book Live n'a pas pu établir de connexion pour l'accès à distance avec l'appareil mobile ou le compte d'accès web.
   - **Connexion en cours** – My Book Live tente d'établir la connexion vers un appareil mobile ou un compte d'accès web enregistré. Veuillez patienter.
   - **Connecté** – C'est une connexion directe de point à point, la meilleure configuration pour les meilleures performances.
   - **Connecté (Connexion relais établie)** – Le disque dur My Book Live tente de configurer le réseau pour permettre des connexions directes quand cela est possible. Certains réseaux ne prennent pas en charge le protocole UPnP, utilisé par My Book Live pour ces configurations. Si vous souhaitez avoir une connexion directe plutôt qu'une connexion relais, consultez le guide de fonctionnement de votre routeur pour déterminer la compatibilité UPnP. De plus, certains FAI mettent en place des « double-NAT », qui rendent l'adresse IP de votre routeur inaccessible pour une connexion directe (transfert de port). Si c'est le cas, consultez votre FAI pour des solutions alternatives permettant les connexions en transfert de port.

Installation de l'accès mobile

Installez et gérez l'accès mobile à vos photos, musique, documents, et vidéos sur le My Book Live via un appareil Apple ou Android. Dans la section Accès mobile de la page Accès à distance, générez les codes d'activation pour les applications WD Photos ou WD 2go installées sur votre appareil mobile à partir de l'Apple App Store ou Android Market.

Ajout d'une connexion appareil mobile

Pour ajouter une connexion à un appareil mobile au My Book Live :

1. Dans la section Configurer de la page, assurez-vous que la case **Activer l'accès à distance** est toujours cochée et que l'**Etat de la connectivité** est Prêt ou Connecté.
2. Dans la section Accès mobile de la page, cliquez sur le bouton **Ajouter un accès**.

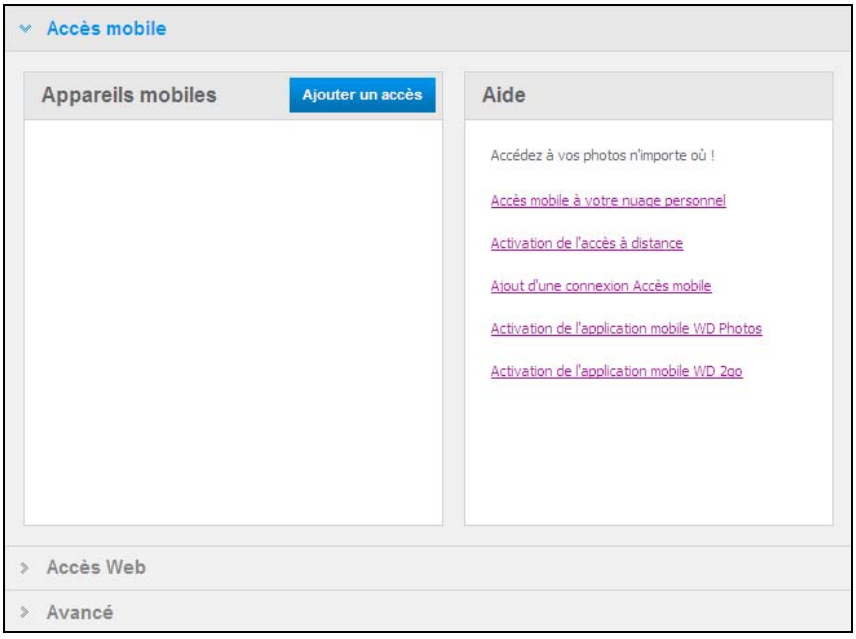

3. A partir de la liste déroulante, sélectionnez un utilisateur. Les utilisateurs listés sont ceux qui ont des droits d'accès aux partages My Book Live. (Voir « Création d'un utilisateur » à la page 76.)

   Remarque : Quand vous ajoutez un accès à une application d'appareil mobile telle que WD Photos, l'identifiant de l'utilisateur spécifié garde ses droits d'accès aux partages.

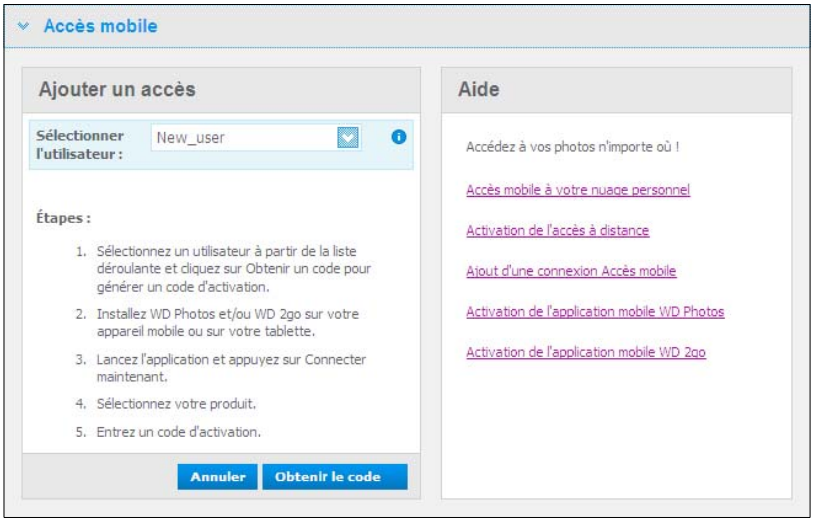

4. Cliquez sur **Obtenir le code** pour générer automatiquement un code d'activation pour l'appareil mobile. Vous devez générer un code pour chaque application que vous voulez activer. Les codes sont valides pendant 48 heures à partir de la requête et ne peuvent être utilisés qu'une seule fois.

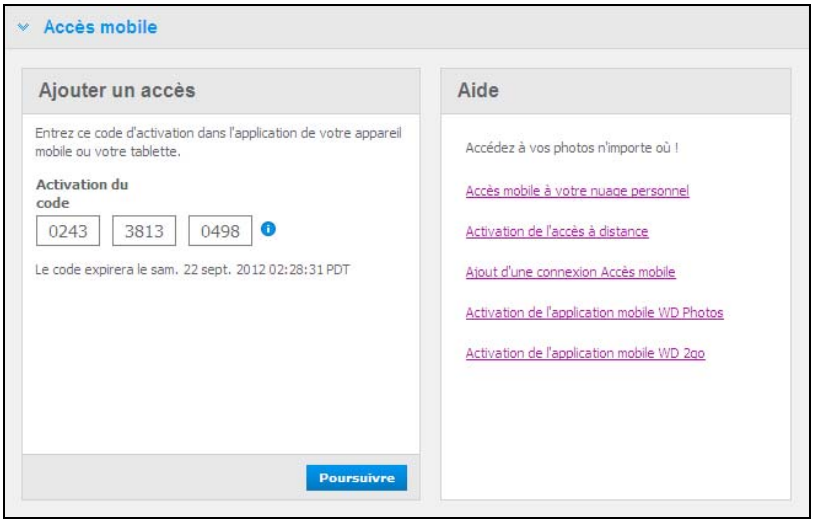

5. Cliquez sur le bouton **Poursuivre** (faites dérouler jusqu'en bas la page si vous ne le voyez pas). Un nouvel appareil avec l'état « Attente » apparaît.

6. Une fois que vous avez entré le code sur votre appareil mobile, le nom de l'appareil et de l'application s'affichent.

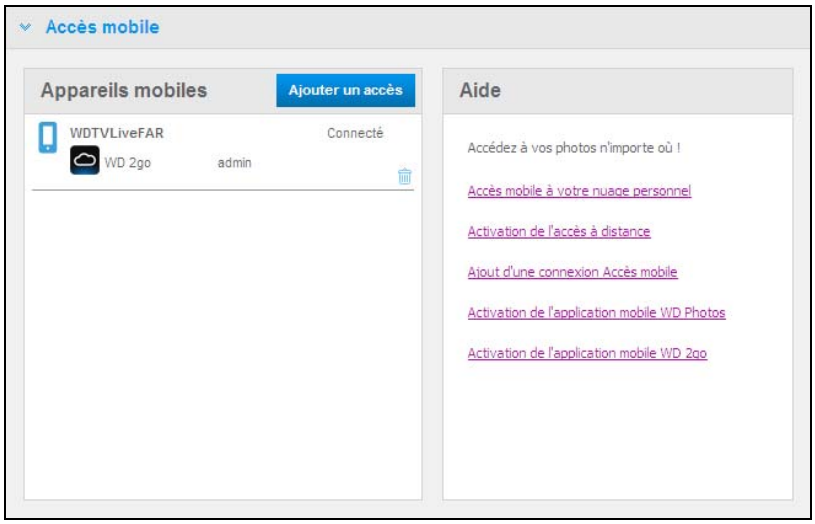

7. Continuez avec « Installation de WD Photos sur votre appareil mobile » à la page 100 ou « Installation de l'application mobile WD 2go » à la page 102.

Remarque : Pour accéder à distance à un appareil mobile ou pour effacer un code inutilisé, cliquez sur l'icône de la corbeille.

Installation de WD Photos sur votre appareil mobile

Important : Assurez-vous que les photos que vous voulez voir sur l'appareil mobile sont stockées dans le dossier Images partagées dans le dossier de partage public de votre lecteur My Book Live. WD Photos vous permet de voir les photos en format .jpg seulement.

Pour installer WD Photos sur votre appareil mobile :

1. Téléchargez l'application WD Photos à partir de l'Apple App Store ou de l'Android Market et installez-la sur votre appareil mobile.

2. Lancez WD Photos depuis votre appareil mobile pour afficher l'écran de Bienvenue.

3. Touchez **Connecter maintenant** pour afficher l'écran Sélectionner l'appareil, qui montre les types d'appareils NAS que vous avez.

4. Touchez My Book Live.
5. Entrez le code d'activation que vous avez généré sur l'interface web de votre My Book Live (voir « Ajout d'une connexion appareil mobile » à la page 98) et touchez le bouton Activer. Vous devez générer un code pour chaque application que vous voulez activer. Les codes sont valides pendant 48 heures à partir de la requête et ne peuvent être utilisés qu'une seule fois.

6. Touchez My Book Live pour afficher vos albums, puis touchez un album pour afficher ses photos.

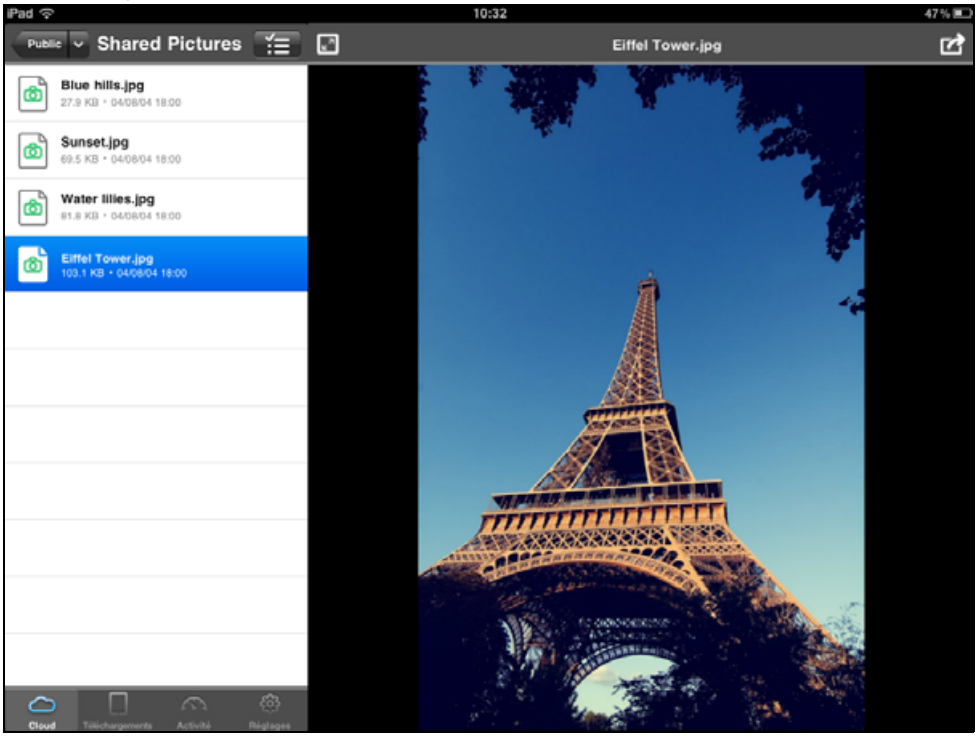

Remarque : Si vous avez des problèmes pour l'installation de WD Photos, merci de visiter http://websupport.wdc.com/rn/wdphoto.asp. Pour plus de fonctionnalités et d'instructions, consultez la page du guide en ligne Guidez-moi et les conseils, ou allez sur http://wdphotos.wdc.com.

Installation de l'application mobile WD 2go

1. Téléchargez l'application WD 2go à partir de l'Apple App Store ou de l'Android Market et installez-la sur votre appareil mobile, ou tablette.
2. Lancez l'application WD 2go pour afficher l'écran de Bienvenue.

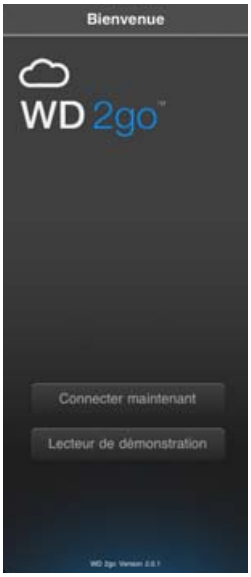

3. Touchez **Connecter maintenant**.

4. Touchez .

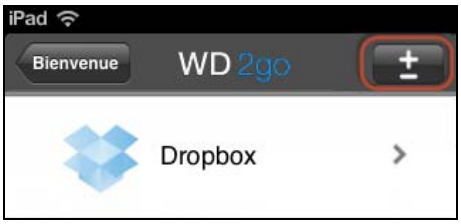

5. Dans Trouvé sur le réseau, touchez en regard de MyBookLive. Si votre appareil n'apparaît pas :
   - Sous Ajouter manuellement, touchez en regard de Appareil WD.
   - Entrez le code d'activation que vous avez généré sur l'interface web de votre My Book Live (« Ajout d'une connexion appareil mobile » à la page 98) et tapez sur le bouton **Activer**. Les codes sont valides pendant 48 heures à partir de la requête et ne peuvent être utilisés qu'une seule fois.

6. Cliquez sur **Terminé**.
7. Tapez sur votre **My Book Live** pour afficher ses partages.

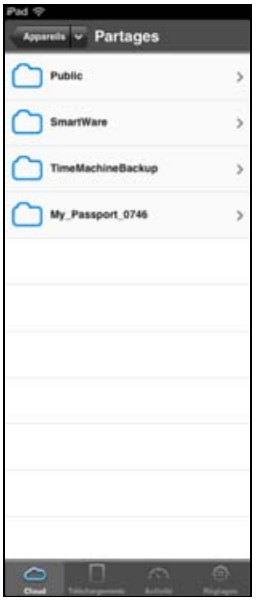

8. Touchez un partage pour afficher ses fichiers.

9. Touchez un fichier pour afficher ses contenus.

Remarque : Si vous avez des problèmes pour l'installation de WD 2go, merci de visiter *http://websupport.wdc.com/rn/wd2go.asp*. Pour plus de fonctionnalités et d'instructions, consultez la page du guide en ligne Guidez-moi, les FAQ et les conseils, ou allez sur *http://wd2go.wdc.com*.

Installation de l'accès web via WD 2go

WD 2go vous donne accès à tous les fichiers dans votre cloud personnel où que vous soyez, tant que vous avez une connexion Internet à partir de votre ordinateur.

*WD 2go n'est pas pris en charge par Mac Leopard (OS X 10.5.x)

Création d'un compte d'accès web

Créez, voyez, et gérez vos comptes d'accès web à partir de la section **Accès web** de la page Accès à distance.

Pour enregistrer un compte d'accès web :

1. Pour activer l'accès web, assurez-vous que la case **Activer l'accès à distance** est toujours cochée dans la section **Configurer** de la page d'accès à distance. L'**Etat de la connectivité** doit être Prêt ou Connecté.
2. Naviguez jusque la section **Accès web** de la page d'accès à distance.

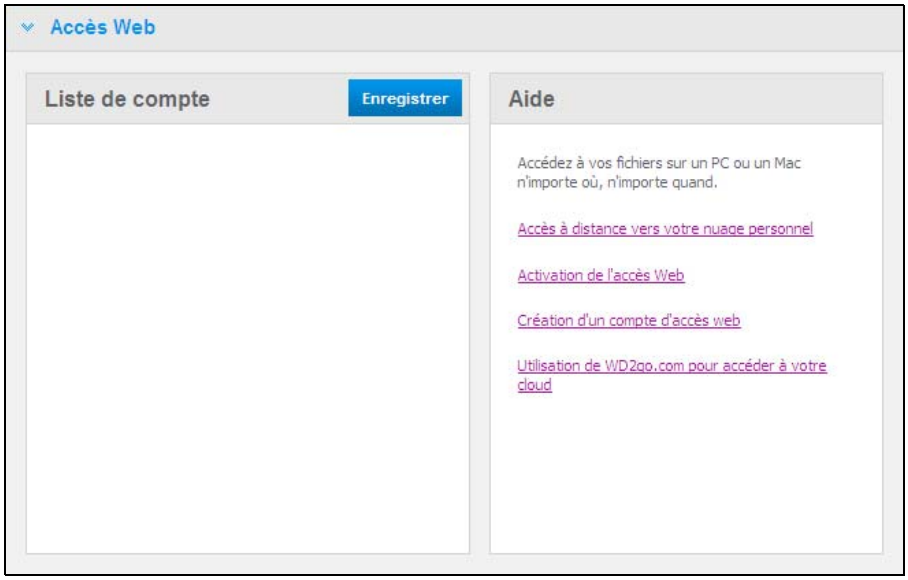

3. Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour afficher l'écran Créer un nouveau compte.

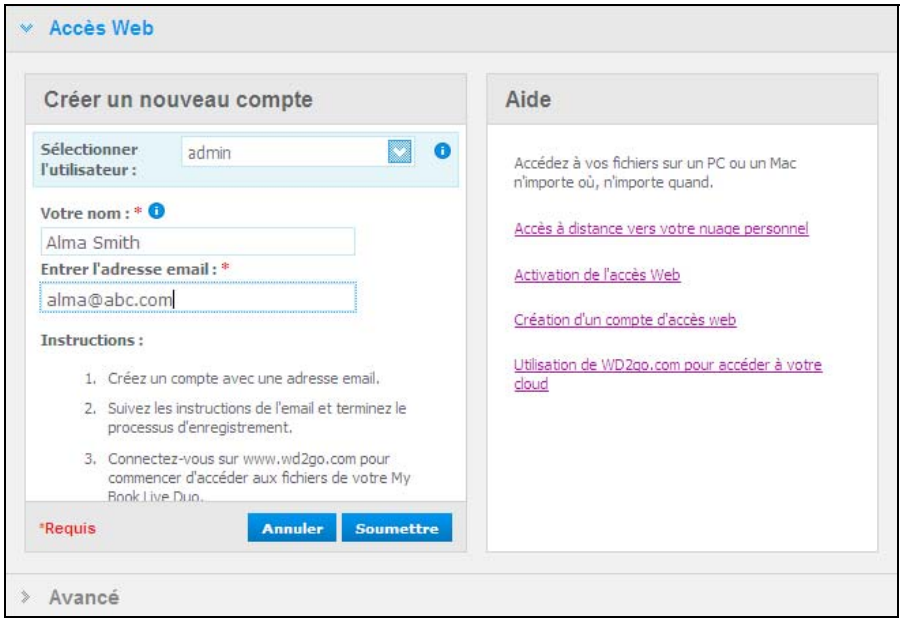

4. Saisissez l'adresse e-mail de l'utilisateur pour lequel vous enregistrez un compte et cliquez sur le bouton **Envoyer**.

   Remarque : Quand vous spécifiez l'utilisateur de l'appareil pour lequel vous demandez un compte d'accès web, le compte conserve les droits d'accès aux partages de cet utilisateur. (Pour plus de détails sur la création d'utilisateurs, voir « Création d'un utilisateur » à la page 76.)

5. Un message « E-mail d'enregistrement envoyé » apparait. Cliquez sur le bouton **Fermer**. L'utilisateur reçoit un e-mail avec des instructions détaillées.
6. Cliquez sur le bouton **Continuer** pour afficher le nouveau compte dans la liste des comptes.

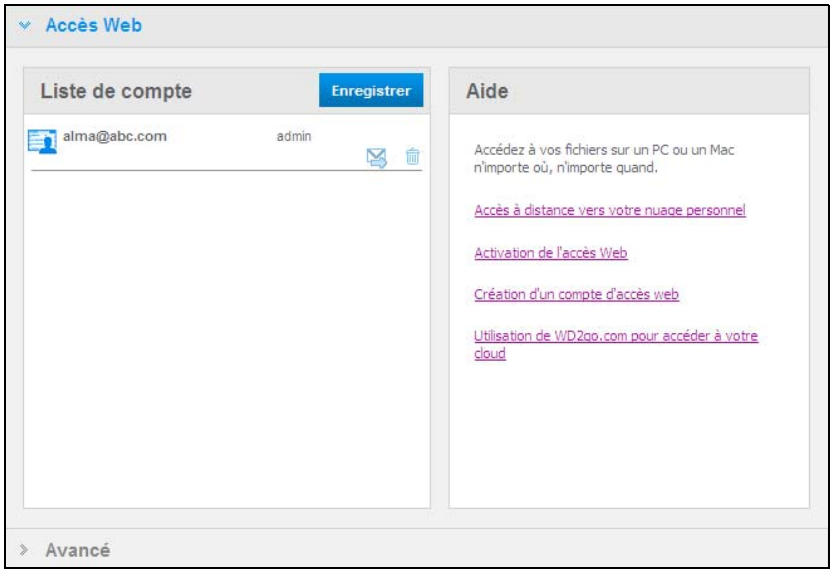

Remarque : Si vous avez besoin de renvoyer l'e-mail d'enregistrement, cliquez sur l'icône Renvoyer l'e-mail.

Remarque : Pour enlever l'accès web à un utilisateur, cliquez sur l'icône Corbeille à droite du nom du compte.

Dépannage de la Base de données de votre WD Photos

Si vous pensez que la base de données de votre WD Photos est endommagée :

1. Trouvez la section Avancé de la page d'accès à distance.
2. Cliquez sur **Reconstruction**. Votre Base de données de WD Photos se reconstruit.

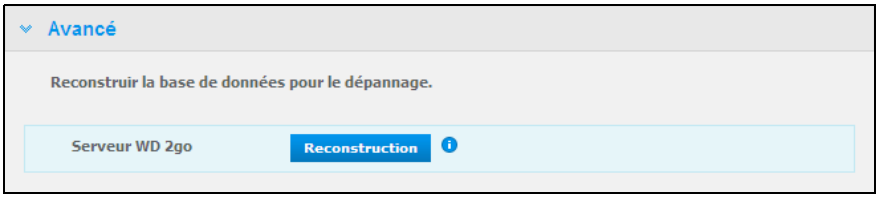

Accès à votre cloud personnel

Remarque : L'accès web de WD 2go n'est pas compatible avec la version 64 bits de Windows XP.

1. Enregistrez un compte d'accès web tel que décrit dans page 105.
2. Dans un navigateur, connectez-vous sur *http://www.wd2go.com* avec l'adresse e-mail et le mot de passe associés de l'étape 1. L'écran affiche vos appareils NAS WD.

3. Sélectionnez le My Book Live auquel vous souhaitez accéder. Si vous n'avez jamais accédé à un partage à distance auparavant, une requête de l'application Java peut apparaître.
4. Sur Windows, le message suivant apparaît. Si vous ne voulez pas que ce message s'affiche à nouveau, cochez la case **Toujours faire confiance au contenu provenant de cet éditeur**. Cliquez sur le bouton **Exécuter** :

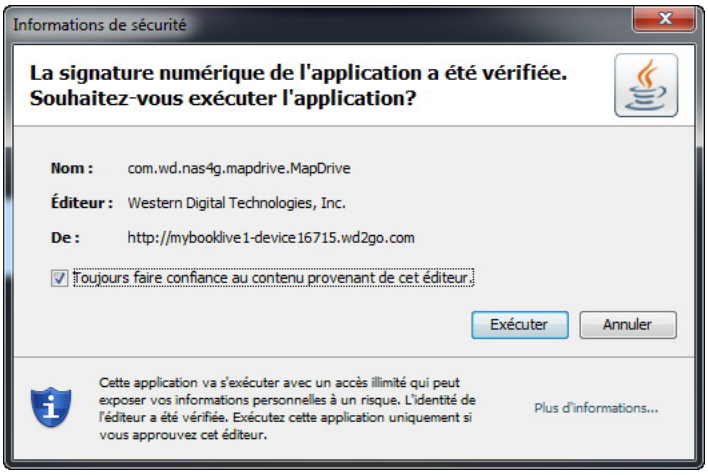

Sur un Mac, si le message suivant apparaît, cliquez sur le bouton **Autoriser**.

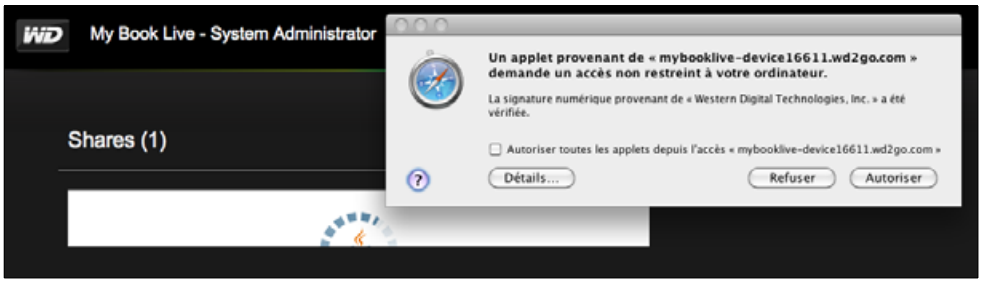

Remarque : Pour Lion et Mountain Lion, vous devrez installez Java Runtime client. Pour plus de détails, consultez *http://support.apple.com/kb/dl1421*

5. Une fois que Java a été lancé avec succès, vos partages accessibles s'affichent.
6. Sur Windows XP seulement, le message suivant apparaît. Si vous ne voulez pas que ce message s'affiche à nouveau, cochez la case. Cliquez sur le bouton **OK**.

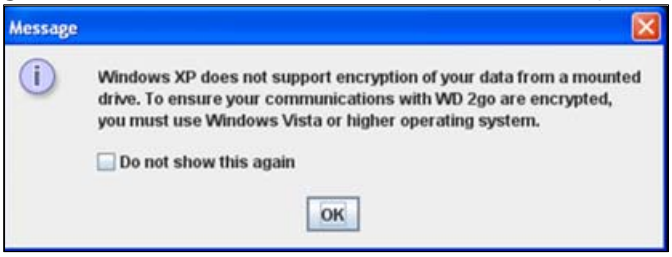

7. Sur Windows, cliquez sur le bouton **+ Ouvrir dans l'Explorateur** à côté du partage auquel vous souhaitez accéder.

Remarque : Pour Windows XP, si un message de redémarrage s'affiche, cliquez sur le bouton **Redémarrer maintenant**.

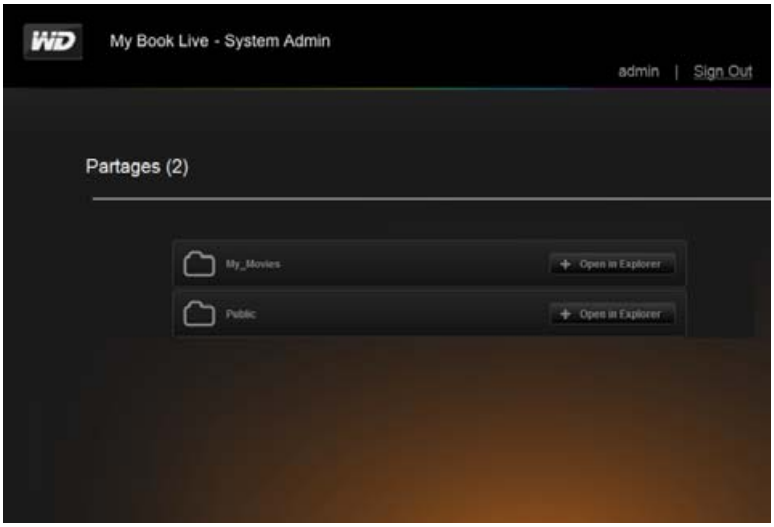

Sur un Mac, cliquez sur le bouton **+ Ouvrir dans Finder** à côté du partage auquel vous souhaitez accéder.

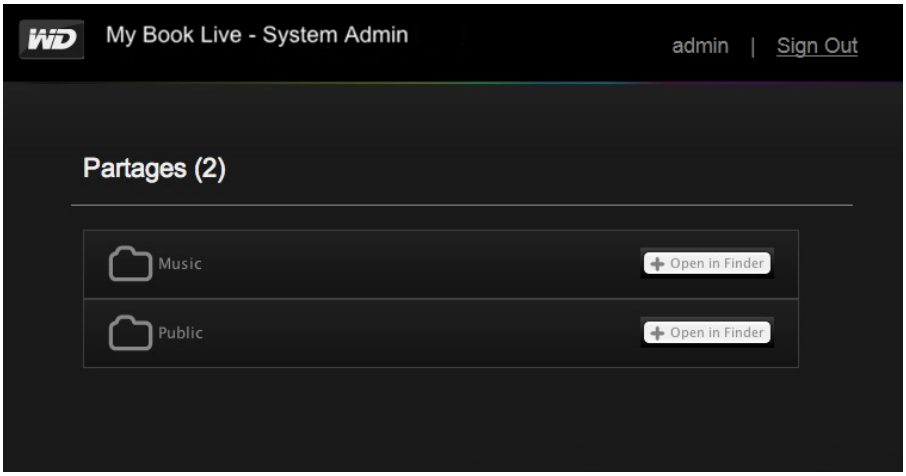

8. Si un message Java vous demande d'Autoriser ou de Refuser la connexion, cliquez sur le bouton **Autoriser**.
9. Vous pouvez à présent accéder à vos fichiers. Selon les paramètres de votre système d'exploitation, votre partage peut ne pas apparaître automatiquement.
   - Sur Windows, une fois que vos partages ont été détectés avec succès, une lettre de lecteur pour le partage apparaît sous Poste de travail. Vous pouvez utiliser la lettre du lecteur sur tout autre lecteur réseau détecté. Ouvrir le lecteur affiche tous les dossiers et fichiers dans le partage.

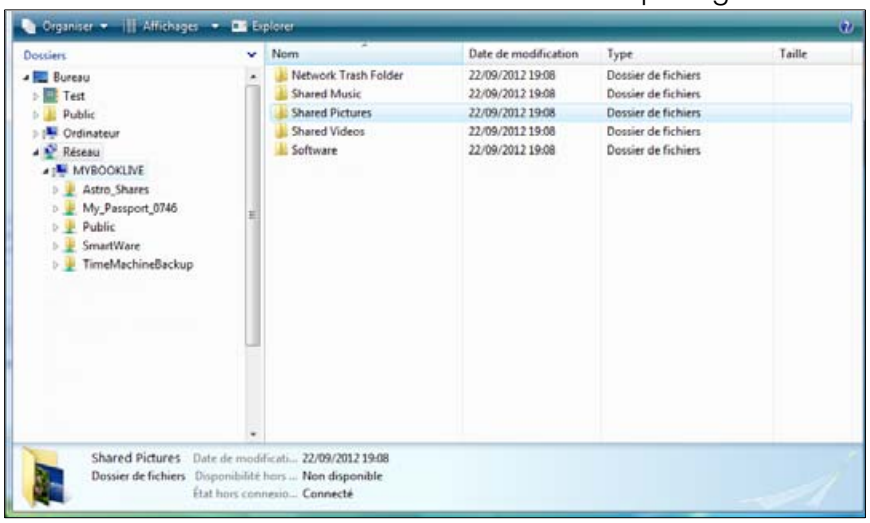

- Sur un Mac, la fenêtre du Finder s'ouvre toute seule une fois que le lecteur a été connecté avec succès au My Book Live et affiche votre partage.

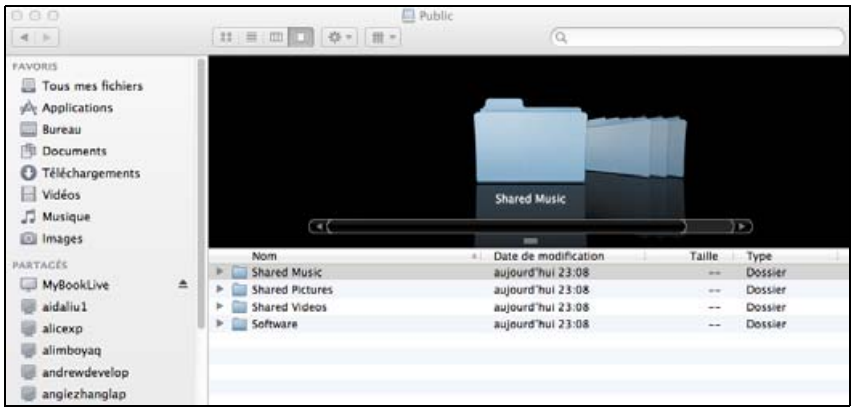

10. Sélectionnez les fichiers auxquels vous souhaitez accéder.

    Vous pouvez voir, éditer, supprimer, ou copier des fichiers de la même façon que vous ne le feriez avec tout autre lecteur réseau.

Partage de vos fichiers à distance

Pour partager des fichiers à distance avec un membre de votre famille ou avec un ami, créez un nouvel utilisateur sur votre My Book Live, puis créez un compte d'accès web séparé pour cet utilisateur particulier par l'interface web. Seuls les partages auxquels l'utilisateur a accès s'affiche.

1. Si la personne n'est pas déjà un utilisateur du lecteur My Book Live, créez un nouvel utilisateur (voir « Création d'un utilisateur » à la page 76).
1. Créez un compte d'accès web pour l'utilisateur (voir page 105). L'utilisateur reçoit un e-mail avec des instructions expliquant comment utiliser WD 2go.

12

Lecture/diffusion de vidéos, photos et musique

Présentation du serveur multimédia
Paramètres du Serveur multimédia
Types de données pris en charge
Stockage multimédia
Accès aux lecteurs multimédia HD WD TV Live
Accès à My Book Live à l'aide d'iTunes

Présentation du serveur multimédia

Le stockage cloud personnel My Book Live est conçu pour servir de serveur multimédia central personnel. Il permet de transmettre des flux vidéo, audio et photo vers votre système audio/vidéo et vers d'autres ordinateurs sur votre réseau local.

Le DLNA (Digital Living Network Alliance) est un groupe de sociétés d'électronique grand public, d'informatique et d'appareils mobiles définissant des normes de compatibilité des produits qui permettent aux utilisateurs de partager du contenu chez eux.

Le serveur DLNA recherche toutes les données multimédias stockées sur tous les partages du My Book Live connecté à votre réseau. Si vous ne voulez pas que DLNA affiche des fichiers spécifiques, placez-les dans un partage privé réglé sur Partage multimédia.

Le serveur est préconfiguré et il suffit donc de transférer vos contenus multimédias vers les dossiers partagés sur votre My Book Live pour pouvoir envoyer et lire des contenus en streaming sur votre système audio/vidéo, vos consoles de jeu (Xbox 360™, Playstation® 3, ou adaptateurs multimédias DLNA® 1.5 par exemple), ou sur des services tels que iTunes. Pour plus d'informations, consultez *http://www.dlna.org*.

Paramètres du Serveur multimédia

L'onglet Multimédia du tableau de bord du My Book Live vous permet de définir les paramètres multimédias DLNA et iTunes pour que vous puissiez profiter de vos contenus multimédias dans toutes les pièces de votre maison.

Remarque : DLNA et iTunes ne fonctionnent que sur votre réseau.

Serveur multimédia DLNA

DLNA envoie en streaming votre musique, vos photos et vos vidéos vers tout appareil compatible dans votre maison. Lire des contenus multimédias sur un appareil compatible est très simple.

Le serveur DLNA recherche toutes les données multimédias stockées sur le My Book Live connecté à votre réseau. Le serveur est préconfiguré et il suffit donc de transférer vos contenus multimédias vers le dossier Public sur votre My Book Live pour pouvoir diffuser et visionner des contenus sur votre home cinéma, votre console de jeu (Xbox 360, PlayStation 3), un lecteur multimédia HD WD TV Live, ou des adaptateurs multimédias numériques DLNA 1.5) et sur d'autres PC connectés à votre réseau. Pour plus d'informations, consultez *http://www.dlna.org*.

* Les fichiers multimédias situés en dehors des dossiers de l'appareil My Book Live seront aussi indexés et accessibles par le lecteur DLNA. Si vous ne souhaitez pas rendre disponibles ces fichiers multimédias, placez-les dans un partage séparé, puis désactivez l'indexation DLNA pour ce partage. Voir « Création d'un nouveau partage » à la page 82

Pour activer votre My Book Live et envoyer des contenus en streaming vers votre ou vos lecteurs multimédias :

1. Sur le panneau de navigation du tableau de bord du WD My Book Live, cliquez sur **Paramètres**, puis sur l'onglet **Multimédia**.
2. Cliquez sur **Serveur multimédia DLNA** pour ouvrir la section.
3. Cochez la case **Activer** pour DLNA (activé par défaut).

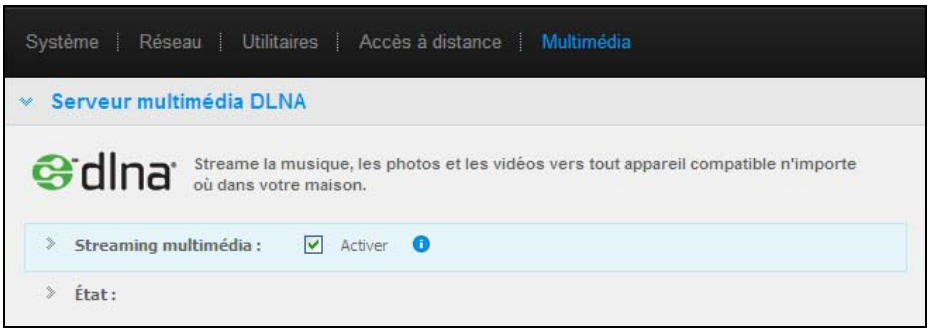

4. Pour afficher une liste de vos lecteurs/récepteurs multimédias, cliquez sur la flèche vers le bas pour développer la section Diffusion multimédia.

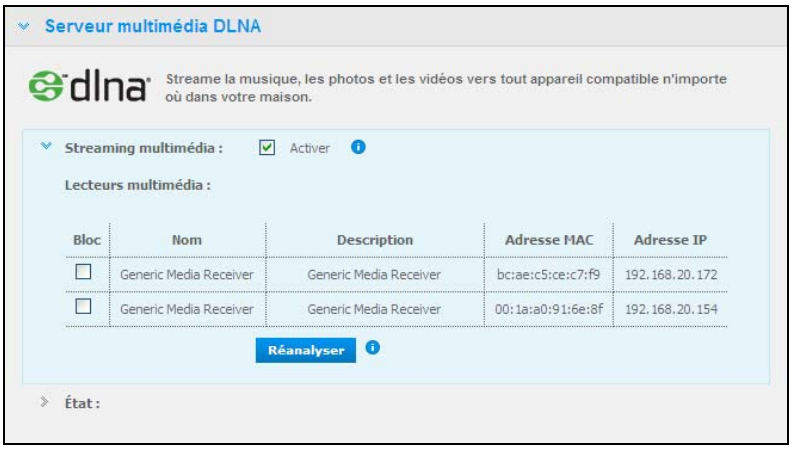

5. Pour empêcher un lecteur multimédia de recevoir des données en streaming (par exemple, dans le cadre du contrôle parental) dans la liste Lecteurs multimédia, cochez la case **Bloquer** à côté du lecteur multimédia que vous souhaitez bloquer. Décochez la case si vous ne voulez pas bloquer le lecteur. Quand vous modifiez les paramètres, le lecteur enregistre automatiquement la modification.

6. Pour rechercher de nouveaux lecteurs multimédias, cliquez sur le bouton **Réanalyser**. Le message de « **Réanalyse en cours** » apparaît. Quand la réanalyse est terminée, la nouvelle liste de lecteurs multimédias apparaît dans le tableau du serveur multimédia.

   Remarque : Le système réanalyse les lecteurs multimédias automatiquement.

7. Pour revoir les informations sur l'état, cliquez sur **>** en bas de l'état :

   Les informations sur l'état incluent la version du logiciel DLNA, la date et l'heure auxquels les paramètres ont été mis à jour, et le nombre de morceaux de musique, les images, et les vidéos qui ont été diffusés.

8. Pour que DLNA ne recherche que les fichiers de musique et d'image mis à jour sur votre disque, cliquez sur le bouton **Réanalyser** en dessous de la liste.
9. Pour que DLNA lise tous les fichiers de musique, d'image sur votre disque, cliquez sur le bouton **Reconstruction** en dessous de la liste. La reconstruction est plus approfondie que la réanalyse et prend plus de temps.

   Remarque : La réanalyse et la reconstruction se font automatiquement. Vous ne devez utiliser les boutons que si vous avez un problème.

iTunes

Vous ou une autre personne connectée à l'appareil My Book Live peut utiliser iTunes pour lire des fichiers de musique stockés. Le service crée une bibliothèque musicale virtuelle sur l'appareil et la traite comme une base de données iTunes, ce qui permet d'envoyer des fichiers multimédias en streaming à partir du My Book Live vers des ordinateurs Windows ou Mac qui utilisent iTunes.

Remarque : iTunes 10.4 ou ultérieur prend seulement en charge les fichiers de musique. Consultez la réponse N° 8412 de la base de connaissances sur les versions prises en charge par iTunes.

Le serveur multimédia iTunes prend en charge les types de fichiers suivants :

- AAC
- MP3
- WAV
- MPEG-4

Remarque : iTunes analyse les partages qui ont activé le serveur multimédia, notamment le partage Public par défaut.

Pour activer iTunes :

1. Sur le panneau de navigation du tableau de bord du WD My Book Live, cliquez sur **Paramètres**, puis sur l'onglet **Multimédia**.
2. Cliquez sur **>** à côté d'**iTunes** pour étendre la section iTunes :

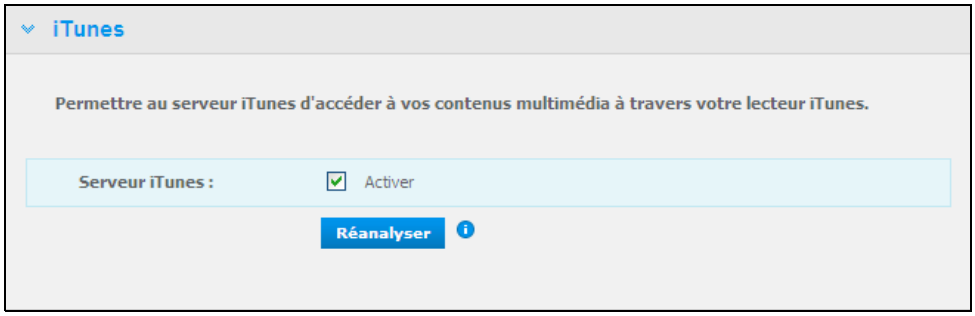

3. Pour permettre à iTunes d'accéder à vos fichiers de musique via le lecteur iTunes, cochez la case **Activer**. iTunes est activé par défaut.
4. Cliquez sur le bouton **Réanalyser** pour mettre à jour les fichiers multimédias. Quand le message « iTunes a été réinitialisé » apparaît, cliquez sur le bouton **Quitter**.

Stocker du contenu

Vous pouvez faire glisser les fichiers multimédias dans les dossiers correspondants dans le partage public (par ex. les fichiers musique du dossier /Public/Partagé/Musique par défaut du My Book Live)

Types de données pris en charge

Fichiers audio	**Fichiers vidéo**	**Fichiers image**
3GP AAC AC3 AIF ASF FLAC LPCM M4A M4B MP1 MP2 MP3 MP4 MPA OGG WAV WMA	3GP AVI DivX DVR-MS FLV M1V M4V MKV MOV MP1 MP4 MPE MTS MPV MPG MPEG2 SPTS VDR VOB WMV Xvid	BMP GIF JPEG PNG TIF TIFF

Remarque : Certains périphériques ne sont pas capables de lire tous ces formats. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil concerné pour la liste des formats pris en charge.

Stockage multimédia

Vous pouvez accéder au lecteur My Book Live et y stocker du contenu via des partages réseau. Les partages, de même que les dossiers et les répertoires, sont des espaces créés pour organiser vos contenus multimédias afin d'y accéder sur votre réseau. Un partage peut être partagé avec tous les utilisateurs (public) ou certains utilisateurs (privé).

L'appareil est configuré par défaut avec le partage réseau Public, qui contient les dossiers suivants pour le stockage multimédia :

- **Musique partagée** – pour stocker les morceaux de musique à partager avec d'autres utilisateurs.
- **Images partagées** – pour stocker les images de musique à partager avec d'autres utilisateurs.
- **Vidéos partagées** – pour stocker les vidéos de musique à partager avec d'autres utilisateurs.

Important : N'effacez ou ne modifiez pas le nom du dossier Images partagées, afin qu'il puisse être reconnu par l'application WD Photos.

Remarque : Les fichiers multimédias situés en dehors des dossiers de l'appareil My Book Live seront aussi indexés et accessibles par le lecteur DLNA. Si vous ne souhaitez pas rendre disponibles ces fichiers multimédias, placez-les dans un partage séparé, puis désactivez l'indexation DLNA pour ce partage. Voir « Création d'un nouveau partage » à la page 82

Ajout de contenu multimédia aux dossiers

1. Ouvrez l'explorateur Windows ou le Finder sur Mac :

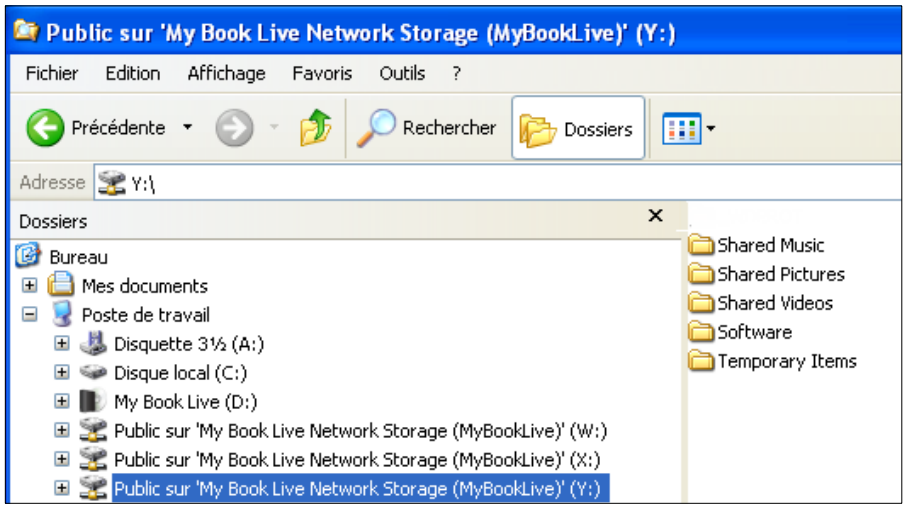

2. Copiez ou faites glisser les fichiers de musique dans le dossier de la musique partagée.
3. Suivez la même procédure pour placer vos vidéos et vos images dans les dossiers Images partagées et Vidéos partagées.

Accès aux lecteurs multimédia HD WD TV Live

Maintenant que vous avez copié vos fichiers dans les dossiers correspondants, vous pouvez utiliser divers lecteurs multimédias pour lire vos données en streaming. Les types suivants sont décrits dans cette section :

- Windows Media Player 12 (avec Windows 7) page 117.
- Lecteurs multimédias HD WD TV Live/WD TV Live Plus page 119
- Xbox 360 page 121
- Playstation 3, page 121.
- Autres lecteurs multimédias, page 122 :
  - Lecteurs BluRay
  - TV connectés en réseau
  - Cadres photo numériques
  - Lecteur de musique en réseau
- Périphériques DLNA, page 122

Windows Media Player 11/12 (Windows Vista/Windows 7)

Remarque : Visitez le site d'assistance de Microsoft Media Player pour plus d'informations sur l'utilisation et la mise à jour de votre lecteur multimédia.

Pour lire un flux multimédia en streaming avec la Bibliothèque Windows Media Player 11 ou 12 :

1. Cliquez sur **Panneau de configuration > Centre Réseau et partage**.
2. Cliquez sur **Personnaliser** :

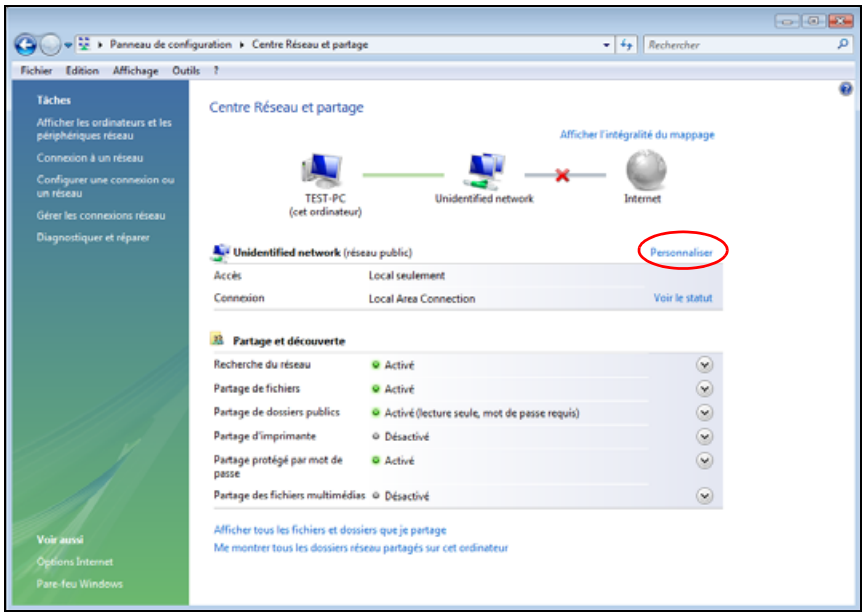

3. Sélectionnez **Privé**, puis cliquez sur **Suivant** :

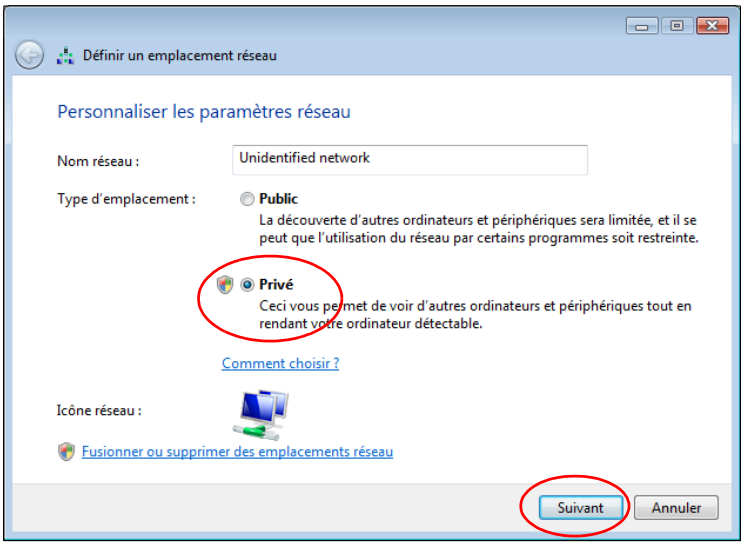

4. Lancez Windows Media Player (**Démarrer > Programmes > Windows Media Player**) :

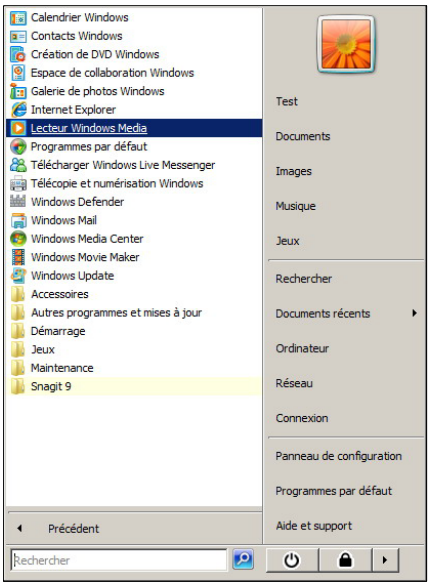

5. Cliquez sur **Bibliothèque > Partage des fichiers multimédias** :

6. Cliquez sur **Rechercher des fichiers multimédias partagés par d'autres utilisateurs**, puis sur **OK** :

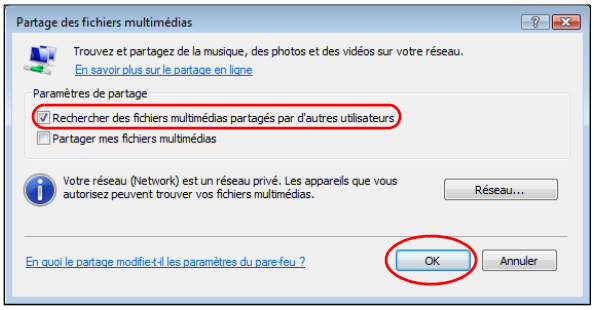

7. Sélectionnez un type de fichier multimédia (Musique**,** Images ou Vidéos) puis cliquez sur **MyBookLive** :

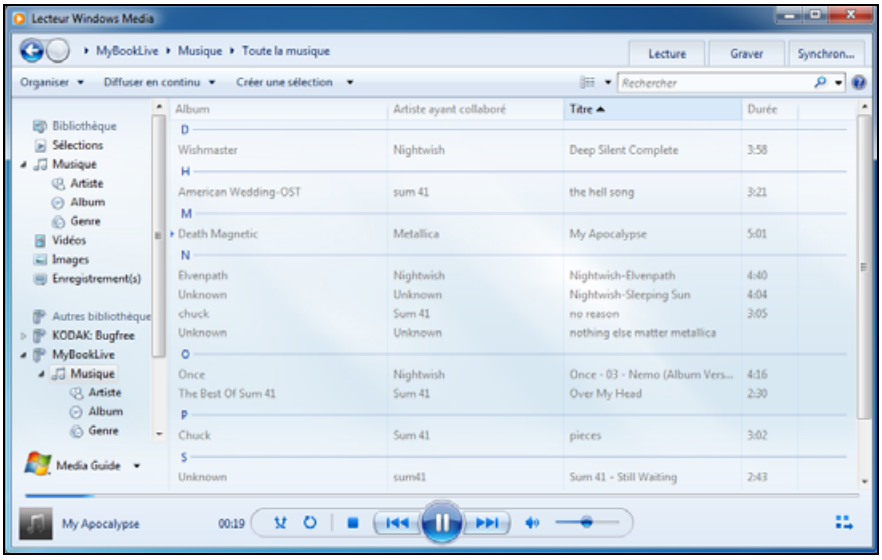

8. Faites un double-clic sur le fichier multimédia que vous souhaitez lire.

Lecteurs multimédias HD WD TV Live/WD TV Live Plus

Vous pouvez connectez le lecteur multimédia WD TV Live ou WD TV Live Plus HD au réseau local pour accéder à des contenus multimédias stockés sur un lecteur en réseau tel que le My Book Live. Voici les principes à suivre pour utiliser le WD TV Live/live Plus pour accéder à des fichiers sur un lecteur My Book Live. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre lecteur multimédia WD TV Live/Live Plus HD pour des instructions détaillées sur la connexion au My Book Live et l'accès à la lecture de contenus multimédia.

Remarque : My Book Live peut obtenir des contenus à partir de périphériques de stockage de la même manière.

1. Connectez le My Book Live à votre réseau personnel et allumez l'appareil.
2. Vérifiez que votre WD TV Live/Live Plus est connecté à votre TV et allumé.

3. Connectez le WD TV Live/Live Plus à votre réseau personnel :

4. Accédez à l'écran d'accueil, sélectionnez l'icône du contenu multimédia auquel vous souhaitez accéder. Il peut s'agir de musique , de vidéo ou de photo .
5. Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Serveurs multimédia** , puis appuyez sur **Entrée** :

6. Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner le My Book Live et appuyez sur **Entrée**.

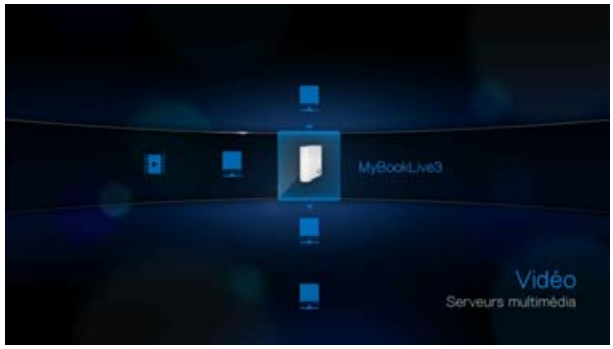

7. Si nécessaire, entrez votre compote (nom d'utilisateur) et mot de passe My Book Live.

Appuyez sur ▶ pour sélectionner **OK**, puis appuyez sur **Enter**.

8. Quand les contenus pris en charge pour le type de contenus multimédias sélectionné apparaît, sélectionnez les contenus auquels vous souhaitez accéder, puis appuyez sur **Enter** pour démarrer la lecture du fichier multimédia.

Xbox 360

Remarque : Visitez le site d'assistance de Microsoft pour la Xbox 360 pour plus d'informations sur l'utilisation et la mise à jour de votre Xbox 360.

1. Vérifiez que votre Xbox 360 et My Book Live sont allumés et connectés à votre réseau local.
2. Faites défiler l'interface utilisateur principale de la Xbox jusqu'à l'écran Ma Xbox
3. Utilisez la manette de la Xbox 360 et faites défiler vers la droite jusqu'aux options Vidéo, Musique et Bibliothèque d'images.
4. Sélectionnez une de ces options en appuyant sur le bouton **A** de votre manette. L'écran Sélectionner la source apparaît.
5. Sélectionnez l'option MyBookLive ou le nom que vous lui avez donné précédemment, puis appuyez sur le bouton **A**. Le contenu stocké sur votre appareil My BookLive s'affiche.
6. Utilisez la manette pour naviguer dans le contenu et lancer la lecture.

Playstation 3

Remarque : Visitez le site d'assistance Sony® pour la PlayStation pour plus d'informations sur l'utilisation et la mise à jour de PlayStation.

1. Vérifiez que votre PlayStation 3 et My Book Live sont allumés et connectés à votre réseau local. L'interface principale affiche une série d'options disposées horizontalement sur l'écran de votre téléviseur.
2. À l'aide des boutons directionnels (droite et gauche) de la manette de la PS3, naviguez jusqu'à Musique, Photo ou Vidéo selon votre choix, puis appuyez sur le bouton **X**.
3. À l'aide des boutons directionnels (haut et bas), faites défiler vers le bas et sélectionnez MyBookLive (ou le nom que vous lui avez donné) en appuyant sur le bouton **X**. Une liste de dossiers (Musique, Photo et Vidéo) s'affiche à droite de l'icône de MyBookLive.

4. Veillez à sélectionner le dossier correspondant à l'option que vous avez choisie à l'étape 2. Par exemple, si vous avez sélectionné Photo sur l'écran principal, ouvrez le dossier Photo qui s'affiche à droite de l'icône du MyBookLive, sans quoi le contenu risque de ne pas s'afficher correctement.

Autres lecteurs multimédias

En suivant les étapes générales pour l'installation de périphériques tels que les cadres photo numériques, les lecteurs Blu Ray, les TV connectés en réseau et les adaptateurs multimédias numériques :

1. Vérifiez que votre My Book Live est connecté à votre réseau local personnel et allumé.
2. Suivez les instructions fournies avec votre lecteur multimédia pour le configurer ou installer les pilotes.
3. A l'aide de la fonction de navigation sur votre lecteur, scannez et détectez votre My Book Live sur votre réseau.
4. Selon le modèle de lecteur de vous avez, vous devez accéder à la page de configuration réseau de l'interface utilisateur afin que votre lecteur puisse établir une connexion avec votre My Book Live. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre lecteur pour des instructions détaillées.

Périphériques DLNA

Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique DLNA pour des instructions pour connecter l'appareil à votre réseau local afin de pouvoir accéder au contenu stocké sur votre My Book Live. Allez sur *http://www.dlna.org* pour une liste de périphériques certifiés DLNA et pour plus de détails.

Accès à My Book Live à l'aide d'iTunes

Présentation du serveur multimédia iTunes

Grâce au serveur multimédia iTunes, vous ou toute personne connectée au My Book Live peut lire les fichiers de musique en passant par iTunes qui sont stockés dessus. Le service crée une bibliothèque musicale virtuelle sur l'appareil et la traite comme une base de données iTunes, ce qui permet d'envoyer des fichiers multimédias en streaming à partir du My Book Live vers des ordinateurs Windows ou Mac qui utilisent iTunes.

Types de données pris en charge

Le serveur multimédia iTunes prend en charge les types de fichiers suivants :

- AAC
- ALAC
- MP3
- FLAC

- Ogg Vorbis
- Musepack
- WMA
- WMV
- AIFF
- WAV
- MPEG-4
- Listes de lecture musique et vidéo

Remarque : Les serveurs iTunes analysent les partages qui ont activé Media Serving, notamment le partage Public par défaut.

Stocker du contenu

Vous pouvez faire glisser les fichiers multimédias dans les dossiers correspondants dans le partage public (par ex. les fichiers musique du dossier /Public/musique par défaut)

Diffusion multimédia dans iTunes

Le serveur multimédia iTunes est activé par défaut dans le tableau de bord. Voir « Paramètres du Serveur multimédia » à la page 74 pour plus de détails.

1. Lancez iTunes sur votre ordinateur.
2. Cliquez sur **MyBookLive** dans la section Partagés du volet de gauche. Si vous avez copié de la musique dans le dossier Musique /Public/Partagé Musique ou une vidéo dans le dossier /Public/Partagé Vidéos et que le format est pris en charge par iTunes, elle s'affiche dans le volet de droite :

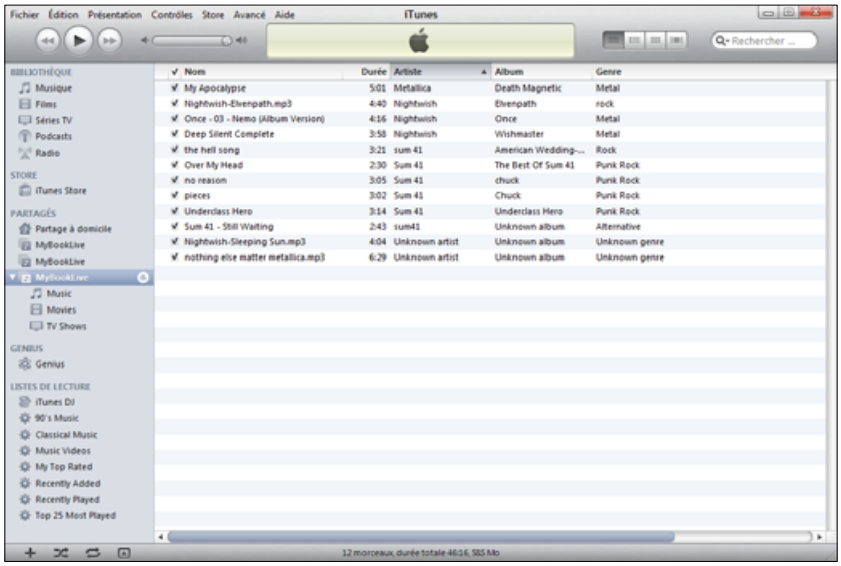

3. Faites un double-clic sur un fichier multimédia pour l'écouter.

14

Informations légales et de garantie

Conformité réglementaire
Service après-vente
Garantie limitée

Conformité réglementaire

Appareil de classe B selon la FCC

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément aux réglementations du chapitre 15 de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio qui s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peuvent causer des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision. Il n'existe toutefois aucune garantie que ces interférences n'apparaîtront pas dans une installation particulière. Toute modification ou altération non expressément approuvée par WD peut faire perdre à l'utilisateur le droit d'utiliser cet appareil.

Le livret suivant préparé par la FCC (Federal Communications Commission) peut être utile : *How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems* (Comment identifier et résoudre les problèmes d'interférence Radio/TV). Ce livret de référence No 004-000-00345-4 est disponible auprès de l'Office des publications du Gouvernement américain : US Government Printing Office, Washington, DC 20402.

Le câble Ethernet fourni doit être utilisé entre l'appareil et la connexion réseau pour assurer la conformité classe B du chapitre 15 de la FCC et classe B de la norme EN-55022.

Conformité ICES/NMB-003

Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device complies with Canadian ICES-003 Class B.

Conformité de sécurité

Approved for US and Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1 : Safety of Information Technology Equipment.

Approuvé pour les États-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Ce produit est conçu pour être alimenté par une source d'alimentation homologuée, à double isolation, ou sur un bloc d'alimentation enfichable portant la mention « Classe 2 ».

Conformité CE pour l'Europe

Conformité vérifiée avec la norme EN55022 pour les émissions RF ; EN-55024 pour l'immunité générique, le cas échéant ; et EN-60950 pour la sécurité.

GS Mark (Allemagne seulement)

Niveau d'émission sonore – réglementation 3. GPSGV : Sauf déclaration contraire, le niveau de pression acoustique maximale de ce produit est de 70 db(A) ou moins, conformément à EN ISO 7779. Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV : Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

Notice KCC (République de Corée seulement)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이기기는가정용(B 급) 전자파적합기기로서주로 가정에서사용하는것을목적으로하며, 모든지역에 서사용할수있습니다

Appareil de Classe B 1 Veuillez noter que cet appareil à été homologué pour une utilisation dans un cadre non professionnel et peut être utilisé dans tout environnement, y compris en zone résidentielle.

Conformité environnementale (Chine)

部件编号	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
PCBA	○	○	○	○	○	○
大写	○	○	○	○	○	○
小写	○	○	○	○	○	○
光管	○	○	○	○	○	○
螺钉	○	○	○	○	○	○
橡胶垫	○	○	○	○	○	○
电源	×	○	○	○	○	○
电缆	○	○	○	○	○	○

○：表示该部件中不包含相应的物质或者含量没有超出 SJ/T 11363-2006 规定中同类物质的最大允许水平。

×：表示该部件中对应物质的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

Service après-vente

WD apprécie votre fidélité et tente toujours de vous offrir le meilleur service. Si ce produit nécessite une réparation, vous pouvez prendre contact avec le détaillant auprès duquel vous l'avez acheté ou visiter notre site Web d'assistance sur les produits à l'adresse *http://support.wdc.com* pour plus d'informations sur l'accès aux réparations ou obtenir un numéro de retour RMA (Return Material Authorization). Si la conclusion est que le produit est peut-être défectueux, vous recevrez un numéro RMA ainsi que des instructions de retour du produit. Un retour non autorisé (c'est-à-dire sans émission préalable d'un numéro RMA) vous sera renvoyé à vos frais. Les retours autorisés doivent être effectués dans un emballage d'expédition homologué, prépayé et assuré, à l'adresse fournie par les documents de retour. Votre carton et emballage d'origine doivent être conservés pour rangement ou expédition de votre produit WD. Pour définir de façon certaine la durée de garantie, vérifiez la date d'expiration de la garantie (numéro de série obligatoire) à l'adresse *http://support.wdc.com*. WD ne saurait être tenu responsable de la perte de données quelle qu'en soit sa cause, de la récupération de données perdues ni des données contenues dans tout produit qui viendrait en sa possession.

Garantie limitée

WD garantit que le produit dans le cadre d'un usage normal, est exempt de défaut de matériau et de main-d'œuvre pour la durée définie ci-dessous et qu'il fonctionnera conformément aux spécifications de WD. La durée de votre garantie limitée varie en fonction du pays d'achat du Produit. La durée de votre garantie limitée est de 3 ans dans la région Amérique du Nord, Centrale et du Sud, de 3 ans dans la région Europe, Proche Orient et Afrique et de 3 ans dans la région Asie Pacifique, sauf obligation légale contraire. Cette période de garantie limitée débute à la date d'achat mentionnée sur la facture. WD ne saurait être responsable d'un produit retourné s'il peut conclure que le produit a été volé chez WD ou que le défaut prétendu est a) non apparent, b) ne peut pas être corrigé raisonnablement suite à des dégâts survenus avant la réception du produit par WD, ou c) est attribuable à une utilisation ou installation incorrecte, à une altération (y compris enlèvement ou altération d'étiquette et ouverture ou dépose de boîtier extérieur, sauf si le produit se trouve sur une liste de produits à intervention limitée de l'utilisateur autorisée et que l'altération spécifique entre dans le cadre des instructions applicables, indiquées sur *http://support.wdc.com*), un accident ou une manipulation incorrecte par qui que ce soit d'autre que WD. Sous réserve des limitations ci-dessus, votre recours unique et exclusif en garantie sera pendant la durée de la garantie mentionnée ci-dessus et au choix de WD, la réparation ou le remplacement du produit.

La garantie limitée de WD est exclusive de toute autre et ne s'applique qu'aux produits vendus à l'état neuf. Les recours mentionnés ici remplacent a) tout autre recours ou garantie, explicite, implicite ou contractuel, y compris mais sans limitation la garantie implicite de valeur marchande ou d'adaptation à un usage particulier et b) toute obligation ou responsabilité de WD concernant des dommages notamment, mais sans limitation accidentels, accessoires ou spéciaux, ou toute perte financière, de bénéfice ou frais, perte de données survenant suite ou en liaison avec l'achat, l'utilisation ou le fonctionnement du produit, même si WD a été averti de la possibilité de tels dommages. Aux États-Unis, certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, les limitations ci-dessus peuvent donc ne pas vous être applicables. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et n'est pas exclusive de la garantie légale qui peut varier d'un état à l'autre.

Licence GNU GPL (General Public License)

Le logiciel intégré dans ce produit peut inclure un logiciel d'autres fournisseurs régi par les droits d'auteur attribués sous licence GPL (« logiciel GPL ») et non sous la licence utilisateur final de Western Digital. Conformément à la licence GPL, si applicable : 1) le code source du logiciel GPL peut être téléchargé gratuitement à l'adresse http://support.wdc.com/download/gpl, ou obtenu sur CD pour une somme modique à l'adresse http://support.wdc.com/download/gpl ou en appelant l'Assistance client dans les trois ans à compter à la date de l'achat, 2) vous pouvez réutiliser, redistribuer et modifier le logiciel GPL ; 3) pour ce qui concerne exclusivement le logiciel GPL, celui-ci est fourni « tel quel » sans garantie d'aucune sorte, dans toute la limite autorisée par la loi applicable ; et 4) une copie de la licence GPL est incluse sur le CD livré, elle peut aussi être obtenue à l'adresse *http://www.gnu.org*, et se trouve aussi à l'adresse http://support.wdc.com/download/gpl.

Toute modification ou falsification du logiciel, notamment sans s'y restreindre vers un logiciel Open Source, relève de votre propre responsabilité. Western Digital n'est pas responsable d'une telle modification ou falsification. Western Digital ne prendra en charge aucun produit dans lequel vous avez tenté de modifier, ou avez modifié, un logiciel fourni par Western Digital.

13

Dépannage

Première liste de choses à vérifier
Reconfiguration du My Book Live
Problèmes particuliers et actions correctives

En cas de problème, vérifiez d'abord que vous utilisez la dernière version du logiciel pour le My Book Live. Voir « Mises à jour » à la page 64 pour des instructions mises à jour.

Première liste de choses à vérifier

- La source d'alimentation est-elle branchée dans la prise électrique murale et dans le lecteur ?
- Les câbles sont ils bien correctement enfoncés ?
- L'indicateur d'état est-il bien vert ? Si ce n'est pas le cas, voir « Vérification du voyant LED à l'avant » à la page 12.

Reconfiguration du My Book Live

Si vous avez un mot de passe et une adresse IP statique sur le tableau de bord du My Book Live et les avez oubliés, appuyer sur le bouton de réinitialisation pendant que l'appareil est alimenté permet de réinitialiser le mot de passe et les paramètres IP à leurs valeur par défaut. La réinitialisation n'efface pas vos fichiers.

Suivez les instructions ci-dessous pour réinitialiser l'appareil à l'aide du bouton de réinitialisation :

AVERTISSEMENT ! Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en marche. Si vous n'avez pas accès à l'arrière de l'appareil, débranchez le lecteur de la source d'alimentation, et retournez-le afin d'y avoir accès, puis rebranchez-le.

1. Vérifiez que l'appareil est allumé et insérez un trombone ou un objet à bout fin dans le logement du bouton d'initialisation à l'arrière de l'appareil :

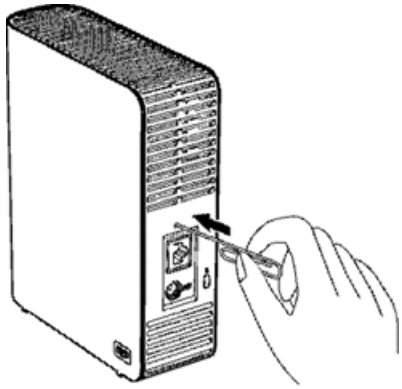

2. Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant quatre secondes. L'appareil redémarre (ce qui peut prendre jusqu'à trois minutes).

Problèmes particuliers et actions correctives

Voici une liste de problèmes particuliers qui peuvent survenir lors de l'utilisation du My Book Live. Des solutions possibles sont proposées pour chaque problème.

Les témoins lumineux ne s'allument pas.

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché.
- Vérifiez que la prise électrique fonctionne correctement. Vérifiez-la en branchant un autre appareil.

Le voyant du panneau avant du My Book Live est rouge et le témoin LED de l'adaptateur réseau n'est pas allumé.

1. Confirmez que le câble réseau est correctement connecté au My Book Live et au commutateur ou au routeur réseau.
2. Vérifiez que le routeur ou le commutateur réseau est allumé.
3. Utilisez un câble réseau et un port différent sur le commutateur ou le routeur réseau. Tester le port du câble du My Book Live avec un autre appareil en bon état de marche peut permettre d'identifier des défaillances au niveau des câbles ou des ports.

Mon routeur est tombé en panne. Comment puis-je connecter la lettre du lecteur manuellement ?

1. Connectez l'appareil directement au port Ethernet de votre ordinateur.
2. Faites un double clic sur **Poste de travail**.
3. Cliquez sur **Favoris réseau**.
4. Dans le menu **Outils**, sélectionnez **Connecter un lecteur réseau**.
5. Laissez la lettre par défaut.
6. Dans le menu déroulant Dossier, sélectionnez \\nom_de_lappareil\public :

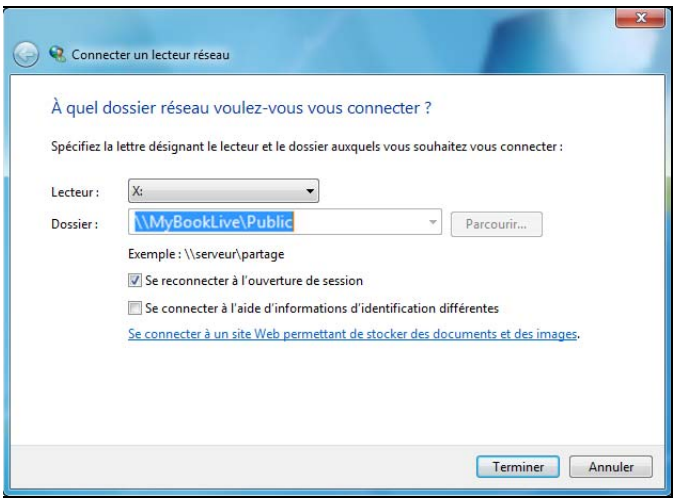

7. Cliquez sur le bouton **Terminer**.
8. Revenez à la fenêtre Poste de travail pour accéder au dossier Public de votre appareil sous Lecteurs réseau.

L'installation ou WD SmartWare sont incapables de détecter le My Book Live.

L'installation ou WD SmartWare sont incapables de détecter le My Book Live, certains protocoles réseau peuvent être bloqués sur le réseau ou sur l'ordinateur. Dans ces cas, le My Book Live est disponible via une connexion par IP ou un nom de réseau directs. Par exemple, vous pouvez ouvrir le tableau de bord du My Book Live en allant sur http://129.25.676.30/ ou http://mybooklive/.

- Si l'ordinateur est sur un réseau sans fil, connectez-le à l'aide du câble Ethernet et essayez une nouvelle fois.
- Désactivez temporairement sur votre ordinateur tout pare-feu, logiciel de sécurité ou de réseau et réessayez.
- Vérifiez que votre routeur local n'est pas équipé de pare-feu ou de logiciel de sécurité. Consultez la documentation sur le routeur, si vous en avez, afin de désactiver temporairement le logiciel et configurer le logiciel pour autoriser UPnP ou UDP.

Je ne parviens pas à lire de la musique, des vidéos ou des images en passant par mon adaptateur multimédia.

- Il existe de nombreux types de formats de fichiers d'image, vidéo et de musique, et votre adaptateur multimédia ne prend peut-être pas en charge la lecture d'un format donné. Selon votre type d'adaptateur multimédia (par exemple Xbox 360, PlayStation 3) que vous avez, vous pouvez essayer de le mettre à jour pour la prise en charge du format que vous souhaitez utiliser. Consultez le manuel utilisateur de l'adaptateur multimédia pour plus d'informations.
- Assurez-vous que le partage qui contient vos contenus multimédias est activé pour servir ce type de contenu multimédia. Voir « Création d'un nouveau partage » à la page 82.

Comment arrêter le My Book Live en toute sécurité ?

Si vous n'arrivez pas à fermer le lecteur à l'aide du tableau de bord du My Book Live ou de l'icône WD Quick View, assurez-vous que le voyant à l'avant du lecteur n'est pas en train de clignoter. Si le voyant clignote, cela signifie que le lecteur est en train de traiter des informations (sauvegarde ou transfert de fichier par exemple).

Si le voyant clignote en vert, des données sont en cours de lecture ou d'écriture depuis le lecteur. Suivez ces étapes :

1. Si possible, attendez que le voyant s'arrête de clignoter.
2. Vérifiez que tous les ordinateurs présents sur le réseau n'ont pas de fichiers ouverts ou en cours de traitement.
3. Déconnectez le câble Ethernet.
4. Attendez 60 secondes.
5. Déconnectez le câble d'alimentation.

Si le voyant est allumé de façon continue en vert (ce qui indique que le lecteur est inactif) ou bleu (ce qui indique que le lecteur est en veille), il est prêt à être arrêté.

1. Déconnectez le câble Ethernet.
2. Déconnectez le câble d'alimentation.

Si le voyant est blanc, le logiciel est en cours de mise à jour. NE PAS DEBRANCHER L'ALIMENTATION car cela pourrait endommager le logiciel dans le lecteur et causer une perte de données.

Si le voyant est d'une autre couleur, attendez qu'il se mette en vert. S'il ne se met pas en vert, consultez « Vérification du voyant LED à l'avant » à la page 12.

Comment mettre à niveau du logiciel My Book Live 3.0 au logiciel My Book Live 3.5 ?

Pour des instructions, consultez la base de connaissance sur *http://support.wdc.com* et cherchez la réponse 6742.

15

Annexes

TwonkyMedia

TwonkyMedia

Les versions de micrologiciel antérieures à la 02.40.xx utilisaient TwonkyMedia comme serveur multimédia. Cette section traite de ces versions anciennes de micrologiciel.

TwonkyMedia envoie en streaming votre musique, vos photos et vos vidéos vers tout appareil compatible dans votre maison. Lire des contenus multimédias sur un appareil compatible est très simple.

Le Twonky Media Server (Serveur multimédia Twonky) recherche toutes les données multimédias stockées sur le dossier Public du My Book Live connecté à votre réseau local. Le serveur est préconfiguré et il suffit donc de transférer vos contenus multimédias vers le dossier Public sur votre My Book Live pour pouvoir diffuser et visionner des contenus sur votre home cinéma, votre console de jeu (Xbox 360, PlayStation 3), un lecteur multimédia HD WD TV Live, ou des adaptateurs multimédias numériques DLNA 1.5 et sur d'autres PC connectés à votre réseau. Visitez *http://www.twonkymedia.com* pour plus d'informations sur TwonkyMedia.

Pour activer TwonkyMedia et envoyer des contenus en streaming depuis votre lecteur My Book Live vers votre ou vos serveurs multimédias :

1. Sur le panneau de navigation du tableau de bord du WD My Book Live, cliquez sur **Paramètres**, puis sur l'onglet **Multimédia**.
2. Cliquez sur **Twonky** pour ouvrir la section.
3. Cochez la case **Activer** pour **Twonky Service** (activé par défaut).
4. Pour afficher une liste de vos lecteurs/récepteurs multimédias, cliquez sur la flèche vers le bas pour développer la section Twonky Service :

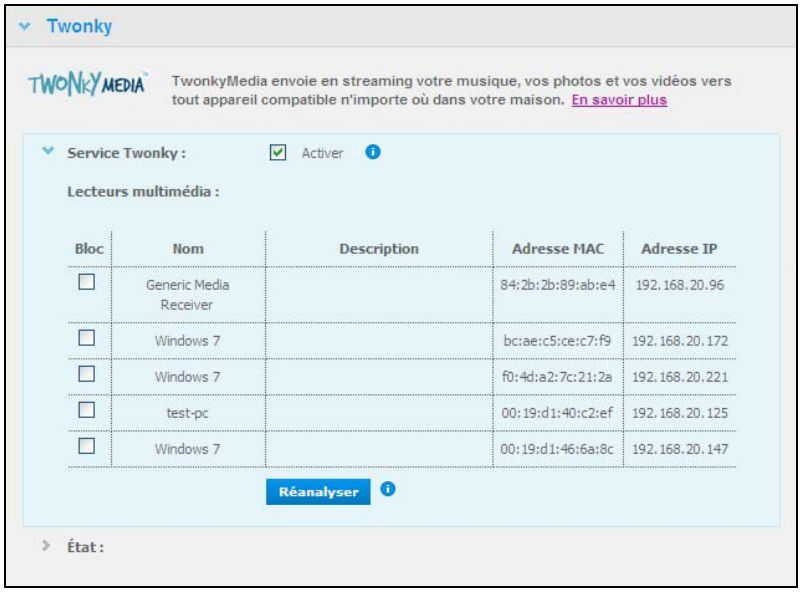

5. Pour empêcher un lecteur multimédia de recevoir des données en streaming (par exemple, dans le cadre du contrôle parental) dans la liste des lecteurs multimédias, cochez la case située à côté de ce lecteur multimédia. Décochez la case si vous ne voulez pas bloquer le lecteur. Quand vous modifiez un paramètre, le lecteur enregistre automatiquement la modification.
6. Pour rechercher de nouveaux lecteurs multimédias, cliquez sur le bouton **Réanalyser**. Le message de « Réanalyse en cours » apparaît. Quand la réanalyse est terminée, la nouvelle liste de lecteurs multimédias apparaît dans le tableau du serveur multimédia.

   Remarque : Le système réanalyse les lecteurs multimédias automatiquement, le bouton **Réanalyser** *est essentiel pour le dépannage.*

7. Pour revoir les informations sur l'état , cliquez sur le **>** en bas de l'**état** :

   Les informations sur l'état incluent la version du logiciel de Twonky, la date et l'heure auxquels les paramètres ont été mis à jour, et le nombre de morceaux de musique, les images et les vidéos qui ont été diffusés.

8. Pour que Twonky ne recherche que les fichiers de musique, d'image et de vidéo mis à jour sur votre lecteur, cliquez sur le bouton **Réanalyser** en dessous de la liste.
9. Pour que Twonky lise tous les fichiers de musique, d'image et de vidéo sur votre lecteur, cliquez sur le bouton **Reconstruction** en dessous de la liste. La reconstruction est plus approfondie que la réanalyse et prend plus de temps.

   Remarque : La réanalyse et la reconstruction se font automatiquement. Vous ne devez utiliser les boutons que si vous avez un problème.

16

Glossaire

Adaptateur hôte – Carte enfichable qui sert d'interface entre un bus de système informatique et un disque dur.

Adresse IP – Nombre binaire 32 bits qui identifie de façon unique un ordinateur connecté à Internet.

Centre d'apprentissage en ligne – Le centre d'apprentissage en ligne de WD propose les informations, instructions et logiciels les plus récents pour aider les utilisateurs à tirer le meilleur parti de leur stockage cloud personnel.

CIFS – Common Internet File System. Protocole de partage des fichiers conseillé pour la plate-forme Windows qui permet aux utilisateurs d'accéder aux partages par Favoris réseau. Mac OS X ou ultérieur prend également en charge le protocole CIFS. Voir aussi Protocole.

Concentrateur – Dans un réseau, périphérique reliant les lignes de communication en un point central, offrant ainsi une connexion commune à tous les périphériques du réseau.

DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol. Protocole d'attribution des adresses IP aux périphériques sur un réseau. Avec l'adressage dynamique, un périphérique peut posséder une adresse IP différente à chaque connexion au réseau. Dans certains systèmes, l'adresse IP est modifiée alors que le périphérique est connecté. DHCP prend également en charge une combinaison d'adresses IP statiques et dynamiques. Voir aussi Protocole.

Diffusion multimédia en straming – Contenu multimédia : audio, vidéo et photos reçus au fur et à mesure de leur diffusion par un diffuseur en streaming.

DLNA – Digital Living Network Alliance. Groupe de l'électronique grand public, de l'industrie informatique et des sociétés d'appareils mobiles qui définit les normes de compatibilité des produits, permettant ainsi le partage du contenu en local.

DMA – Digital Media Adapter (Adaptateur multimédia). Périphérique qui permet au système audio/vidéo de transférer du contenu multimédia tel que de la musique, des photos, des vidéos avec d'autres appareils sur le réseau.

DNS – Domain Name Service. Système qui permet à un serveur de noms de réseau de convertir des noms d'hôte en adresses IP numériques utilisées pour identifier de façon unique tout périphérique connecté à Internet.

ESD – Electrostatic discharge (Décharge électrostatique).

Ethernet – Méthode standard de connexion d'ordinateurs à un réseau local à l'aide d'un câble coaxial.

File Transfer Protocol (FTP) – Protocole réseau qui permet de transférer des données entre ordinateurs par un réseau. FTP est un choix répandu pour l'échange de fichiers indépendamment du système d'exploitation des ordinateurs concernés.

Hôte – Ordinateur auquel les autres ordinateurs et périphériques sont connectés.

HTTP – Hypertext Transfer Protocol. Protocole utilisé par le World Wide Web pour transférer des informations entre les serveurs et les navigateurs. Voir aussi Protocole.

Interface – Protocole matériel ou logiciel pour gérer l'échange de données entre un périphérique et un ordinateur. Les plus connues sont EIDE (aussi appelées PATA), SATA et SCSI. Voir aussi Protocole.

Interface hôte – Point de connexion entre un hôte et un lecteur.

IP – Internet Protocol (Protocole Internet). Système qui contrôle la manière dont les messages de données sont séparés en paquets, routés depuis l'émetteur, et regroupés au point de destination. Voir aussi Protocole.

iTunes – Programme de lecture audio servant à importer des morceaux et d'autre fichiers multimédia depuis votre disque dur ou votre lecteur My Book Live.

LAN – Local Area Network (Réseau local). Système dans lequel les utilisateurs d'ordinateurs de la même société sont reliés entre eux et souvent à des collectes de données stockées au niveau central dans les serveurs de réseaux locaux.

Multi-utilisateurs – Système de technologie d'informations qui permet à plusieurs utilisateurs d'accéder simultanément aux données.

NAS – Network Attached Storage. Stockage à disques durs configuré avec sa propre adresse réseau au lieu d'être relié à l'ordinateur et à disposition des utilisateurs des postes de travail en réseau.

NFS – Network File System. Protocole de système de fichiers en réseau qui permet à un ordinateur client d'accéder à des fichiers sur un réseau comme si les périphériques réseau étaient connectés en local. Protocole généralement associé aux systèmes UNIX. Voir aussi Protocole.

NTP – Network Time Protocol. Protocole de synchronisation des horloges d'ordinateurs et d'équipements sur un réseau. Voir aussi Protocole.

Ordinateur en réseau – Ordinateur qui communique avec un système central de stockage de données tel qu'un serveur ou un système RAID.

Partage – Les partages, de même que les dossiers et les répertoires, sont des espaces créés pour organiser vos contenus multimédias afin d'y accéder sur votre réseau. Les partages peuvent être Public, partagés avec toutes les personnes présentes sur votre réseau, ou Privé, partagés avec certains utilisateurs de votre réseau seulement.

Partition – Division logique sur un disque dur que le système d'exploitation traite comme un disque dur distinct. Une lettre de lecteur unique est attribuée à chaque partition.

Port (matériel) – Prise spécifique sur un périphérique pour la connexion à d'autres périphériques à l'aide d'un câble ou d'une fiche. Par exemple, des ports Ethernet, des ports d'alimentation et des ports USB.

Protocole – Convention de transmission de données qui définit la synchronisation, le format de contrôle et la représentation des données.

RAM – Random Access Memory (Mémoire vive). Mémoire qui permet l'accès aléatoire d'un emplacement de stockage, contrairement aux périphériques à accès séquentiel comme les lecteurs de bande.

ROM – Read-Only Memory (Mémoire morte). Puce mémoire de circuit intégré contenant des programmes et des données que l'ordinateur ou l'hôte peut lire mais ne peut pas modifier. Un ordinateur peut lire des instructions depuis la ROM mais ne peut pas stocker des données à l'intérieur.

Serveur multimédia – Appareil qui stocke et partage des fichiers multimédias (fichiers audio numériques, vidéos et photos numériques).

SMB – Server Message Block. Protocole de partage des fichiers pour la plate-forme Windows qui permet aux utilisateurs d'accéder aux partages par Favoris réseau. Mac OS X ou ultérieur prend également en charge le protocole CIFS. Voir aussi Protocole.

SMTP – Simple Mail Transfer Protocol. Norme pour le transfert d'e-mail sur Internet. Voir aussi Protocole.

Stockage multimédia – Appareil qui stocke des fichiers multimédias (fichiers audio numériques, vidéos et photos numériques).

Système d'exploitation – Logiciel qui permet la communication de programmes installés sur votre ordinateur avec des périphériques tels qu'un disque dur.

TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Ensemble de protocoles pour la communication sur des réseaux interconnectés. Norme de transmission des données sur des réseaux. Voir aussi Protocole.

Technologie GreenPower™ – Technologie d'ingénierie développée par WD pour que les clients bénéficient d'options supplémentaires de disque dur éconergétique. Les disques durs WD dotés de la technologie GreenPower génèrent des économies d'énergie moyennes de 4 à 5 watts par rapport aux disques d'autres concurrents tout en conservant de hautes performances.

TwonkyMedia Server (Serveur multimédia Twonky) – Application serveur qui recherche toutes les données multimédia (vidéos, photos et musique, par exemple) stockées sur le My Book World Edition connecté à votre réseau local.

UPnP – Universal Plug n Play. Ensemble de protocoles pour systèmes informatiques simplifiant la mise en œuvre de réseaux en local en permettant une connexion parfaite entre périphériques. Voir aussi Protocole.

Vitesse de transfert de l'hôte – Vitesse de transfert des données par un ordinateur hôte sur une interface.

Voyant LED – Light-emitting Diode (Diode électroluminescente). Dispositif électronique qui s'allume lorsqu'il est mis sous tension.

WAN – Wide Area Network (Réseau étendu). Réseau informatique qui traverse les frontières métropolitaines, régionales ou nationales.

Index

A

Accès
  cloud personnel 107
Accès à distance
  activation 97
  configuration requise 94
  paramètres 74
  partage de fichiers 110
Accès mobile
  ajout d'une connexion 98
  installation 97
Accès Web, activation 105
Accessoires 7
Activation de l'accès à distance 97
Adaptateurs secteur 6
Adresses e-mail
  ajout 65
  effacer 65
Aide en ligne pour WD SmartWare 22
Alertes
  A propos de WD Quick View 53
  icône du tableau de bord 58
  liste 58
Alertes et Notifications d'évènement 65
Appareil de classe B selon la FCC 124
Apple Time Machine
  utilisation 40
Application mobile WD 2go
  caractéristiques 95
  installation 102
Applications mobiles 94
  installation de WD 2go 102
  installation de WD Photos 100
Arrêt en toute sécurité 129
  à l'aide de l'icône WD Quick View 52
  à l'aide du tableau de bord 71
  dépannage 129
Assistance client
  obtenir 60
Avertissement
  débranchement du lecteur pendant l'arrêt ou le redémarrage 52, 71
  effacer un partage 84
  interruption de la restauration d'usine 71
  ne pas déplacer le lecteur 127
  renommer le lecteur 63
  utiliser le câble Ethernet fourni 11

B

Bonjour, recherche et paramétrage du lecteur 20

C

Caractéristiques 3
Centre d'apprentissage en ligne ii, 19, 21, 23
  à propos 5
Centre d’apprentissage en ligne WD 10
Chine DEEE 125
Cloud personnel
  accès 107
  définition 94
Comment ? 20, 61
Compatibilité navigateurs Internet 7
Configuration requise 7
  applications mobiles 94
  systèmes d'exploitation 7
Conformité environnementale (Chine) 125
Conformité ICES/NMB-003 124
Conformité réglementaire 124
Conformité, réglementaire 124
Connexion
  avec WD Quick View 50
Connexion du lecteur 11
Contenu de la boîte 5
Contenu du carton 5
création d'un partage privé 78

D

Déconnexion en toute sécurité 129
DEEE 125
Dépannage
  connexion manuelle de la lettre du lecteur 128
  je ne peux pas lire de contenu multimédia via l'adaptateur multimédia 129
  lecteur non détecté 129
  les témoins ne s’allument pas 128
  liste 127
  mise à niveau du logiciel 3.0 à 3.5 130
  réinitialiser le système 127
  routeur défectueux 128
  voyant du panneau avant rouge 128
Désinstallation de WD Quick View 55
Diagnostics 69

Diffusion
DNLA 74
multimédia dans iTunes 123
paramètres iTunes 74
vidéos, photos et musique 111
DLNA, activation 111
Dossier de récupération 37

E

Economie d'énergie 66
activation de la veille du disque dur 66
Enregistrement d'un compte d'accès web 104, 105
Enregistrement de produit ii
Enregistrement, en ligne ii

F

Fichiers de messages 25
Fichiers journal 60
Flux audio en streaming dans iTunes 123
Fonction de Sauvegarde 25

G

Garantie limitée WD 126
Gestion
partages 81
utilisateurs 75
utilisation de Quick View 46
GPL, logiciel 126
Groupe de travail 68

H

Historique des fichiers 38

I

Installation
accès mobile 97
accès Web 104
Application mobile WD 2go 102
Logiciel WD SmartWare 23
WD Photos 100
iTunes
flux audio 123
installation 113
présentation 122
stockage de contenus multimédias 114
types de données pris en charge 122

L

Lancement
Tableau de bord My Book Live 18, 50
WD SmartWare 24
Lancement d'une sauvegarde 43
Lecteur
composants 9
configurations 73
utilisation 63
Lecteur multimédia HD WD TV Live/WD TV Live Plus 119
Lecteurs multimédias
accès au My Book Live 117
étapes de la configuration générale 122
licence GNU 126
Liste d'évènements 58
Logiciel d'installation en ligne
téléchargement et installation 10
logiciel GPL 126

M

Mac
Apple Time Machine 40
ouvrir un partage Public 19
recherche et paramétrage du lecteur 20
Mise à jour du My Book Live 64
Mise à niveau du logiciel My Book Live 3.0 130
Mot de passe, modification 79
My Book Live
configuration du réseau 68
configuration utilisateur 75
création d'un partage 82
date et heure 63
diagnostics 69
effacer un partage 84
fichiers journal 60
groupes de travail 68
mise à jour 64
modification mot de passe utilisateur 79
paramètres de l'accès à distance 74
paramètres des partages 81
paramètres des utilitaires 69
paramètres du serveur multimédia 74, 111
Paramètres FTP 69
paramètres iTunes 113
paramètres système 62
partages privés 78
réglages de configuration 73
restauration d'usine 70

N

Notice KCC (Corée) 125

O

Ouvrir un partage 84

P

Paramètres du logiciel 37
Paramètres FTP 69
Paramètres système 62
Partage
- création 82
- création d'un nouvel utilisateur pour 83
- effacer 84
- gestion 81
- nom d'utilisateur et mot de passe 77
- ouverture 84
- ouverture avec WD SmartWare 49

Partage de fichiers à distance 110
Partage privé
- création d'un utilisateur 78
- ouverture 49, 84
- rendre Public 84

partage Public
- conversion d'un partage privé. 84
- ouverture avec Windows Vista/Windows 7 18
- ouverture sous Windows 7/Vista 18
- ouverture sous Windows 8 17
- ouvrir sur un Mac 19

Périphériques DLNA 122
Playstation 3 121
Point de restauration
- création 86
- gestion 93
- mise à jour 90
- pour la sauvegarde du My Book Live 86
- récupération 91

Précautions 8
Préférences, WD SmartWare 38
Prérequis avant l'installation 8
Prise en main
- avec le logiciel d'installation en ligne 10

R

Raccourci
- vers un partage public 51

Reconfiguration du My Book Live 127
Récupérer des sauvegardes 31
Redémarrage en toute sécurité 71
Réseau
- paramètres 68

Réseau local
- configuration requise 7

réseau local
- configuration 68

Restauration de la configuration d'usine 70
routeur défectueux, dépannage 128

S

Sauvegarde
- Apple Time Machine 40
- certains fichiers ou dossiers 29
- fichiers 26
- toutes les catégories de fichier 28
- Windows 7/Windows Vista 39

Sauvegardes
- démarrage 43
- récupération 31

Sécurité
- conformité 124
- Instructions 1

Serveur multimédia
- paramètres 74, 111
- présentation 111
- types de fichiers 115

Service WD 125
Service, obtenir 125
Spécifications 8
stockage multimédia 116
Suspension des sauvegardes 37
Système d'exploitation nécessaire 7

T

Tableau de bord
- compréhension 58

Tableau de bord My Book Live
- composantes de l'écran 58
- lancement 18, 50

Time Machine
- installation 40
- quotas 67
- sauvegarde 40

TwonkyMedia 131
Types de fichier pour la sauvegarde WD SmartWare 25

U

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 124
Utilisateur
- création 76
- création d'un partage privé 78
- mot de passe 79
- paramètres 75

Utilisateurs, affichage 75

V

Veille du disque dur
- activation 66
- désactivation 66

Voyants LED
- vérification à l'avant 12

W

WD 2go 94
- accès 107
- cloud personnel 94
- enregistrement d'un compte d'accès web 104
- installation 104

WD Photos
- caractéristiques 96
- installation 100

WD Quick View
- arrêt en toute sécurité 52
- connexion d'un lecteur 50
- désinstallation 55
- options 46
- ouverture des partages 49
- raccourci vers un partage public 51
- raccourcis 47

WD SmartWare
- catégories de fichier 25
- définition des préférences de mise à jour automatique 38
- définition du dossier de récupération 37
- Écran d'accueil 24
- extensions de fichier 25
- fichiers système 25
- installation 23
- lancement 24
- Paramètres du logiciel 36
- présentation 22
- quitter en toute sécurité 49
- réglage du nombre de versions de sauvegarde 36
- suspension des sauvegardes 37

wd2go.com 107

Windows 7/Vista
- partage Public 18
- prise en main sans le logiciel d'installation en ligne 18

Windows 8 38
- partage Public 17
- prise en main sans le logiciel d'installation en ligne 17

Windows Media Player 117

Windows Vista/Windows 7
- partage Public 18
- sauvegardes 39

X

Xbox 360 121

Les informations fournies par WD sont considérées comme exactes et fiables ; mais WD n'assume aucune responsabilité pour leur utilisation ni pour toute infraction aux brevets ou autres droits de tiers conséquence de leur utilisation. Aucune licence ne vous est implicitement attribuée ni autrement concédée sur tout brevet ou droit de licence de WD. WD se réserve le droit de modifier les caractéristiques à tout moment sans préavis.

Western Digital, WD, the WD logo, My Book, My Passport, et WD TV sont des marques déposées aux États-Unis et dans d'autres pays, My Book Live, WD SmartWare, WD GreenPower, WD 2go, WD Photos, WD TV Live et WD TV Live Plus sont des marques commerciales de Western Digital Technologies, Inc. D'autres marques peuvent être mentionnées ici et sont reconnues comme appartenant à d'autres sociétés.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Western Digital
3355 Michelson Drive
Irvine, California 92612 U.S.A.

4779-705058-D04 Oct 2012